LAMP。調整式ワンウェイトルクヒンジ HG-TQJ100型 取付説明書



取付作業前に本書をよくお読みのうえ、正しく取り付けてください。


品 番	仕 様	トルク
HG-TQJ100-A	ヒンジを開く時にトルクを発生	0~10N·m
HG-TQJ100-B	ヒンジを閉じる時にトルクを発生	$0 \sim 10 \text{N} \cdot \text{m}$

取付手順

1 キャップを外す。



2 ヒンジを取付ける。



3 扉がフリーストップするよう、トルクを調整する。

-- ① 注意 トルク調整用ねじは…


○・外さないでください。・強く締め過ぎないでください。(最大 5.2N·m)

①すりわりを固定しながら



②左右均等にトルクを少しずつ増やす。

4 手順 1 で外したキャップ を取付ける。

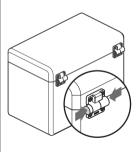

トルク低下が生じた場合、トルクを再調整 してください。

本製品に関するご質問・ご相談は、

ご購入先の販売店 へのお問い合わせを推奨しております。

※弊社は代理店販売をメインとしておりますので、販売代理店へ先ずお問い合わせいただく事が、スムーズな対応にもなります。

SUGATSUNE スガツネ工業

TEL:03-3864-1122(代) 平日9:00~17:3 E-mail: support@sugatsune.co.jp

2022.12 0949-6