


LAMP® コンセントカバー DMC3型 取付・取扱説明書


このたびは、弊社製品をご採用いただきありがとうございます。取付作業前に本書をよくお読みのうえ、正しく取り付けてください。
取付後は、本書をいつでも取り出せるように保管してください。

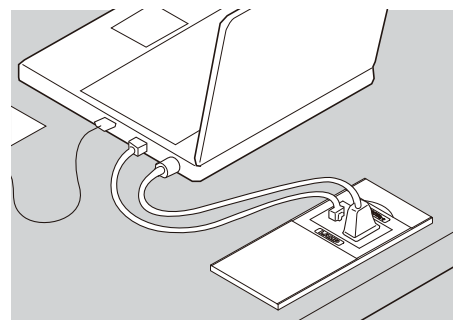


本製品について

- ほこりを防ぐカバーが付いた小型のコンセントカバーです。
- 埋込コンセント、埋込充電用 USB コンセントの他、別売の LAN コネクタ、USB コネクタ、HDMI 用中継コネクタ、収納式ケーブルケースと組み合わせることができます。
- ばね破損のおそれがあるため、取付前にカバーの開閉はせずにカバーは閉じた状態で取り付けてください。

仕様

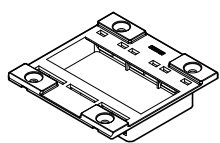

スペーサーブラケット
(共通) 付属品：1 ケ

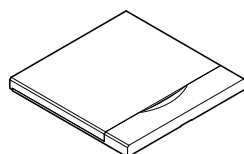



DMC3 型カバー：1 ケ

品番	色	仕様
DMC3-MC-BL	ブラック	開時保持
DMC3-MC-WT	ホワイト	
DMC3-MC-BR	ブラウン	

取付ねじ類

- 木の場合：十字穴付皿タッピンねじ
4 × 16・・・4 ケ (付属)
- 板金の場合：皿小ねじ M4、ナット M4、
平座金 呼び径 4・・・各 4 ケ (お客様手配)

寸法

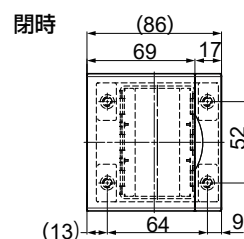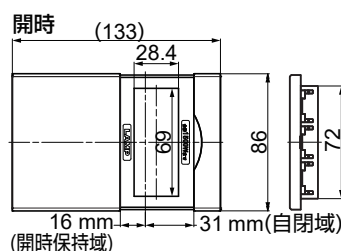

正しく安全に取り付けていただくために

図記号の意味



取付上の注意



- 警告** 死亡または重傷を負うおそれがある内容を示します。
- ❗ 電気工事は必ず電気工事店 (有資格者) に依頼してください。
- ⊖ 本来の使用目的と異なる使用方法や、本書で指定する以外の方法による取付けはしないでください。
- ❗ 本製品を取り付ける部分は、器具の質量、操作力に十分耐えるよう、強度を確保してください。
- ⊖ 本製品を分解、改造、構成部品の交換はしないでください。感電、火災、短寿命、故障の原因になります。
- 注意** 軽傷を負うことや、物的損害が発生するおそれがある内容を示します。
- ⊖ 本製品に無理な力を加えないでください。また、落としたり、物をぶつけたりしないでください。破損、故障、けがの原因になります。

使用上の注意

- 警告** 死亡または重傷を負うおそれがある内容を示します。
- ⊖ 水滴のかかる場所や、埃の多い場所では使用しないでください。漏電、火災の原因になります。
- ❗ 異常を感じたら、ただちに電源を切り、販売店・電気工事店にご相談ください。火災、感電の原因になります。
- ⚠ 使用時以外は埃よけのため、開閉カバーを閉じてください。
- 注意** 軽傷を負うことや、物的損害が発生するおそれがある内容を示します。
- ⊖ 本製品を振動や衝撃のあるところでは使用しないでください。破損の原因になります。
- ⊖ 本製品に塗料などを塗らないでください。故障、過熱、破損の原因になります。
- ⊖ スイッチや電話線モジュールなど出っ張りのあるソケットは取付できません。
- ⊖ 接地極付きコンセントは、 並べての使用はできません。
- ❗ 本製品の使用環境 (温度、湿度) は、組み合わせるコンセントやコネクタにより異なります。詳細は、お問い合わせください。
- ⊖ 本製品は直射日光の当たる場所では使用しないでください。過熱、短寿命の原因になります。
- ❗ 電源、HDMI、LAN、USBそれぞれのプラグは確実に差し込んでください。
- ❗ 電源、HDMI、LAN、USBそれぞれのプラグを抜くときは、必ずプラグ本体を持って抜いてください。

取付手順

1 取付穴加工図 ()寸法はR6の場合

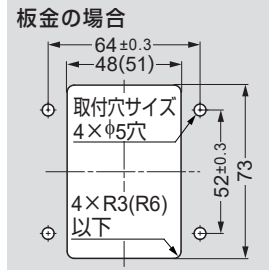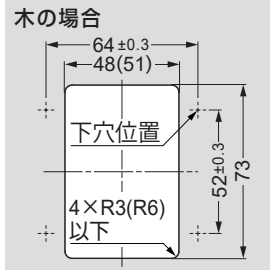

埋込コンセント (別売)

【取付可能な埋込コンセントの代表例】

- スガツネ : DM-A 型
- 神保電器※ : NK SERIE
ニューマイルドビーシリーズ
- パナソニック※ : フルカラーシリーズ
- 東芝 : E's (イーズシリーズ)
- 明工社 : ML カラーシリーズ
- ※パナソニック製、神保電器製は弊社で取り扱っています。

2 取付方法

【1】 スペーサーブラケットに組み合わせる部品を選択する(図は組合せ列です。) “埋込モジュージャック” や “埋込スイッチ” などの出っ張りのある部品は取り付けできません。


家具用コンセントカバー
・プレート選定ツール



組み合わせる部品のシミュレーションが可能です。対応品番はこちらでご確認ください。

警告

電気工事は必ず電気工事店(有資格者)に依頼してください。

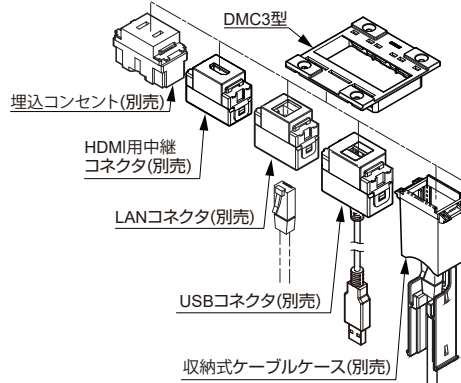


埋込充電用 USB コンセント (別売)

ねじ無し端子仕様(屋内配線・家具用)

棒端子仕様(家具専用)

差込プラグ仕様(家具専用)

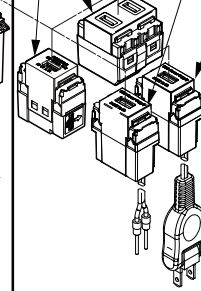


警告

- USB コンセントは上向きでの使用はできません。差込口に水やほこりが入るとショートや異常発熱による発火のおそれがあります。
- USB コンセントを2つ以上並べての使用はできません。
- 詳細は配線器具に付属の取説をご覧ください。

【2】 【1】 で選択した部品の突起をスペーサーブラケットの

短い穴 側に引っ掛けてから


「パチン」と音がするまで押しつけ、取り付ける。

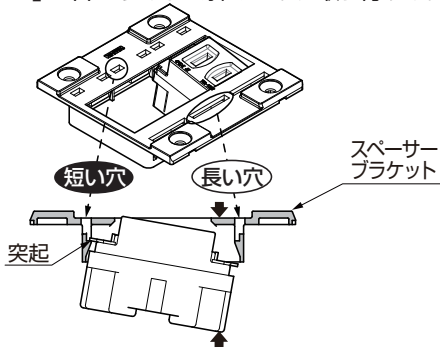

取り外し方


表側から取り外す場合

(長い穴) から外し溝にマイナスドライバーを差し込み、内側に倒して取り外す。

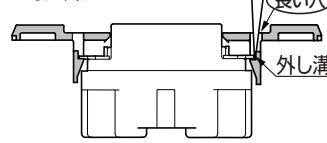

裏側から取り外す場合

外し溝にマイナスドライバーを差し込み、ゆっくり回して取り外す。

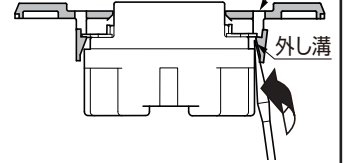


埋込充電用 USB コンセントは、(長い穴) 側を2ヶ所操作して取り外します。

【3】 取り付ける。

木の場合: 付属ねじ

板金の場合: 皿小ねじ M4、ナット M4、平座金 呼び径 4 (お客様手配)

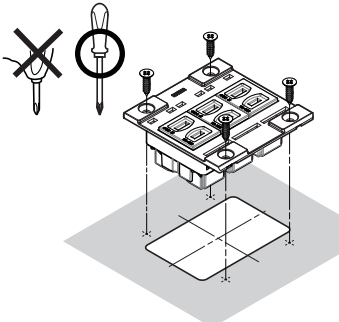


注意

ねじがブラケットから出ないように、変形しないように取り付けください。カバーの破損や、動きが悪くなるおそれがあります。

木への取付時、必ず下穴をあけ、取付穴周囲に盛り上がりがある場合は、皿取りをしてください。

【4】 カバーをかぶせる。

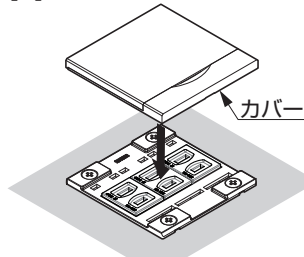


注意

カバーは閉じた状態で取り付けください。内蔵ばねが破損するおそれがあります。

カバーの外し方

- 1 天板とカバーの隙間(●部、2ヶ所)に、1ヶ所ずつマイナスドライバーを奥まで挿入し、カバーを浮かせてください。
- 2 カバーをスライドさせて外してください。

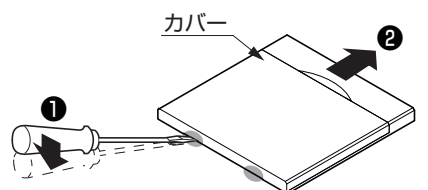

本製品に関するご質問・ご相談は、
ご購入先の販売店 へのお問い合わせを推奨しております。

※弊社は代理店販売をメインとしておりますので、販売代理店へ先ずお問い合わせいただく事が、スムーズな対応にもなります。

SUGATSUNE スガツネ工業
LAMP 印の機能&デザイン金物メーカー

TEL: 03-3864-1122(代) 平日9:00~17:30
E-mail: support@sugatsune.co.jp

2024.03 1370-7j