


# LAMP<sup>®</sup>

DMF4型・DMFH4型用

## プレート取付枠 DMF4-B 取付・取扱説明書

このたびは、弊社製品をご採用いただきありがとうございます。取付作業前に本書をよくお読みのうえ、正しく取り付けてください。

取付後は、本書をいつでも取り出せるよう保管してください。

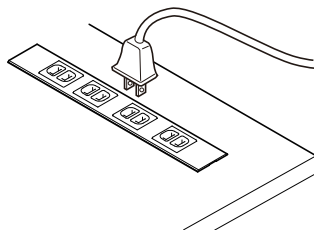


コンセント、コンセントプレートは別売品です。

### 本製品について

- コンセントプレートDMF4型、DMFH4型用の取付枠です。
- 埋込コンセントの他、別売のLANコネクタ、USBコネクタ、HDMI用中継コネクタ、収納式ケーブルケース、USBコンセントなどと組み合わせることができます。


### 仕様・寸法

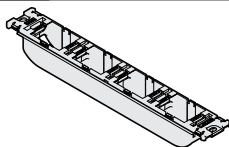

#### 取付ねじ類

木の場合：十字穴付バインドタッピンねじ4×16・・・2ヶ（付属）

板金の場合：バインド小ねじM4、ナットM4、平座金呼び径4・・・各2ヶ（お客様手配）

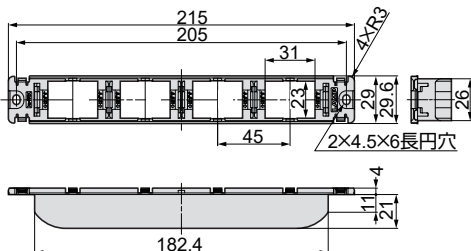

注文コード	品番	口数
210-046-311	DMF4-B	4

### 安全上の注意

#### 取付上の注意

- ⚠ **警告** 死亡または重傷を負うおそれがある内容を示します。
- ❗ 電気工事は必ず電気工事店（有資格者）に依頼してください。
- ❗ 本製品を取り付ける部分は、器具の質量、操作力に十分耐えるよう、強度を確保してください。


#### 使用上の注意

- ⚠ **警告** 死亡または重傷を負うおそれがある内容を示します。
- ⊖ 水滴のかかる場所や埃の多い場所では使用しないでください。漏電、火災の原因になります。
- ❗ 異常を感じたら、ただちに電源を切り、販売店・電気工事店にご相談ください。火災、感電の原因になります。
- ⚠ **注意** 軽傷を負うことや、物的損害が発生するおそれがある内容を示します。
- ⊖ 本製品に塗料などを塗らないでください。破損の原因になります。


### 取付手順

#### 1 取付穴加工図

面付仕様 コンセントプレートDMF4型を使用

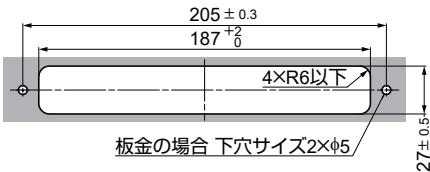

埋込仕様 コンセントプレートDMFH4型を使用

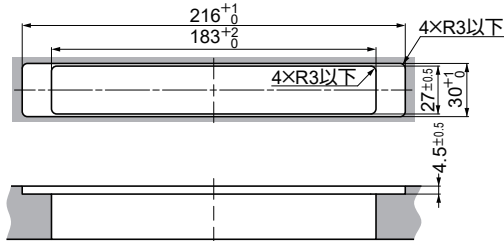


## 2 取付方法

[1] プレート取付枠に組み合わせる部品を選択する。

### 警告

電気工事は必ず電気工事店  
(有資格者)に依頼してくだ  
さい。

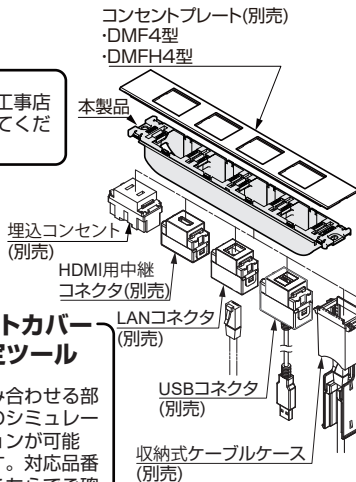

### 家具用コンセントカバー ・プレート選定ツール



組み合わせる部  
品のシミュレ  
ーションが可  
能です。対応品番  
はこちらでご確  
認ください。

### 埋込コンセント (別売)

【取付可能な埋込コンセントの代表例】

スガツネ : DM-A 型  
神保電器※: NK SERIE  
ニューマイルピーシリーズ  
パナソニック※: フルカラーシリーズ  
東芝 : E's (イーズシリーズ)  
明工社 : ML カラーシリーズ

※パナソニック製、神保電器製は弊社で  
取り扱っています。

### 埋込充電用 USB コンセント (別売)

ねじ無し端子仕様(屋内配線・家具用)

棒端子仕様(家具専用)


差込プラグ仕様(家具専用)

### 警告


・USBコンセントは上向きで  
の使用はできません。  
差込口に水やほこりが入  
るとショートや異常発熱によ  
る発火のおそれがあります。  
・詳細は配線器具に付属の  
取説をご覧ください。

[2] [1] で選択した部品の突起を、

「パチン」と音がするまで  
押しつけ、端から順に  
取り付ける。

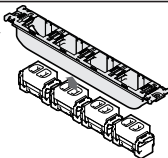

### 警告

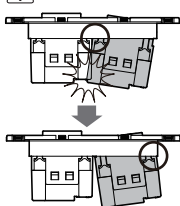


[1] で下方向に長い部品を  
選択すると、隣の部品にぶ  
つかり、取り付けできない  
ことがあります。

そのような場合は・・・

ぶつかった部品と離れている  
方の突起から押し付け、  
取り付けてください。


### 部品の取外し方

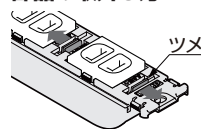

天板へ取り付けていない状態で  
端から順に取り外す

#### 埋込コンセントの場合

- ① 部品を裏側からつまむ。
- ② 本製品の部品の両サイドにある  
ツメの一方を、本製品に刻印されて  
いる矢印方向(外側)へ倒す。
- ③ 部品を裏側から引き抜く。

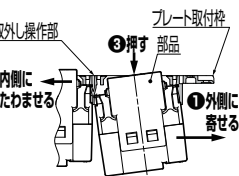


#### 埋込充電用 USB コンセントの場合

- ① 部品を外側に寄せる。
- ② 取外し操作部を内側にたわませる。
- ③ 部品を下側に押す。


[3] 天板へ取り付ける。

(イラストは埋込仕様を示します)

付属ねじ  
板金の場合(お客様手配)  
・バンド小ねじ M4  
・ナット M4  
・平座金 呼び径4

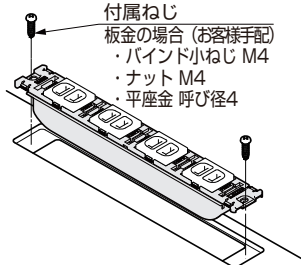

[4] コンセントプレート(別売)を  
「パチン」と音がするまで押し付  
け、天板との間にすき間ができ  
ないように取り付ける。

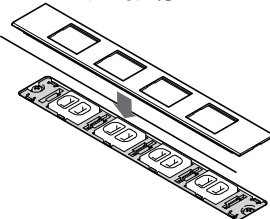

### コンセントプレートの取外し方

天板とコンセントプレートのすき間  
(●部2ヶ所あり)のどちらか一方に  
マイナスドライバーを奥まで挿  
入し、コンセントプレー  
トを浮かせて外す。

