


このたびは、弊社製品をご採用いただきありがとうございます。ご使用前に本書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
使用開始後も、本書はいつでも取り出せるよう保管してください。


本製品について

- 暗証番号またはスティック状のキーで解錠する家具用の電子錠です。
- 入力した内容を忘れてしまっても、別売のマスターkeyや
プログラムキーを用いて解錠できます。
- ロックユニットが電池切れしても、別売のマスターkeyや
プログラムキーが外部電源になるので、扉を壊さずに解錠できます。

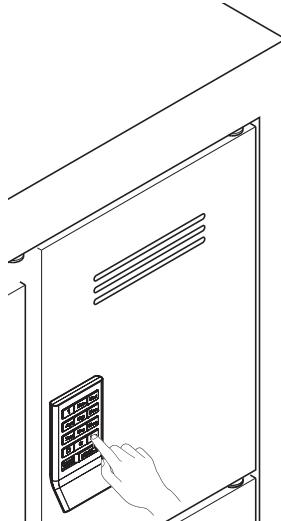

各部の説明

本体

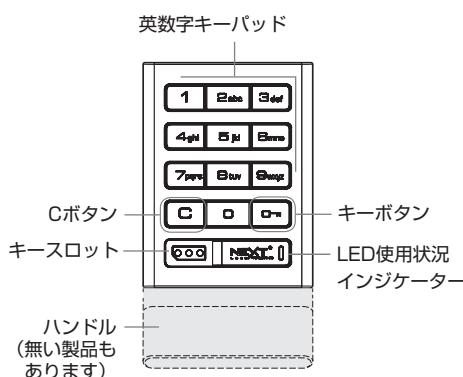

別売品



プログラムキー(※)
(黄色)



マスターkey(※)
(黒)




ユーザーkey
(青)


1つのロックユニットに
25個まで登録可

※ロックユニット電池切れ時の外部電源にもなります。

キーの挿入方法（NEXTのロゴを上向きに挿入してください。）

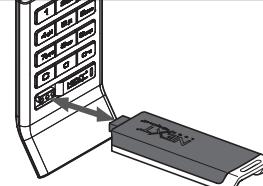

スクエアタイプの本体

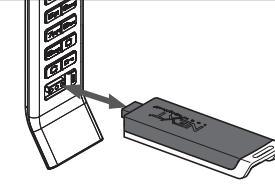

スリムタイプの本体

正しく、安全にお使いいただくために

図記号の意味

	警告 注意		禁止		厳守
--	----------	--	----	--	----

△ 注意 軽傷を負うことや、物的損害が発生するおそれがある内容を示します。

- プログラムキーおよびマスターkeyは、電池がなくなった状態で数時間放置すると、登録した情報が失われてしまうため、1年に1回は電池を交換してください。また、電池交換は1時間以内に行ってください。
- プログラムキーおよびマスターkeyは、紛失や盗難に遭わないよう、大切に保管してください。

プログラミング手順

1 セットアップ

工場出荷時、[C] [0] キーのみで施解錠するよう設定しております。以下の手順で本来の操作が可能になります。

- [1] プログラムキーを、2トーンのビープ音が鳴り、LEDが点灯するまでキースロットに挿入。
- [2] 登録したいマスターキー（複数可）をキースロットに挿入。⇒ 2トーンのビープ音を確認。（毎回）
- [3] プログラムキーを、2トーンのビープ音が鳴り、LEDが消灯するまでキースロットに挿入。
- [4] ロックユニットが複数ある場合、上記【1】～【3】を繰り返すか、次の「複数のロックに連続登録する方法」でセットアップしてください。

複数のロックに連続登録する方法

- [1] プログラムキーに、マスターキーの登録情報をコピーする作業
 - (1) 既にマスターキーを登録してあるロックユニットの前に移動。
 - (2) [C] [0] [6] [6] [0] を押す。⇒ LEDが点灯。
 - (3) プログラムキーを、2トーンのビープ音が鳴り、LEDが消灯するまでキースロットに挿入。
- [2] 各ロックへの登録作業
 - 登録する各ロックに対し、2トーンのビープ音が鳴り、LEDが一度光るまでキースロットにプログラムキーを挿入。
- [3] プログラムキーを連続登録作業前の状態に戻す作業
 - 任意のロックに対し、[C] [0] を押してからプログラムキーをキースロットに挿入。

2 マスターキーを追加登録する方法

- [1] マスターキーを登録したいロックの前に移動。
- [2] [C] [0] [5] [5] [0] を押す。⇒ LEDが点灯。
- [3] プログラムキーを、2トーンのビープ音が鳴るまでキースロットに挿入。
- [4] 登録したいマスターキー（複数可）をキースロットに挿入。⇒ 2トーンのビープ音を確認。（毎回）
- [5] プログラムキーを、2トーンのビープ音が鳴り、LEDが消灯するまでキースロットに挿入。
- [6] 追加登録対象のロックが複数ある場合、上記【1】～【5】を繰り返すか、上の「複数のロックに連続登録する方法」で登録してください。

暗証番号、ユーザーキーの登録

■ 暗証番号での登録（初期値は1234です。）

- [1] [C] [0] ボタンを押し、LEDが点灯するまで登録したマスターキーをキースロットに挿入。
- [2] [C] [] [0] を押す。⇒ 2トーンのビープ音が鳴る。
(任意の4桁コード)
- [3] [C] [] [0] を押す。⇒ 2トーンのビープ音が2回鳴り、LEDが消灯。
(同じ4桁コード)

■ ユーザーキーの登録

- [1] [C] [0] ボタンを押し、LEDが点灯するまで登録したマスターキーをキースロットに挿入。
- [2] ユーザーキーを、2トーンのビープ音が鳴り、LEDが消灯するまで、キースロットに挿入し続ける。

△ 注意

- ・1つのロックユニットに登録できるのは、1つの暗証番号またはユーザーキーのみです。
- ・新しいユーザー情報が登録されると、それまでのユーザー情報は上書きされて使えなくなります。

操作方法

■ 暗証番号での操作

【1】解錠： [C] [] [] [] [] [0π] を押す。⇒ 扇を開く。（ラッチが6秒間引っ込みます。）

（登録した暗証番号）

【2】施錠： 扇を閉じる。（ラッチがかかります。）

△ 注意

解錠の際、誤った暗証番号を3回入力すると、本製品は1分間の「スリープモード」に入ります。「スリープモード」の間、キー操作は無効になります。その後は誤入力の度に1分間「スリープモード」になります。

■ 登録したユーザーキーでの操作

【1】解錠： 登録したユーザーキーをキースロットに挿入する。⇒ 扇を開く。（ラッチが6秒間引っ込みます。）

【2】施錠： 扇を閉じる。（ラッチがかかります。）

■ 登録したマスターキーでの操作

【1】解錠： 登録したマスターキーをキースロットに挿入する。⇒ 扇を開く。（ラッチが6秒間引っ込みます。）

【2】施錠： 扇を閉じる。（ラッチがかかります。）、（本体が電池切れの時は長めに挿入）

■ プログラムキーでの操作


【1】解錠： [C] [0π] を押し、プログラムキーをキースロットに挿入する。⇒ 扇を開く。（ラッチが6秒間引っ込みます。）

【2】施錠： 扇を閉じる。（ラッチがかかります。）、（本体が電池切れの時は長めに挿入）


電池の交換方法

1 本体（リアユニット）


■ヒント：本体が電池切れになんでも、マスターキーやプログラムキーでの解錠操作において、キーを長めに挿入すれば、解錠できます。

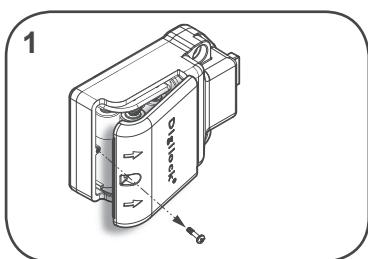

ねじを緩め、カバーを外す。

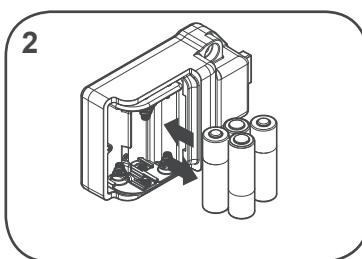

単3アルカリ電池4本を挿入する。
適切に接続されると、
3トーンのビーブ音が、鳴ります。
ビーブ音が鳴らない時は、
やり直してください。

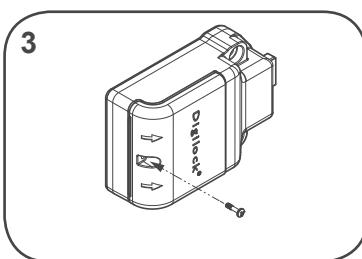

カバーをかぶせ、ねじで止める。

2 プログラムキー、マスターキー

裏蓋を外し、電池（単4×4）を交換してください。

トラブルシューティング

1 キーの紛失／盗難にあった場合

■ プログラムキーの紛失／盗難

直ちに購入先に連絡し、再セットアップ用の特殊プログラムキーを購入してください。再セットアップを行うことで、紛失したキーによる操作を無効にできます。（詳細はプログラムキーの納品時にお知らせします。）

■ マスターキーの紛失／盗難

紛失したキーによる操作を無効にするため、以下の手順を実行してください。1つしかないマスターキーを紛失した場合は、まず【2】～【4】を実行し、マスターキーを購入して登録操作を行ってください。

- 【1】残っているすべてのマスターキーを集める。
- 【2】 を押す。⇒ LEDが点灯する。
- 【3】プログラムキーを、2トーンのビープ音が鳴るまでキースロットに挿入。
- 【4】プログラムキーをもう一度、2トーンのビープ音が3セット鳴りLEDが消灯するまでキースロットに挿入。
⇒ これで、すべてのマスターキーの登録情報が削除されました。
- 【5】マスターキー登録の手順に従い、各マスターキーをあらためて登録してください。

■ プログラムキーとマスターキーの両方を紛失した場合

直ちに購入先に連絡し、再セットアップ用の特殊プログラムキーとマスターキーを購入してください。再セットアップを行うことで、紛失したキーによる操作を無効にできます。（詳細はプログラムキーの納品時にお知らせします。）

2 操作上のトラブル

症状	考えられる原因	対処方法
<input type="button" value="C"/> または <input type="button" value="0"/> ボタンのみでしか施錠できない。	製品が工場設定のままである。	「プログラミング手順」に従い、プログラムキーとマスターキーの登録を行ってください。
<input type="button" value="C"/> ボタンを押した時、操作音が鳴らない。	ロックユニットの電池切れ。 製品がスリープモードに入っている。 (「操作方法」の「注意」参照) フロントユニットとリアユニット（コネクター）の接触不良。	電池を交換してください。 1分間待つか、マスターキーで操作してください。
操作中に「ピピピピピ…」と速いビープ音が鳴る。	収納物が多すぎてロックユニットと受座が干渉している。 受座の位置調整不良により、ロックユニットと受座が干渉している。	施錠時 → 収納物を減らしてください。 解錠時 → 扇を押さえながら操作してみてください。 ロックユニットのデッドboltが受座に干渉しないよう、受座の位置を調整してください。
操作中に3回のビープ音が2度鳴る。	ロックユニットの電池残量が少なくなっている。	電池を交換してください。
操作中に1回のビープ音が鳴る。 (暗証番号またはユーザーキーで解錠できない。)	暗証番号違い、またはユーザーキーが未登録	マスターキーで解錠し、暗証番号／ユーザーキーを再登録してください。(再登録すると以前に登録されたデータは無効になります。)
マスターキーを挿入しても製品が反応しない。	マスターキーの登録もれ。 間違えてプログラムキーを挿入している。	「プログラミング手順」に従い、マスターキーを登録してください。 マスターキーで解錠するか、 <input type="button" value="C"/> <input type="button" value="0"/> ボタンを押してからプログラムキーを挿入してください。
プログラムキーを挿入しても解錠しない。	誤操作。 プログラムキーのデータが失われている。	プログラムキーで解錠する場合、先に、 <input type="button" value="C"/> <input type="button" value="0"/> ボタンを押してください。 製品の購入先に問い合わせてください。

本製品に関するご質問・ご相談は、お買い求めいただいた販売店、または下記の窓口にお願いいたします。

電話番号 03(3864)1122

受付時間 月～金 9:00～17:30 (年末・年始・夏季休暇等は除く)

FAX 03(3863)6875
E-mail : support@sugatsune.co.jp
東京都千代田区岩本町2-5-10 ☎ 101-0032

 **スガツネ工業**
LAMP 印の機能&デザイン金物メーカー

ISO 9001(JSAQ384)・ISO 14001(JSAE597)審査登録
※ISO9001:物流WESTを除く、国内拠点 ※ISO14001:千葉工場および物流センター(SBC)
<https://www.sugatsune.co.jp/> 2019.07 0944-7