


LAMP[®] 調整式ワンウェイトルクヒンジ HG-TQJ100型 取付説明書

取付作業前に本書をよくお読みのうえ、正しく取り付けてください。


品番	仕様	トルク
HG-TQJ100-A	ヒンジを開く時にトルクを発生	0～10N・m
HG-TQJ100-B	ヒンジを閉じる時にトルクを発生	0～10N・m

取付手順

1 キャップを外す。

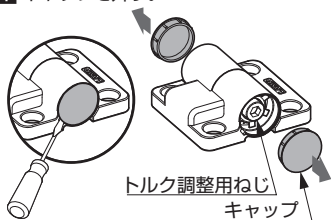

2 ヒンジを取付ける。

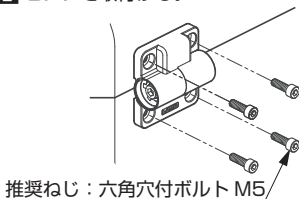


3 扉がフリーストップするよう、トルクを調整する。


⚠ 注意 トルク調整用ねじは…

- ⊘ 外さないでください。
- ⊘ 強く締め過ぎないでください。(最大 5.2N・m)

① すりわりを固定しながら

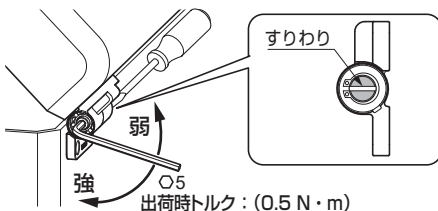

4 手順 1 で外したキャップを取付ける。

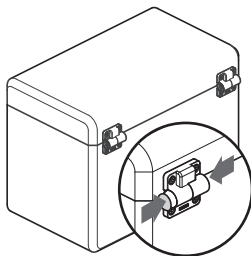

トルク低下が生じた場合、トルクを再調整してください。

② 左右均等にトルクを少しずつ増やす。

本製品に関するご質問・ご相談は、
ご購入先の販売店 へのお問い合わせを推奨しております。

※弊社は代理店販売をメインとしておりますので、販売代理店へ先ずお問い合わせいただく事が、スムーズな対応にもなります。

SUGATSUNE スガツネ工業
LAMP 100種類デザイン全管メーカー

TEL: 03-3864-1122(代) 平日9:00～17:30
E-mail: support@sugatsune.co.jp

2025.02 0949-7j