

LAMP® レバーラッチ LL-66 取付説明書


このたびは、弊社製品をご採用いただきありがとうございます。取付作業前に本説明書をよくお読みのうえ、正しく取り付けてください。
取付後は、本書をいつでも取り出せるよう保管してください。

本製品について


本製品は吊戸棚などの扉が、地震などの揺れて開いてしまうのを防止するレバー式のラッチです。
推奨扉サイズ：高さ700 mm以下 × 幅500 mm以下
適応キャビネット：取付手順 ❷ の図のようなキャビネット

寸法図

ラッチ本体

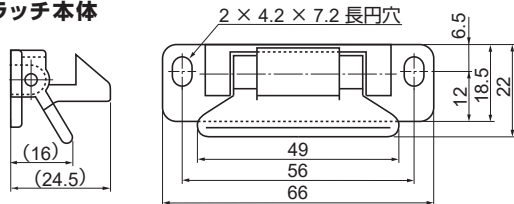


受座

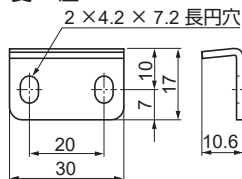


付属ねじ：十字穴付キトラスタッピンねじ4×12 4ヶ

ラッチ本体取付寸法

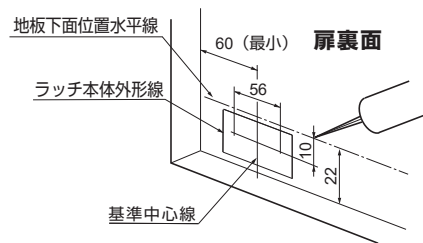

受座取付寸法

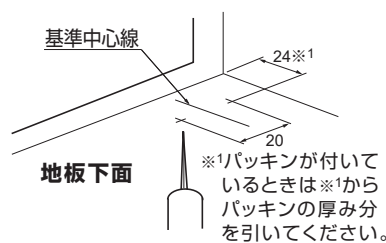

正しく安全に取り付けていただくために

図記号の意味



警告
注意



禁止



厳守


⚠ **注意** 軽傷を負うことや、物的損害が発生するおそれがある内容を示します。

⊙ 予想を超える衝撃が加わると、扉が開いてしまう場合があります。重量物などの収納は避けてください。

⚠ 長期間の使用で、扉が反ったり、垂れさがったりすると正常に作動しなくなることがあります。その場合は、扉の建て付けを調整するか、本製品の取付位置を調整してください。


取付手順

1 ラッチ本体と座金の取付け

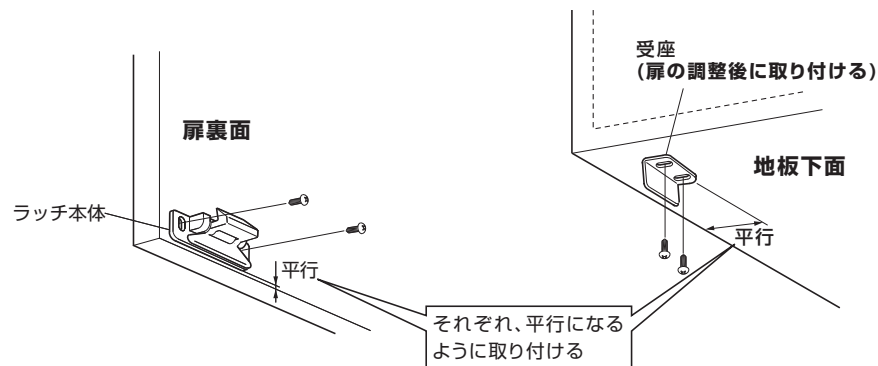

2 取付位置の調整

扉を開閉しながら、ラッチと受座の掛り代とすき間が下図の適正に示した値になるように調整する。調整後、全てのねじをしっかりと締め込む。

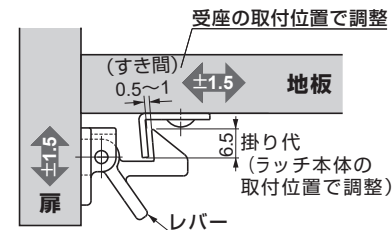

操作方法

- 扉を閉じると、自動的にラッチがかかり、扉がロックします。
- 扉を開くには、扉とレバーをつまみながら扉を手前に引いてください。

本製品に関するご質問・ご相談は、お買い求めいただいた販売店、または下記の窓口にお問い合わせください。

電話番号 03 (3864) 1122

受付時間 月～金 9:00～17:30 (年末・年始・夏季休暇等は除く)

FAX 03 (3863) 6875

E-mail: support@sugatsune.co.jp

東京都千代田区岩本町2-5-10 〒101-0032

SUGATSUNE スガツネ工業
LAMP 日の機能デザイン金物メーカー

ISO 9001 (JSAQ384) ・ ISO 14001 (JSAE597) 審査登録
#ISO9001: 製造 WEST 専任センター #ISO14001: 千葉工場および製造センター (SBS)
<https://www.sugatsune.co.jp/>

2020.07 0046-8