


ランプ印 トルクヒンジ SK-T-ZA型

■カバー取り付け方法


- ①トルクヒンジをねじ止めした後、カバーを上からカチッと音がするまで押し込んでください。
- ②もう一方も同様に取り付けてください。

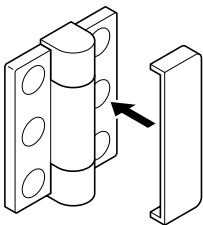

■ ■
SUGATSUNE
■ ■

■カバー取り外し方法

- ①カバー内側とトルクヒンジ軸部とのすき間にキリなどの先端を差し込み、軸部と反対方向にカバーを押し出してください。
- ②カバーが横にずれたら、そのまま手で横にずらして取り外してください。

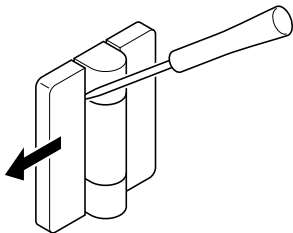

■ ■
SUGATSUNE
■ ■