

取付・取扱説明書

LAMP®

SL-FL型



LEDタフライト 業務用レンジフード向け

このたびは、弊社製品をご採用いただきありがとうございます。取付作業前に本説明書をよくお読みのうえ、正しく取付け・接続を行ってください。取付け・接続に不備があると落下、火災、感電の原因になります。取付後は本書をいつでも取り出せるよう保管してください。

本製品について

- 耐高圧水・耐高温水 (IP69K)、防油・防水・防塵 (IP67G) 仕様のライトです。
- 機械や機器の照明、店舗用スポットライト、飲食店のオープンキッチンなどの業務用レンジフードなどに使用できます。

外観・寸法・仕様

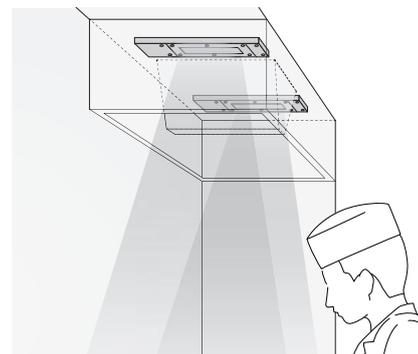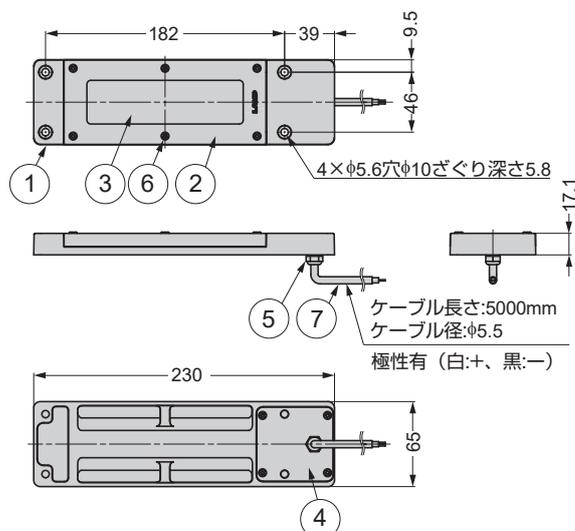

[主材料 / 仕上]

No	部品名	材 料	仕 上
①	本体	アルミニウム合金	焼付塗装
②	カバー	ステンレス鋼	素地
③	カバーガラス	強化ガラス	クリア
④	背面カバー	ステンレス鋼	素地
⑤	ケーブルグラウンド	黄銅	ニッケルめっき
⑥	固定ねじ	ステンレス鋼	素地
⑦	ケーブル	シリコンゴム	—

品 番	仕 様	照射角度	定格電圧	定格消費電力	発光色※	保護等級
SL-FL1-24-WL	広角タイプ	100°	DC24V	12.5 W	電球色	IP69K
SL-FL2-24-WL	中角タイプ	60°				IP67G

※ LEDは特性上、発光色や明るさにはばらつきがあります。低温で使用する場合、明るさが低下することがあります。

安全にお使いいただくために

- ⚠ 警告・注意
- 🚫 禁止
- ❗ 厳守
- 🔌 電源プラグを抜く
- 🚫 分解禁止

⚠ 警告 死亡または重傷を負うおそれがある内容を示します。

- 🚫 本来の使用目的と異なる使用方法や、本書で指定する以外の方法による取付けはしないでください。
- ・モルタルやコンクリートに接触するような場所、本製品が金属に接触した状態で電解質(水など)がかかるような場所など、アルミニウムが腐食するような場所で使用しないでください。感電、火災、落下の原因になります。
- ・被覆の損傷や断線したコードをそのまま使用しないでください。感電、火災の原因になります。
- ・電線を引っ張ったり、押し込んだり潰したり、傷つけたりしないでください。感電、火災、故障の原因になります。また、電線にはストレスがかからないように、たるませるなど、余裕を持たせて配線してください。
- ・紙や布、または断熱材で覆ったり、燃えやすい物を近づけないでください。故障、火災の原因になります。
- ・ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因になります。
- ❗ 電気工事は必ず電気工事店(有資格者)に依頼してください。
- 🔌 取付け、取外し、掃除作業をする場合は必ず電源を切ってください。やけど、火災、感電、故障の原因になります。
- ・異常を感じたら、ただちに電源を切り、販売店・電気工事店にご相談ください。火災、感電の原因になります。
- 🚫 分解、改造、構成部品の交換はしないでください。感電、火災、短寿命、故障の原因になります。


⚠ 注意 軽傷を負うことや、物的損害が発生するおそれがある内容を示します。

- 🚫 振動や衝撃のあるところでは使用しないでください。破損の原因になります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。過熱、短寿命の原因になります。
- ・調光器と接続して使用しないでください。故障の原因になります。
- ・塗料などを塗らないでください。故障、過熱、破損の原因になります。
- ・点灯中、消灯直後は灯具に触れないでください。やけどする危険があります。
- ・無理な力を加えないでください。また、落としたり、物をぶつけたりしないでください。破損、故障、けがの原因になります。
- ・点灯中に光源を直視しないでください。目を痛めたり、視力障害の原因になります。
- ・本体カバーと背面カバーのねじ、ケーブルグラウンドをゆるめないでください。保護機能に支障をきたします。
- ❗ 取り付ける部分は、器具質量、操作力に十分耐えるよう、強度を確保してください。
- ・電源装置は指定品を指定の出力以内で使用してください。
- ・温度範囲が-15~+60°C の場所で使用してください。
- ・放熱のため、本製品の裏面を必ず金属面に接触させて取り付けください。また、周囲に10 mm以上のすき間を設けてください。
- ・使用済みの製品は、その地域の自治体が指定する方法で廃棄してください。

取付手順

1 設置方法

取付寸法図

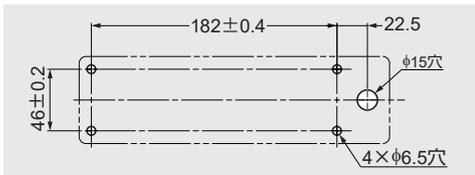

注意

放熱のために・・・

- 本製品の裏側に必ず金属面に接触させて取り付けてください (鉄: 60,000 mm²以上)。
- 周囲に10 mm以上のすき間を設けてください。


2 接続方法

下図のような方法で結線してください。■部分は別売品です。

注意

- 本製品は、下記の指定ACアダプター、もしくは定電圧電源 (DC24 V) に接続して使用してください。ATS024T-A240(1灯用)、ATS050T-A240 (3灯以下用)、ATS065TS-A240(4灯以下用)

【3灯の場合】

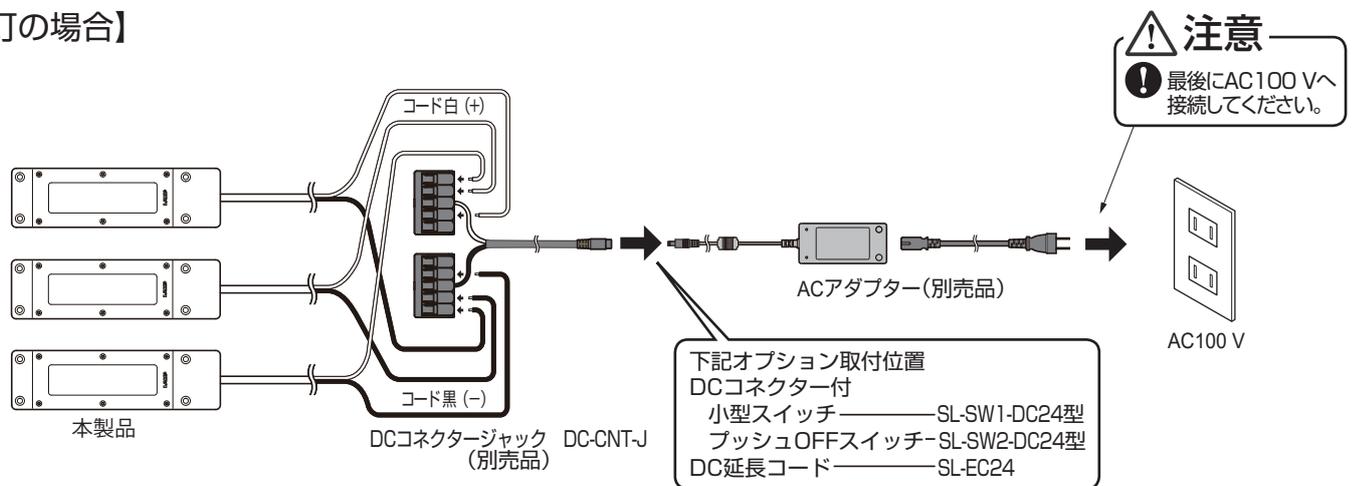

お手入れ方法

お手入れの際は、安全のため必ず電源を切ってください。

- 明るく安全に使用していただくため、定期的(6ヶ月に1回程度)に清掃、点検をしてください。
- 汚れを落とす場合は、うすめた中性洗剤をやわらかな布にしみこませ、固く絞ってから、汚れを拭き取ってください。仕上げに、きれいな水をやわらかな布にしみこませ、固く絞ってから、洗剤を拭き取ってください。中性洗剤以外のものを使用した場合、変色、強度低下による破損の原因になります。



保証

【保証の免責事項】

保証期間内でも次の場合には原則として有償とさせていただきます。

- (1) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
- (2) お買上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷
- (3) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源 (電圧、周波数) などによる故障および損傷
- (4) 車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障および損傷
- (5) 施工上の不備に起因する故障や不具合
- (6) 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障および損傷
- (7) 日本国外での使用による故障および損傷

【保証期間】

- ・ 本製品の保証期間は、弊社納品書発行日から1年間です。
- ・ 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。

【製品の不具合があった場合は】

保証期間内に万一不具合が発生した場合は、お買上日をもとに特定できるものを添えてお買上げの販売店(工事店)までお申し出ください。保証の内容は良品との交換をもって責任の範囲とさせていただきます。

本製品に関するご質問・ご相談は、
ご購入先の販売店 へのお問い合わせを推奨しております。

※ 弊社は代理店販売をメインとしておりますので、販売代理店へ先ずお問い合わせいただく事が、スムーズな対応にもなります。

SUGATSUNE スガツネ工業
LAMP 印の機能&デザイン金物メーカー

TEL:03-3864-1122(代) 平日9:00~17:30
E-mail: support@sugatsune.co.jp

2022.11 1544-1