## LAMP

# STF80

ステンレス鋼製ファスナー

## 取付説明書

この説明書をよくお読みのうえ、正しく取り付けてください。


#### ■部品一覧

#### ーお願いー

本製品には取付ねじが付属されていませんので、別途に呼び径4.1の皿木ねじ4本またはM4の皿小ねじ4本を用意してください。



#### ■操作方法




#### ・外し方(写真3)

①本体A部を持ち上げます。




#### ・掛け方(写真4)

- ①本体A部を受座に確実に 掛け、
- ②本体B部を押し下げます。



#### ■各部名称

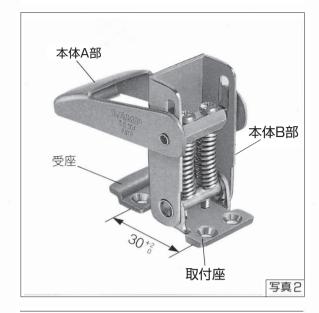

#### ■取付方法

①受座と取付座のそれぞれの取付穴のピッチが30<sup>+2</sup> mm になるように、受座の向きに注意して(写真2参照)、位置を決めてください。


### **⚠注意** -

この際、ピッチに狂いがあると、うまく取り付けられません。 寸法は正確に測ってください。

②取付ねじ(皿呼び4.1)で締め付け、取り付け完了です。

#### ■仕様図

標準取付時引付力≒6kgf(1個あたり)

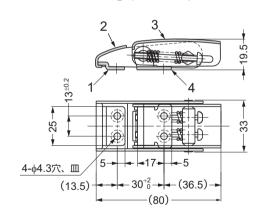

No.	部品	名
1	受	座
2	本体A	部
3	本体B	部
4	取付	座

# 本製品に関するご質問・ご相談は、 ご購入先の販売店 へのお問い合わせを推奨しております。

※弊社は代理店販売をメインとしておりますので、販売代理店へ先ずお問い合わせいただく事が、スムーズな対応にもなります。



## スガツネ工業

TEL:03-3864-1122(代) 平日9:00~17:30 E-mail: support@sugatsune.co.jp