

Hera®

LED用調光器 VCR型 リモコン、ボタン操作

取付・取扱説明書

このたびは、弊社製品をご採用いただきありがとうございます。取付作業前に本書をよくお読みのうえ、正しく取付け・接続をしてください。取付け・接続に不備があると落下、火災、感電の原因になります。取付後は、ご使用になる方が電池交換時などに取り出せるよう保管してください。

本製品について

- 本製品は DC 24 V の Hera 社製 LED 照明の光量を調節できる調光器です。
- 結線はコネクターを差し込むだけです。

部品一覧

VCR-RC 携帯リモコンタイプ	①本体 (共通) 	②リモコン ③リモコンホルダー 【付属品】 ・十字穴付皿 タッピンねじ 3×10 … 2ヶ ・両面テープ (取付用) … 1ヶ
VCR-U ボタンタイプ		②ボタン ③ボタンホルダー 【付属品】 ・十字穴付皿 タッピンねじ 3×10 … 1ヶ
		④リチウム電池 (CR2032 3V)
		④リチウム電池 (CR2032 3V)

仕様

仕様	品番	定格入力電圧	最大電流	調節できる光量	操作可能な距離※
携帯リモコンタイプ	VCR-RC	DC 24 V	3.05 A	10~ 100% (11段階)	約15 m
ボタンタイプ	VCR-U	DC 24 V	3.05 A		約15 m

※壁など、部屋の条件により距離が変わります。

安全にお使いいただくために

注意	禁止	厳守	分解禁止	電源プラグを抜く
----	----	----	------	----------

警告 死亡または重傷を負うおそれがある内容を示します。

- 本来の使用目的と異なる使用方法や、本書で指定する以外の方法による取付けはしないでください。
- ガソリン、可燃性スプレーなどの引火性雰囲気、酸などの腐食性雰囲気のある場所で使用しないでください。火災、漏電などの原因になります。
- 雨、水滴のかかる場所、湿度の高い場所や粉塵などが飛び交う場所では使用しないでください。漏電や火災の原因になります。
- 取付け、取外し、掃除作業を行う場合は必ず電源を切ってください。火災、感電、故障の原因になります。
- 本製品を紙や布、または断熱材で覆ったり、しないでください。故障、火災の原因になります。
- 本製品の分解、改造はしないでください。感電、火災、故障の原因になります。
- 異常を感じたら、ただちに電源を切り、販売店・電気工事店にご相談ください。火災、感電の原因になります。


注意 軽傷を負うことや、物的損害が発生するおそれがある内容を示します。

- 電源装置は指定品を指定の出力 (灯数) 以内で使用してください。
- 本製品の電線を引っ張ったり、潰したり、傷つけたりしないでください。故障の原因になります。また、電線にはストレスがかからないように、たるませるなど、余裕を持たせて配線してください。
- 本製品に塗料などを塗らないでください。過熱、破損の原因になります。
- 本製品は DC 24 V の Hera 社製 LED 照明用です。他の照明には使用しないでください。
- センサースイッチ (IR-SW-WT) と併用できます。ただし、センサースイッチが OFF の時は本製品の操作はできません。

接続方法

部分は別売品です。

センサースイッチ (IR-SW-WT) と併用する場合の接続方法は、センサースイッチの説明書を参照

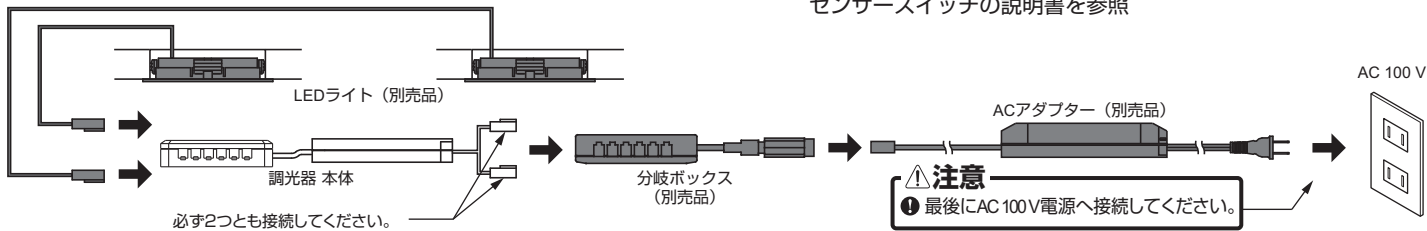


電池の入れ方

携帯リモコンタイプ

注意


初期設定前に電池を入れないでください。

電池を入れるタイミングは次項目「初期設定 (取付前)」参照

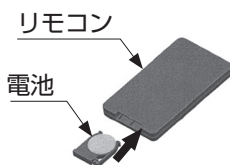

ボタンタイプ

- [1] 裏蓋を開けてください。
- [2] 電池の向きを確認してください。「+」の刻印がある面が上です。
- [3] 電池を電池金具(金色)にひっかけてください。
- [4] 「パチン」と音がするまで押し込んでください。
- [5] 裏蓋を閉じてください。

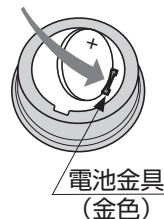

初期設定 (取付前)


- 調光器本体1ヶで初期設定できるのは、7ヶの携帯リモコン (またはボタン) までです。
- 複数の調光器を1ヶの携帯リモコン (またはボタン) で操作する場合も、同じ手順です。

電源ボタンの位置は次項目「光量の調節・取付け」参照

注意

- 設定中、光量の調節はできなくなります。
- 調光器本体にあるスイッチは通電中、消灯しています。まれに点滅し続けるものがありますが、故障ではありません。

調光器本体を電源につなぎ
スイッチを押す

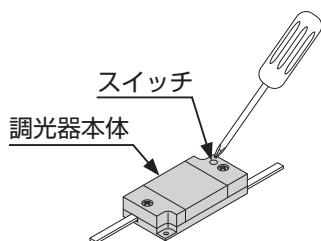

スイッチ: 青色点灯

携帯リモコンタイプ

10秒待ってから
リモコンに
電池を入れる

スイッチが
消灯するか

しない

する

ボタンタイプ

電源ボタンを
長押し

スイッチが
消灯するか

しない

する


設定終了

光量の調節・取付け

注意

ライトを消しても最後に調節した光量が記憶されます。

携帯リモコンタイプ

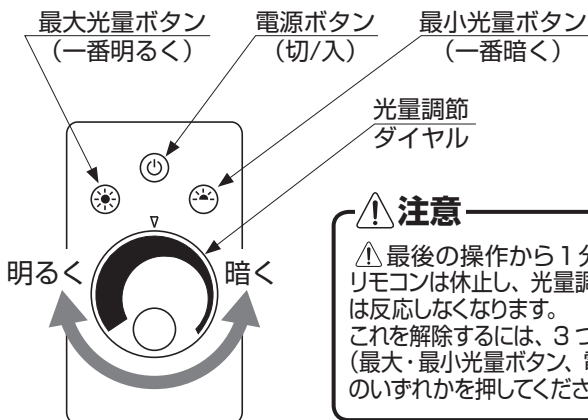


注意

最後の操作から1分経つとリモコンは休止し、光量調節ダイヤルは反応しなくなります。これを解除するには、3つあるボタン (最大・最小光量ボタン、電源ボタン) のいずれかを押ししてください。

リモコンホルダーは付属の取付ねじ、または両面テープで壁に取り付けてください。

ボタンタイプ

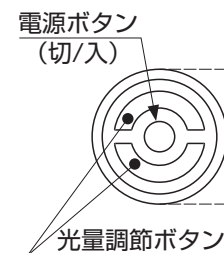

注意

上 **注意** 電池の蓋にある「Hera」のロゴが上側になる向きで取付穴(Φ35)またはボタンホルダーに入れてください。
下

本製品に関するご質問・ご相談は、お買い求めいただいた販売店、または下記の窓口にお問い合わせいたします。

電話番号 03 (3864) 1122

受付時間 月~金 9:00~17:30 (年末・年始・夏季休暇等は除く)

FAX 03 (3863) 6875

E-mail: support@sugatsune.co.jp

東京都千代田区岩本町2-5-10 〒101-0032

SUGATSUNE スガツネ工業
LAMP 印の機能&デザイン金物メーカー

※ISO9001: 物流 WEST を除く、国内拠点 ※ISO14001: 千葉工場および物流センター (SBC)
https://www.sugatsune.co.jp/ 2020.02 0867-4