

# Hera®


## LED用 調光器 VCR-WF 型 取付・取扱説明書

このたびは、弊社製品をご採用いただきありがとうございます。取付作業前に本説明書をよくお読みのうえ、正しく取付け・接続を行ってください。取付け・接続に不備があると火災、感電の原因となります。取付後はご使用になる方が取り出せるよう保管してください。

### 本製品について

- 本製品はDC24 VのHera社製LED照明の光量を調整できる調光器です。
- スマートフォンの専用アプリを用いて操作します。

### 外観・寸法・仕様

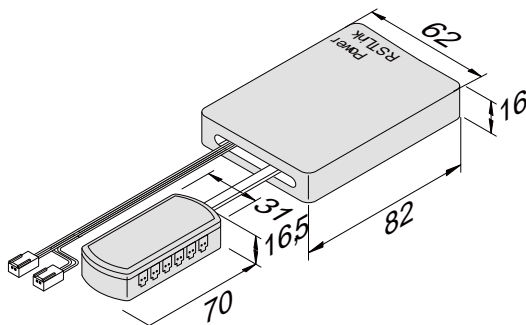

品番	定格入力電圧	最大電流	色
VCR-WF	DC 24 V	3.05 A	ホワイト

### 安全にお使いいただくために

**注意**

**禁止**

**厳守**

**分解禁止**

**電源プラグを抜く**

**警告** 死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。


- ⊘ 本来の使用目的と異なる使用方法や、本書で指定する以外の方法による取付けは行わないでください。
- ⊘ ガソリン、可燃性スプレーなどの引火性雰囲気、酸などの腐食性雰囲気のある場所で使用しないでください。火災、漏電などの原因になります。
- ⊘ 雨、水滴のかかる場所、湿度の高い場所や粉塵などが飛び交う場所では使用しないでください。漏電や火災の原因になります。
- ⚡ 取付け、取外し、掃除作業を行う場合は必ず電源を切ってください。火災、感電、故障の原因になります。
- ⊘ 本製品を紙や布、または断熱材で覆ったり、しないでください。故障、火災の原因になります。
- ⊘ 本製品の分解、改造は行わないでください。感電、火災、故障の原因になります。
- ⚡ 異常を感じたら、ただちに電源を切り、販売店・電気工事店にご相談ください。火災、感電の原因になります。

**注意** 軽傷を負うことや、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。

- ⚡ 電源装置は指定品を指定の出力(灯数)以内で使用してください。
- ⊘ 本製品の電線を引っ張ったり、潰したり、傷つけたりしないでください。故障の原因になります。また、電線にはストレスがかからないように、たるませるなど、余裕を持たせて配線してください。
- ⊘ 本製品に塗料などを塗らないでください。過熱、破損の原因になります。
- ⊘ 本製品はDC 24 VのHera社製LED照明用です。他の照明には使用しないでください。

## 結線

部分は別売品です。

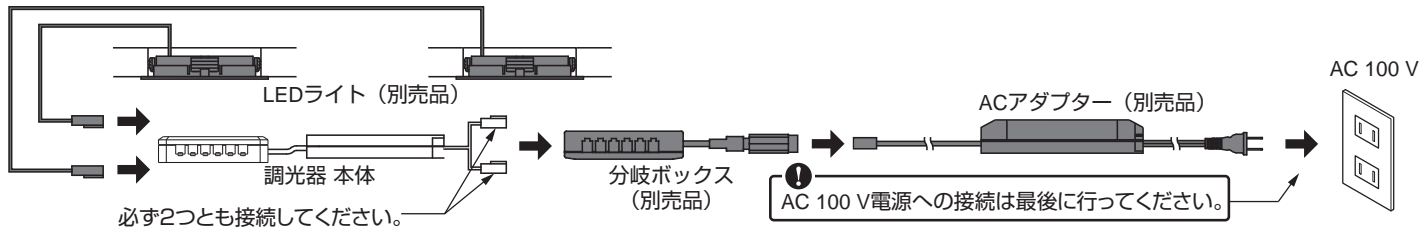

## 基本的な使い方

スマートフォンと本製品を WiFi 接続することで、本製品 1 台につなげられた LED 照明を調光することができます。また、本製品をワイヤレスルーター経由で接続すると、複数の本製品を WiFi 接続を切替えずに操作することもできます。その場合は P.4 「ワイヤレスルーター経由での接続」をご覧ください。

### 1 アプリのインストール

システム要件  
iOS :7.0 以上  
Android:2.3.3 以上

以下の QR コードからアプリをインストールする。

アプリのアイコン



ios

Android






**2 接続手順** ここでは、iPhone の画面を例に説明しています。Android 端末でも操作手順は同様です。


【1】スマートフォンに本製品を WiFi 接続

【2】アプリを起動する


【3】操作するデバイスを選択

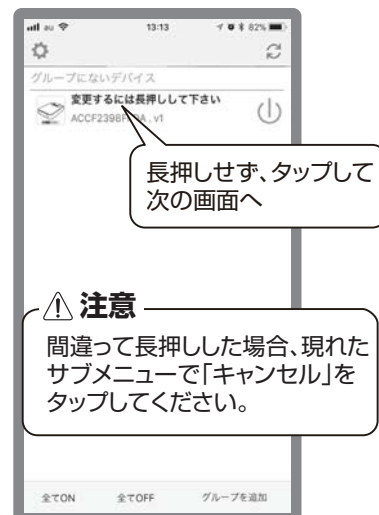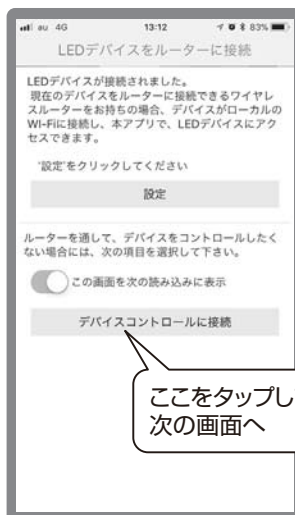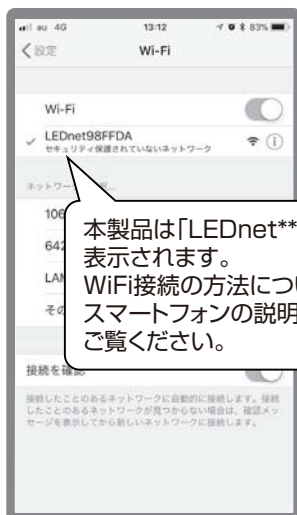

【5】 デバイスタイプとして「DIM」を選択

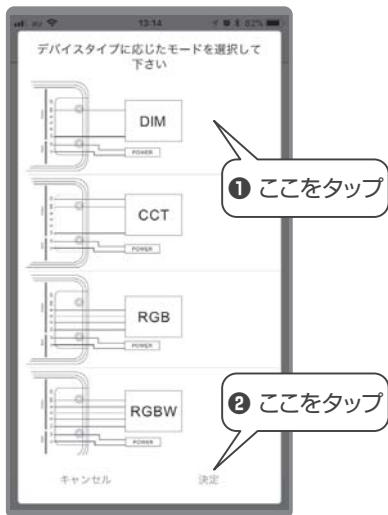


【6】 操作画面に切り替わる

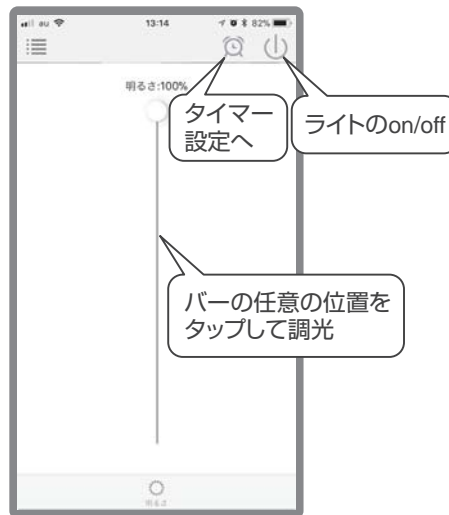

### 3 タイマー設定

【1】 操作画面のタイマーアイコンを押す。

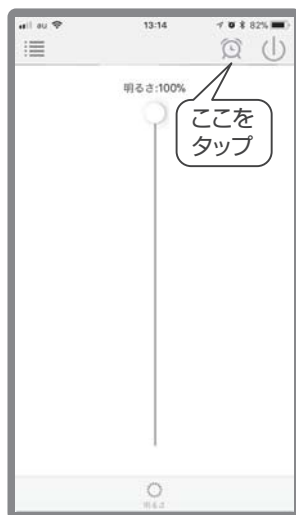

【2】 タイマーを追加ボタンを押す




【3】 タイマー編集画面



**【4】時刻の設定**  
(ON/OFF させたい時刻の設定)



**【5】リピートの設定**  
(リピートさせない場合は設定不要)

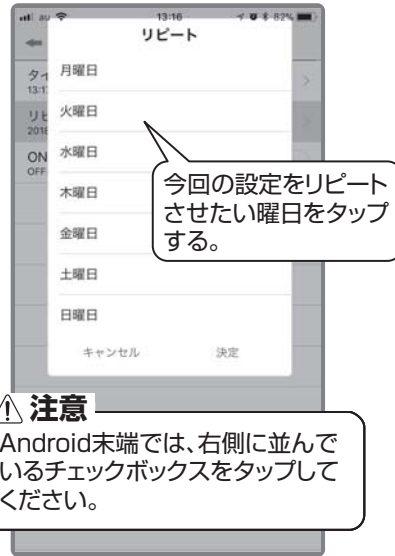

**注意**  
Android 端末では、右側に並んでいるチェックボックスをタップしてください。

**【6】いくつかのタイマーを設定した例**



**ワイヤレスルーター経由での接続**

WiFi 接続した本製品をワイヤレスルーターの接続に切り替えると、複数の本製品を WiFi 接続を切替えずに操作することができます (本製品を接続しても、ルーターに接続できる端末の上限を超えないことを確認してください)。ルーターに接続するためのパスワードを手元に準備し、以下の操作を行ってください。


**【1】デバイスリスト (アプリの初期画面) で歯車アイコンをタップ**




**【2】ワイヤレスルーターへの接続設定 1**



**【3】ワイヤレスルーターへの接続設定 2**

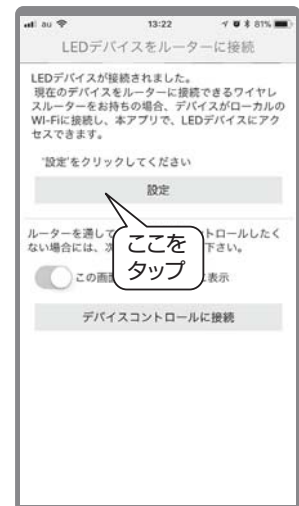

【4】 ルーターの選択

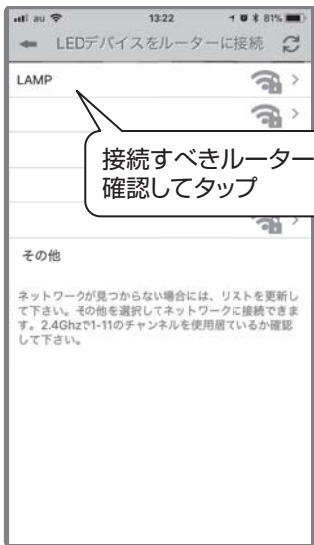

【5】 ルーターのパスワードを入力




【6】 本製品が自動的に再起動する




Android 端末の場合、これらの画面を経由して設定が完了します。

【7】 スマートフォンを WiFi 接続 (1)

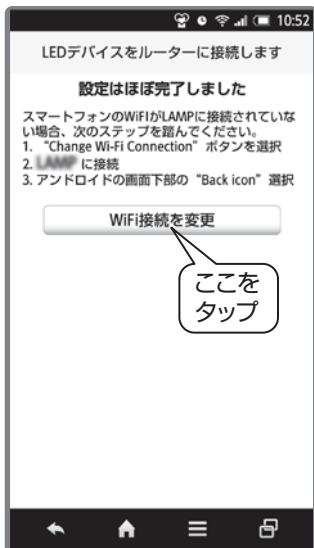


【8】 スマートフォンを WiFi 接続 (2)

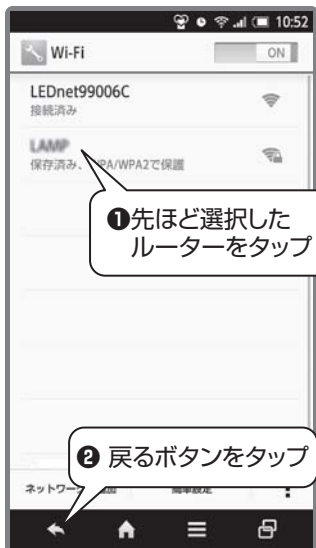

【9】 設定完了

複数の本製品を WiFi 接続する場合、1台ずつ【1】～【9】を繰り返してください。

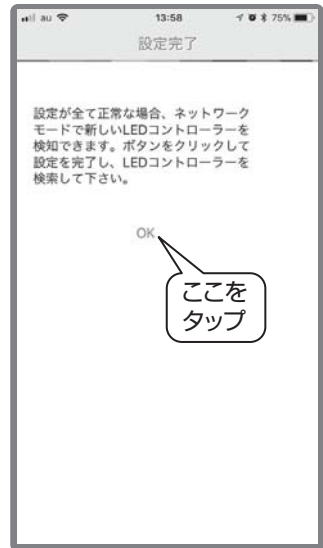

## リモート設定

WiFi ルーターに接続した本製品に対し、リモート設定を行うと、WiFi ルーターから離れた場所からでもスマートフォンの通信回線経由で本製品を操作することができます。

【1】 デバイスリスト（アプリの初期画面）で歯車アイコンをタップ




【2】 設定するデバイスを選択




【3】 リモート設定に進む



【4】 リモート設定に切替える

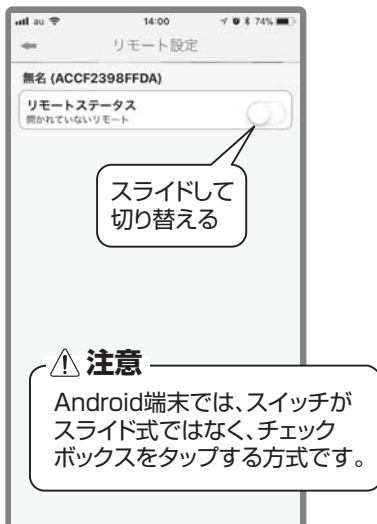

【5】 本製品が自動的に再起動する

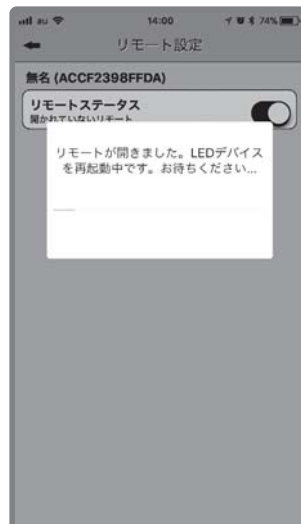

【6】 設定終了後の状態

複数の本製品をリモート設定する場合、1台ずつ【1】～【6】を繰り返してください。



## 1 スマートフォンで単独使用に戻す方法

【1】 デバイスリスト ( アプリの初期画面で歯車アイコンをタップ



【2】 設定を解除するデバイスを選択する



【3】 サブメニューから「一般」を選択する



【4】 ワイヤレスルーターへの接続を解除する



【5】 確認画面で「はい」を選択





【6】 本製品が再起動する



## 2 本体をリセットすることで単独使用に戻す方法

### 【9】 設定の解除が終了

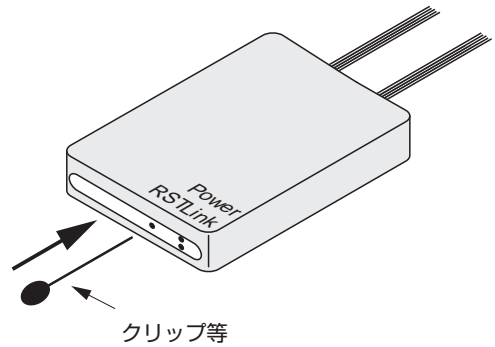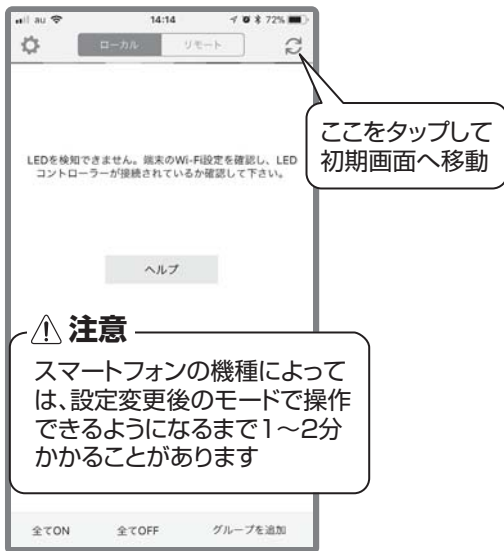

【1】 RST と表示された穴にクリップ等を挿入し、内部のリセットボタンを8秒間押し続ける。

【2】 設定がリセットされ、単独使用モードに戻る。

## 接続エラーの対処方法

まれに、【1】のような接続エラーが起こることがあります。この場合はスマートフォンのWiFi設定メニュー（【2】の画面）からいったん登録された本製品の設定を削除して、再接続してください。

### 【1】 エラー画面



### 【2】 WiFi 設定画面



本製品に関するご質問・ご相談は、お買い求めいただいた販売店、または下記の窓口をお願いいたします。

電話番号 **03 (3864) 1122**

受付時間 **月～金 9:00～17:30** (年末・年始・夏季休暇等は除く)

FAX **03 (3863) 6875**

E-mail : [support@sugatsune.co.jp](mailto:support@sugatsune.co.jp)

東京都千代田区若本町2-5-10 〒101-0032

**SUGATSUNE** **スガツネ工業**  
LAMP 印の機能&デザイン金物メーカー

ISO 9001 (JSAQ384) ・ ISO 14001 (JSAE597) 審査登録  
※ISO9001: 物流 WEST を除く、国内拠点 ※ISO14001: 千葉工場および物流センター (SBC)  
<http://www.sugatsune.co.jp/>

2018.05 1196-1