



■スイングドア用スライド扉 (SPT) の操作方法


スライディングドアの状態から
スイングドアの状態へ




スライディングドア スイングドア

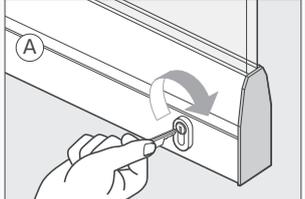


位置出しのため、扉をいったんロックします。

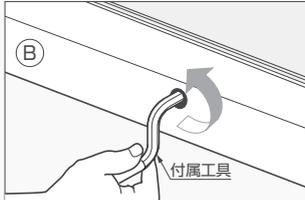


ピボット軸を出し、クローザー穴に突き当てます。付属工具を使い、左に回し、(約10回転)重くなったところで更に1/4回転、回します。5~6回転で、重くなる時は、クローザー穴に入っていないので、やり直します。

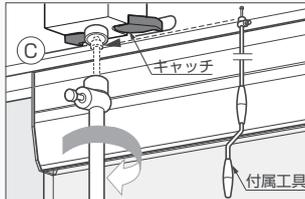


付属工具で約6回転させ、上ローラーをキャッチでしっかり挟みます。

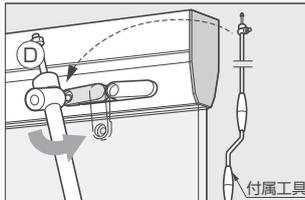

ラッチを解除します。

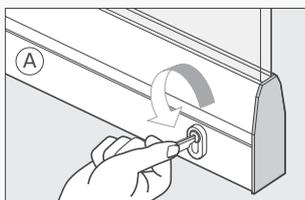


ロックを解除します。

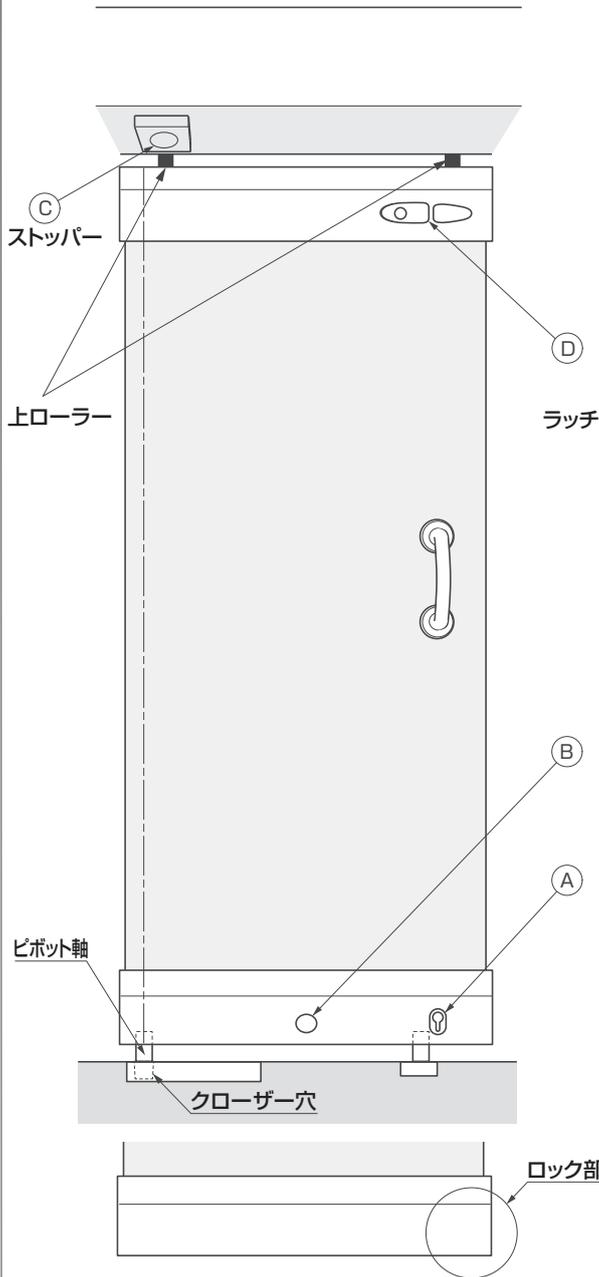


スイングドアの状態から
スライディングドアの状態へ




スイングドア スライディングドア

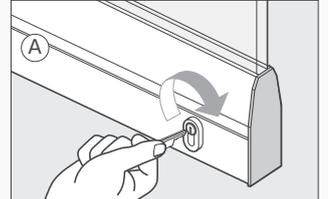


位置出しのため、扉をいったんロックします。

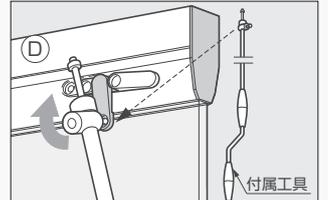


ラッチをロックします。

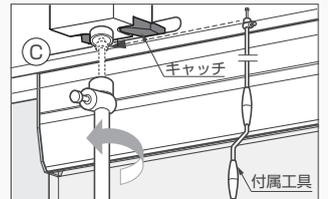

付属工具でキャッチを解除します。

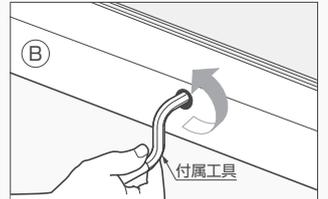

ピボット軸をクローザー穴から抜きます。

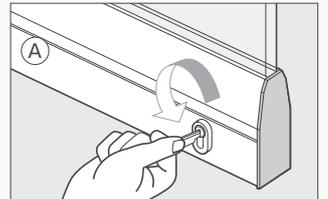


ロックを解除します。

■スライド扉 (ST) の操作方法

ロックパーツは3種類があります。(シリンダー、サムターン、簡易ロック)を外すと、スライド扉を収納部に移動できます。

(A): シリンダー、サムターン、簡易ロックの外し方 (ロック部バリエーション)

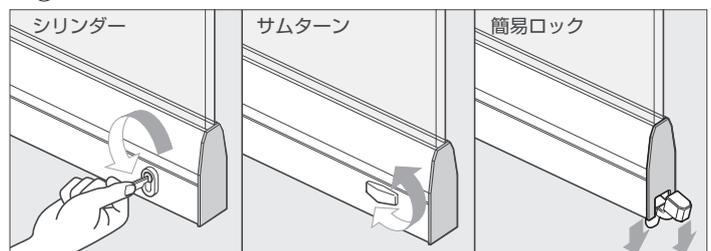

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

操作時に異常を感じたら、施工・販売店に連絡してください。