

取付・取扱説明書

WIRELESS-DCS 型



Hera®

ワイヤレスプッシュ OFF スイッチ エコタイプ

このたびは、弊社製品をご採用いただきありがとうございます。取付作業前に本書をよくお読みのうえ、正しく取付け・接続をしてください。取付け・接続に不備があると落下、火災、感電の原因になります。取付後は本書をいつでも取り出せるよう保管してください。

本製品について

- 家具・什器などに組み込み、Hera社製LED照明（調色可能タイプを除く）のON/OFFを切り替えるワイヤレススイッチです。ピンを押し込むとOFFになります。
- 受信機の結線はコネクターを差し込むだけです。
- スイッチを押す動力で発電する為、電池は不要です。
- 受信機1ヶにつき、スイッチを12ヶまでペアリング（接続）できます。

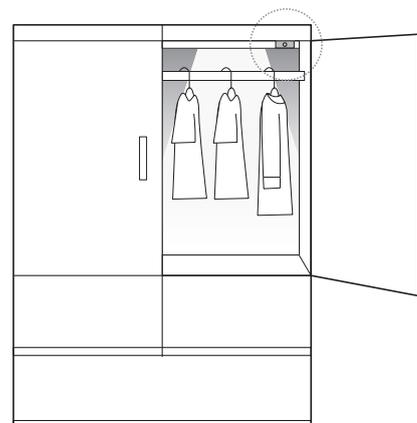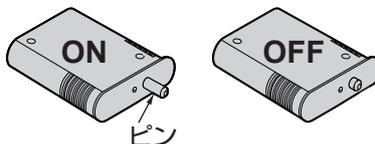

部品一覧

本体(受信機)		ワイヤレススイッチ									
WIRELESS-DCS-R		埋込・面付用 WIRELESS-DCS-O	カップ穴埋込用 WIRELESS-DCS-T								
電線長さ：150mm											
【付属品】 十字穴付なベタッピンねじ3×12…1本 十字穴付なベタッピンねじ3×25…1本		【付属品】 十字穴付なベタッピンねじ 2.5×16…2本									
<table border="1"> <tr> <th>定格 入力電圧</th> <th>定格 消費電力</th> <th>最大電力</th> <th>スイッチ 感知距離※1</th> </tr> <tr> <td>DC24V</td> <td>0.48 W</td> <td>96 W</td> <td>8 m</td> </tr> </table>	定格 入力電圧	定格 消費電力	最大電力	スイッチ 感知距離※1	DC24V	0.48 W	96 W	8 m	※1 設置条件により、距離が変わります。		
定格 入力電圧	定格 消費電力	最大電力	スイッチ 感知距離※1								
DC24V	0.48 W	96 W	8 m								

安全にお使いいただくために

- 警告・注意
 禁止
 厳守
 分解禁止
 電源プラグを抜く

警告 死亡または重傷を負うおそれがある内容を示します。


- 本来の使用目的と異なる使用方法や、本書で指定する以外の方法による取付けはしないでください。
- ガソリン、可燃性スプレー、有機溶剤などの引火性雰囲気、酸などの腐食性雰囲気のある場所で使用しないでください。火災、漏電、爆発などの原因になります。
- 水滴のかかる場所、湿度の高い場所や粉塵などが飛び交う場所では使用しないでください。漏電、火災の原因になります。
- 紙や布、または断熱材で覆ったり、燃えやすい物を近づけないでください。故障、火災の原因になります。
- 分解、改造、構成部品の交換はしないでください。感電、火災、短寿命、故障の原因になります。
- 取付け、取外し、掃除作業をする場合は必ず電源を切ってください。やけど、火災、感電、故障の原因になります。
- 異常を感じたら、ただちに電源を切り、販売店・電気工事店にご相談ください。火災、感電の原因になります。

注意 軽傷を負うことや、物的損害が発生するおそれがある内容を示します。


- 電源装置は指定品を指定の出力以内で使用してください。
- 電線を引っ張ったり、押し込んだり潰したり、傷つけたりしないでください。感電、火災、故障の原因になります。また、電線にはストレスがかからないように、たるませるなど、余裕を持たせて配線してください。
- 塗料などを塗らないでください。故障、過熱、破損の原因になります。
- 本製品はDC24VのHera社製LED照明（調色可能タイプを除く）です。その他の照明には、使用しないでください。

取付加工図

埋込・面付用
WIRELESS-DCS-O

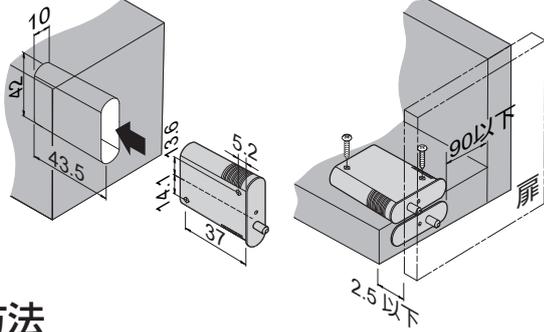


カップ穴埋込用
WIRELESS-DCS-T

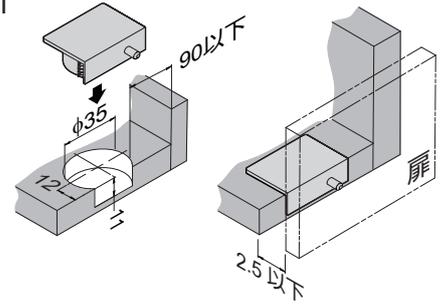

接続方法

※調光器と併用することはできません。

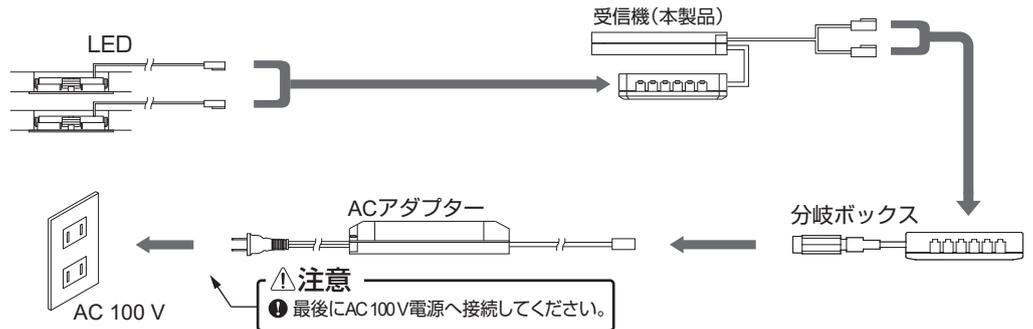


ペアリング (初期設定)

※受信機1ヶにつき、スイッチを12ヶまでペアリング (接続) できます。
※各手順で発光するランプは、ボタンの奥側にあります。

接続


① 受信機のボタンを押す

→ランプ点灯

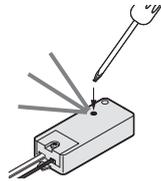


② 点灯してすぐ、同じランプが

点滅するまで長押し

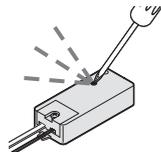

③ 点滅中にスイッチの

ピンを押す

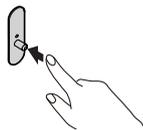


接続解除 (初期化)

※ペアリング (接続) されていた全スイッチとの接続が解除されます。


① 受信機のボタンを押す

→ランプ点灯

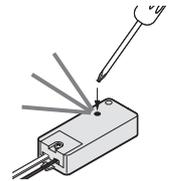

② ランプが消灯してすぐ

3回点滅するまで長押し

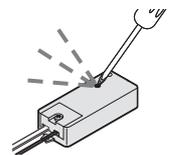

困ったときは

扉をゆっくり開閉すると、スイッチが発電されず、扉を開いても (ピンが出ていても) LEDが点灯しなくなる場合があります。
その際は、LEDが点灯するまで数回、扉を開閉させてください。

本製品に関するご質問・ご相談は、
ご購入先の販売店 へのお問い合わせを推奨しております。

※弊社は代理店販売をメインとしておりますので、販売代理店へ先ずお問い合わせいただく事が、スムーズな対応にもなります。

SUGATSUNE スガツネ工業
LAMP 印の機能&デザイン金物メーカー

TEL: 03-3864-1122(代) 平日9:00~17:30
E-mail: support@sugatsune.co.jp

2022.09 1550-1