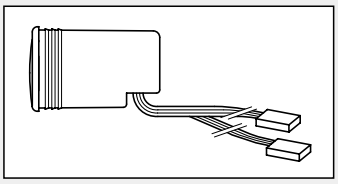

ランプ印 LED 足元灯取扱説明書 PAT.P

このたびは、弊社製品をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。
本品を正しく安全に取り付け、ご使用いただくため、初めにこの説明書をよくお読みの上、正しく照明器具を取り付け、ご使用ください。

注意事項

1. 周囲の明るさを感知して自動的に点滅しますが、コントローラ前面に設置されている光センサーによって検知する方法のため、センターの前に障害物があって影になる場合は、周囲の照度に関係なく点灯する場合があります。また逆に、センサー部分が直接外部の光（階段上の主照明等）によって照らされる場合は、平均照度に関係なく消灯する場合があります。
2. 人がコントローラの前に立ち外部の光が人に当って、その反射光がセンサーに入るような場合は、足元灯が消灯する場合があります。
3. コントローラ・足元灯・コネクターには絶対に水をかけないでください。
   または、水が穴から浸入する程の濡れた布等で拭かないでください。

- 器具の取付や接続方法を必ず守ってください。
- また部品交換については必ずオリジナル（純正）の部品をご使用ください。

電気工事は必ず電気工事店（有資格者）に依頼してください

電線の接続は確実に行い、絶縁処理も確実に施してください。

ぬれた手で取付作業を行わないでください。

製品の改造や構成部品の変更は絶対にやめてください。

改造・分解禁止

水中には設置できません。

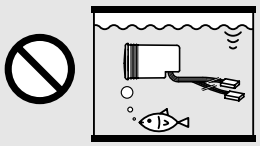

紙や布で覆ったりしないでください。火災の原因となります。

温度の高くなる物（ガスレンジやエアコンの吹き出し口等）の近くには設置しないでください。

ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります

■仕様

- 電源　：AC 100V - 50Hz ・ 60Hz
- 消費電力：3.0 W 最大
- 寿命　：40,000 時間（LED の寿命は、初期照度の 1/2 の光量になるまでの時間を表しております。）
- 光色　：オレンジ
- 照度　：2 Lux 以上 足元灯 から 20 cmの距離の位置
- 点滅調整可能周囲照度：
  50 Lux ～ 300 Lux
  300 Lux 以上の環境では常時消灯
  50 Lux 以下の環境では常時点灯になります。
- 足元灯接続数：1個～最大17個まで
- 材料／仕上　：ポリカーボネート／透明梨地
  難燃性 ABS ／ブラウン(BR) 、アイボリー(IV)

■構成部品

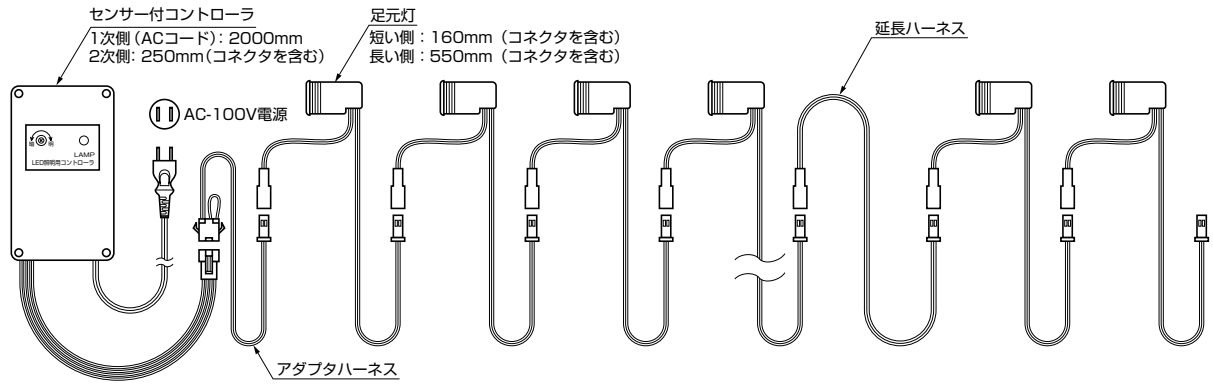

図 1

●セット品番

SP-R-1X-YE-O(BR) ※1
SP-R-1X-YE-O(IV) ※2
※1 コントローラの色がブラウンです。
※2 コントローラの色がアイボリーです。

●部品名称および１セット当りの数量

・足元灯	SP-R-11-YE	15個（別売でバラ売りもあります。）
・センサー付コントローラ	SO-BRR-X-YE (BR) または SO-BRR-X-YE (IV)	1個（取付ねじ付）
・アダプターハーネス	CH-D-2I-55	1本
・延長ハーネス	CH-A-2I-55	3本
・なべタッピング（木ねじ）	十字穴付3×25	4本

SUGATSUNE

■使用例

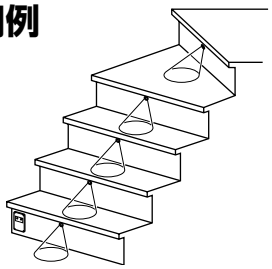

図２

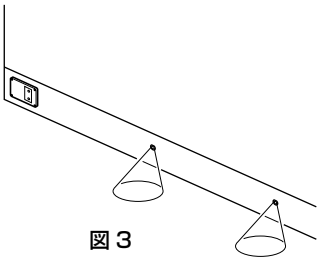

図３

■センサー付コントローラーの照度設定

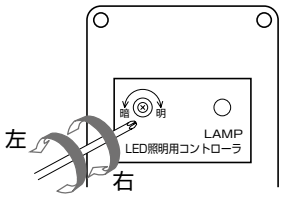

右に廻わすと300 Lux
左に廻わすと50 Lux
になります。

■器具の取付

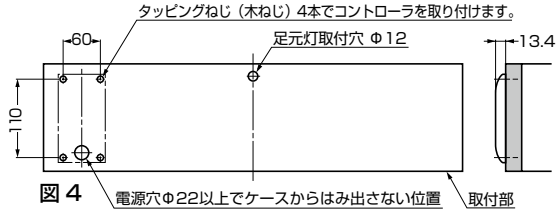

図４



図５

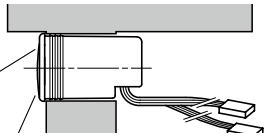

図６



取付加工図

1. センサー付きコントローラの取り付け
   - 取付部に電源コード穴 Φ22を開けます。
   - 電源コード穴に電源コードと足元灯配線用ハーネスを通します。
   - コントローラ本体をタッピングねじ（木ねじ）で固定します。

2. 足元灯の取付
   - 足元灯取付用穴を開けます。
     ※ 足元灯の取付穴 Φ12は正確に加工してください。穴が小さいと足元灯がきつく、穴が大きいと足元灯がゆるくなります。
   - 左図のように足元灯の平らな面を上にして取り付けます。
     ※ 投光方向が左図のようになっていますので足元灯の取り付けが傾くと投光方向も傾きます。

■配線方法

・図1）の構成部品図のように
各ハーネスのコネクターを接続します。

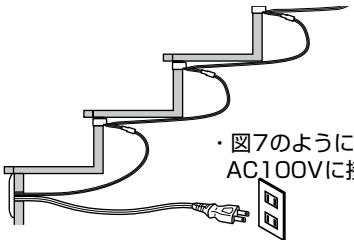

・図7のように電源コードを
AC100Vに接続します。

図７

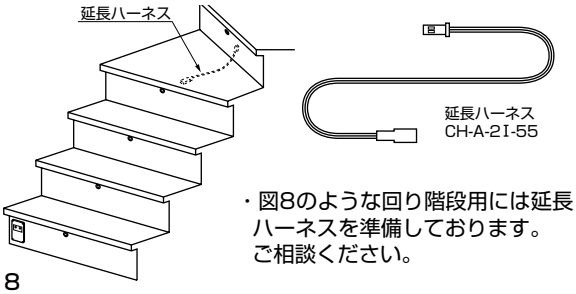

・図8のような回り階段用には延長
ハーネスを準備しております。
ご相談ください。

図８

■メンテナンス方法

⚠注意
必ず電源をOFFにして作業をしてください。

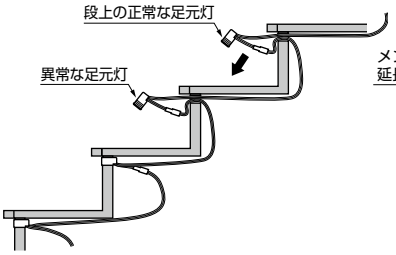

図９

・図9のように、異常足元灯とその一段上の足元灯をハーネス接続のまま取り出します。

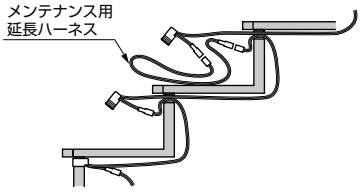

図 10

・図10のように、一段上の取り出したものにメンテナンス用の延長ハーネスを取り付けます。

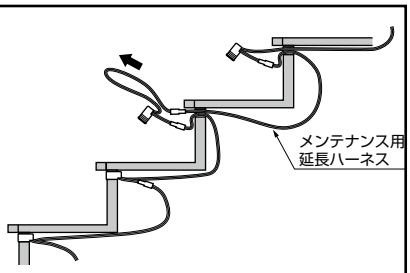

図 11

・図11のように、異常足元灯のハーネスを引っ張り出して異常足元灯部分を交換して元の状態に戻します。

■お手入れ方法

汚れがひどい場合はうすめた住宅用洗剤または石鹸水を布につけ、汚れを拭き取った後、乾いたやわらかい布で拭いてください。

本製品に関するご質問・ご相談は、お買い求めいただいた販売店、または下記の窓口にお願いいたします。

アーキテクトサポート室　電話番号 **03（3864）1122**
受付時間　**月～金　9:00～17:30**（年末・年始・夏季休暇等は除く）

FAX 03（3863）6875
E-mail : support@sugatsune.co.jp
東京都千代田区岩本町2-5-10　〒101-0032

SUGATSUNE スガツネ工業
LAMP印の機能&デザイン金物メーカー

ISO 9001（JSAQ384）・ISO14001（JSAE597）審査登録
※ISO9001:国内各拠点　※ISO14001:千葉事業部 千葉工場 および 物流事業部 物流センター
http://www.sugatsune.co.jp/

2013.04　PRINTED IN JAPAN　0196-2