

# 開き戸錠 XL-GC02 取付説明書

この度は弊社製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。本品を正しくご使用頂くため、はじめにこの説明書を 良くお読みの上、本文の説明に従ってお間違いの無いよう取付作業を行ってください。取り付ける際は周りに危険な物 が無いことを確認し、けがの無いように十分気をつけて作業してください。

この表示を無視、あるいは注意事項を守らないでご使用した場合、故障の原因や事故により、けが をしたり組み立てられないことがあります。

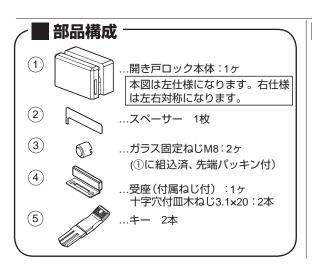


#### ガラス扉加工図




- 適応ガラス厚は5、6、8 mmです。
- ・ガラス加工でご不明な点は、ガラス 加工業者様にお問い合わせください。

#### 開き戸錠取付図




#### 1 開き戸ロックを扉に取り付けます。



- ねじ③の反対側に置い て、ガラスを挟んでくだ さい。
  - [2] セットしたらガラス固定 ねじ③をマイナスのねじ回 しで締め込んでください。

#### 3 扉を取り付けます。

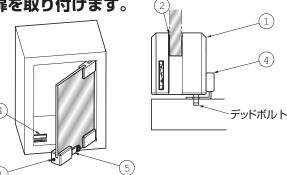


本図は左仕様を示します。

- [1] キャビネットにガラス扉を組み込んでください。 キー⑤を開き戸ロック本体①に差し込むとデッド ボルトが開き戸ロックの中に収納されます。
- [2] そのまま扉を閉じてください。
- [3] キーを抜いて施錠できるかご確認ください。

### 2 受座を取り付けます。

キャビネット内 側





- [1] 受座4を取り付ける穴を左上図の地板の位置に加 工してください。深さは 6 mm です。
- [2] 受座を右上図の地板の位置に付属のねじで取り付 けてください。

## 注意

錠はキーを差し込むと解錠、抜くと施錠になり ます。

施錠する際はキーを必ず差し込んだまま行って ください。地板を傷つけます。

本製品に関するご質問・ご相談は、お買い求めいただいた販売店、または下記の窓口にお願いいたします。

電話番号 03 (3864) 1122

月~金 9:00~17:30 (年末·年始·夏季休暇等は除く) 受付時間

FAX 03 (3863) 6875

E-mail: support@sugatsune.co.jp 東京都千代田区岩本町2-5-10 〒101-0032 スガツネ工業

ISO 9001(JSAQ384) · ISO 14001(JSAE597) 審査登録 http://www.sugatsune.co.jp/ 2018.02 0282-5