


ガラスドア用自由丁番 8404MS7

⚠ 取付上のご注意

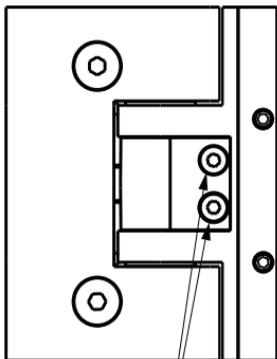

ゼロポジション
調整ねじ

◆ ガラスの固定は、六角棒レンチ(呼び4)で締めてください。
締付トルク値:10N・m

※トルクレンチを使用して指示トルク値で締めてください。
また定期的な締め直しを行ってください。

◆ ゼロポジション調整

- ① 全丁番のゼロポジション調整ねじを六角棒レンチ(呼び3)で緩めます。
- ② 戸先を止めたい位置(ゼロポジション)に合わせます。
- ③ 全丁番のゼロポジション調整ねじを5N・mで締めます。

※ 片開きドアで戸当り付の場合

上記のゼロポジション調整で戸当りを外して約プラス10°の位置がゼロポジションとなる調整をしていただくと、必ず戸当りにドアが強制的に当たる仕様となります。