



# BMB カムロックハウジング 1141 型 組立手順書

## 1. 六角形部分を右図に合わせる (表側)

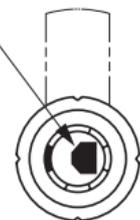

## 2. 爪が真上にくる向きにする (裏側)

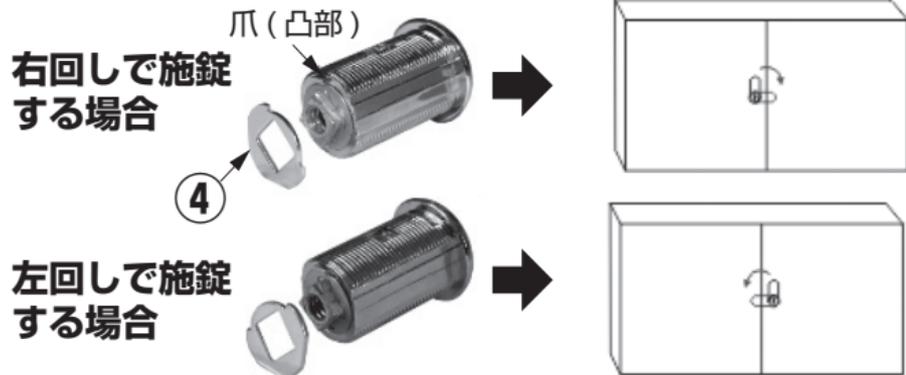

## 3. 錠を組み立てる

- ①～⑦の順で扉に部品を取り付けます。  
④については、扉の左右勝手に応じて外筒の向きに注意しながら取り付けてください。(2. 参照)

