



**1** ボックスまたはプレートを図のように持つ。

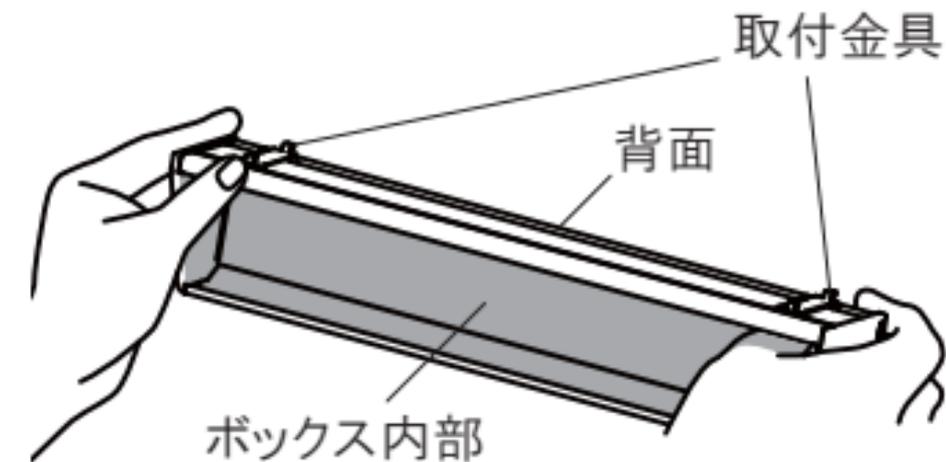

**2** 取付金具を起こして左右にスライドする。




**3** 穴に合わせて取付金具の位置を調整する。左右の穴で、ツメを入れる位置を揃える。

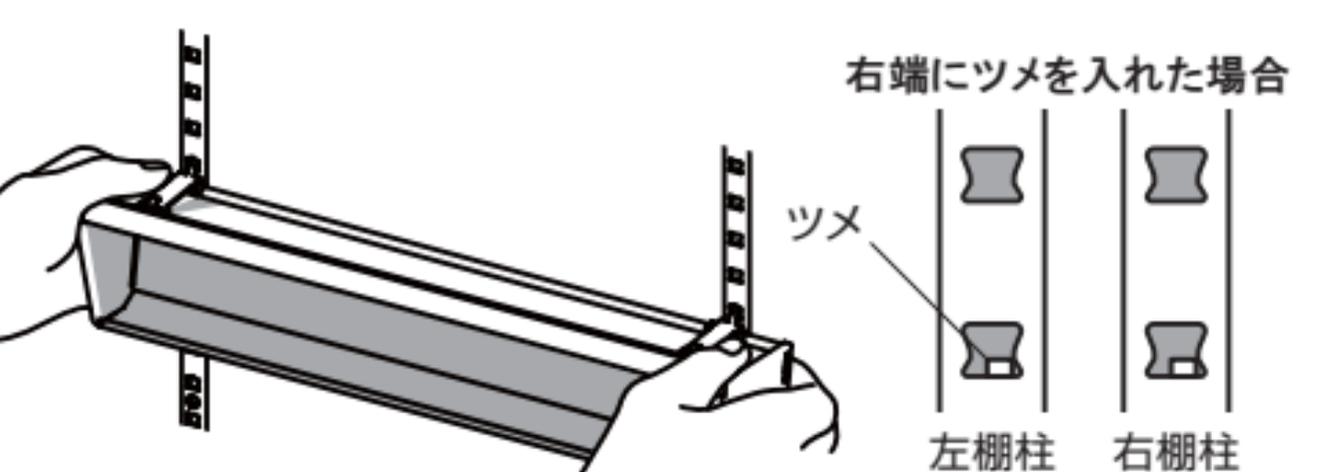



**4** 位置が決まったら取付金具を溝に押し込む。



**5** ツメを穴に入れ、起こす。

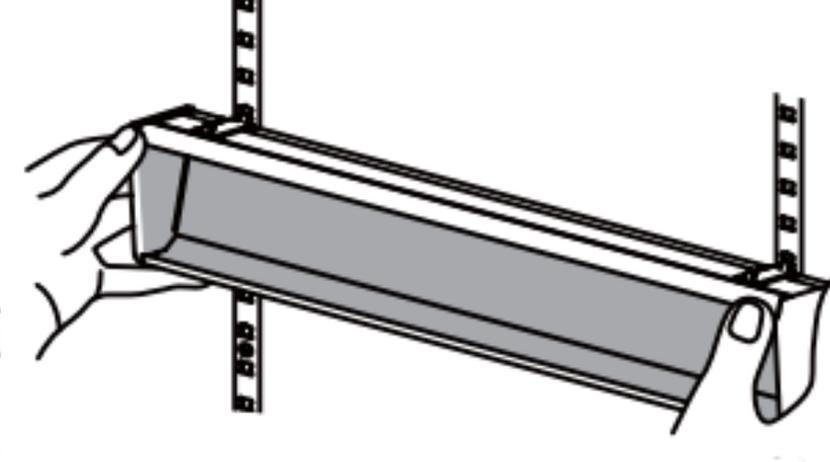

**6** 上のツメも入れて押し下げる。正しく取り付けられたか確認する。

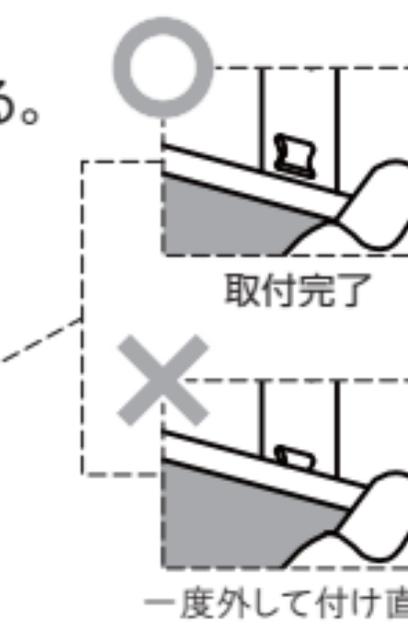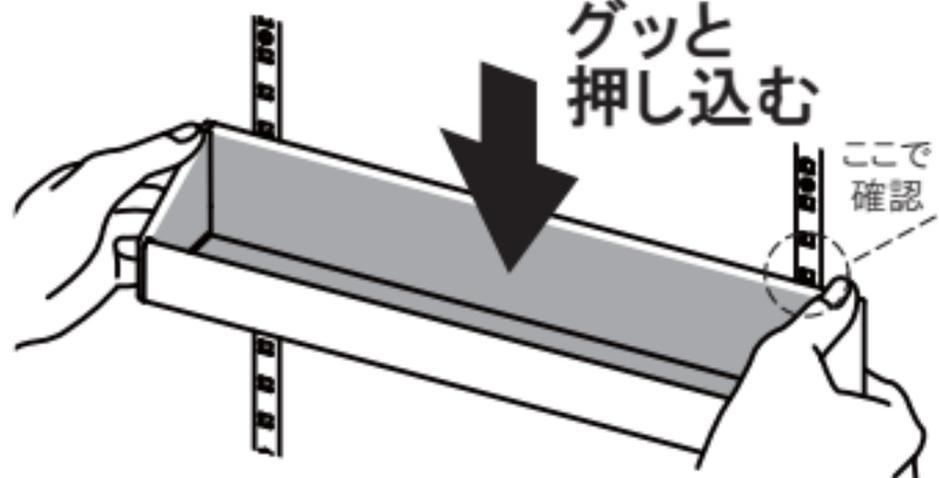

動画で見る



2016.12 1063-1

取り付けの際は必ず上記手順をご確認ください。取り外し方など、詳細は右端の2次元バーコードより動画をご覧ください。

施工された方へ：取付後もこのシールは剥がさないでください。