本書はスガツネ工業（Hawa Sliding Solutions 社の日本正規代理店）が用意したものです。
正規購入ルートでの購入・検討の際にのみ、ご利用願います。

Hawa Sliding Solutions

シャワーブース用引戸 両側壁取付/2枚扉+固定ガラス/コーナー仕様

バニオ40GFE 施工説明書

部品セット品番：
54-3056-075
54-3056-076
54-3056-077
54-3056-078

動画をご覧ください

このたびは、弊社製品をご採用いただきありがとうございます。施工前に本説明書をよくお読みのうえ、正しく施工してください。施工後は、本書をいつでも取り出せるよう保管してください。

本製品について

- ガラス加工が不要なシャワーブース用引戸金物です。
- 下ガイドの片側を倒してガラス扉を手前に傾けることができるため、ガラス扉と固定ガラスの隙間が掃除しやすいです。
- 扉の動きは左右独立で、連動はしません。

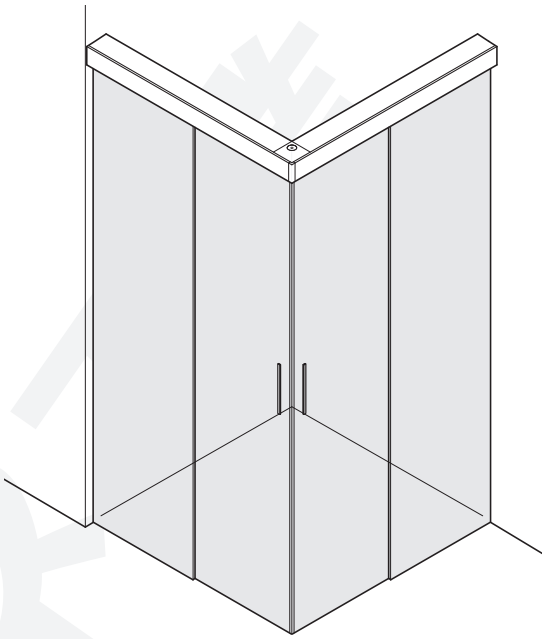

取り付けできる扉

扉幅	800 mm 以下（最小扉幅寸法：380 mm）
扉高さ	2200 mm 以下
ガラス厚	8 mm、10 mm
扉質量	40 kg 以下（扉 1 枚当り）

正しく安全に施工していただくために

図記号の意味

⚠ 警告 注意	⃠ 禁止	❗ 厳守

⚠ 警告 死亡または重傷を負うおそれがある内容を示します。

- ❗ 本製品の施工は、知識、経験のある方が本書に従い正しく行なってください。施工に不備があると、扉の脱落などにより思わぬけがをするおそれがあります。
- ❗ 扉の質量、扉の開閉時の衝撃に耐えうる強度の枠を製作してください。
  また、ねじは必ず指定したものを使用し確実に締めつけてください。取付強度が不足していると、扉が脱落してけがをするおそれがあります。
- ⃠ 本来の目的とは異なる使用方法や本書に示す仕様以外の扉には使用しないでください。
- ⃠ 本書で説明する部分以外の分解、および改造はしないでください。

⚠ 注意 軽傷を負うことや、物的損害が発生するおそれがある内容を示します。

- ❗ 本製品はシャワーブースを構成するための部品です。施工後に、最終製品としての機能および安全性をご確認ください。
- ❗ 指定寸法、仕様、各部の水平、垂直を必ず守ってください。枠、扉の反り、傾きやねじれは、故障などの原因になります。
- ❗ 部材を切断した場合、切断面のバリやかえりはきれいに取り除いてください。切りくずがレールの中に残らないよう、きれいに取り除いてください。
- ❗ ねじの緩み等異常がないか、定期的に点検し、増し締めしてください。（お使い始めから 1 ヶ月後と 6 ヶ月後、その後は 1 年ごとを目安にしてください。）
- ❗ 掃除の際、研磨剤入りのクリーナーや、アルミを腐食させる薬剤は使わないでください。
- ❗ ガラスは、強化ガラスを使用してください。
  また、ガラスには飛散防止フィルムを貼ることをお勧めします。但し、ガラスと製品が接触する範囲の飛散防止フィルムを除去することをお勧めします。フィルムのずれが原因でガラス扉が下がり、開閉動作に支障が出るおそれがありますので、ガラス加工業者やフィルム業者にご相談ください。

部品セット一覧

900 mm用　品番：54-3056-077（アルマイト仕上）　54-3056-078（光沢仕上）
1200 mm用　品番：54-3056-075（アルマイト仕上）　54-3056-076（光沢仕上）

① 上ローラー  4 ヶ	② ハンガーボルト M5 × 20 4 ヶ	③ ナット M5 4 ヶ	④ ガラスブラケット  4 ヶ	⑤ 上ストッパー 4 ヶ
⑥ 下ガイド  2 ヶ	⑦アダプター L 1 ヶ	⑧アダプター R 1 ヶ	⑨スロットナット 2 ヶ	⑩ コーナージョイント  1 ヶ
⑪コーナージョイントカバー  1 ヶ	⑫ レールエンド 1 ヶ	⑬跳ね上がり防止ねじ 4 ヶ	⑭スペーサー t1 白 4 枚 t2 青 4 枚 t3 赤 4 枚	⑮バンパー 10 ヶ
⑯固定ガラスホルダー  10 ヶ	⑰⑱上レール 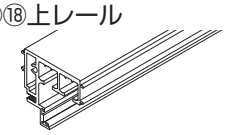 900 mm 用：長さ824 1200 mm 用：長さ1124 47×54 mm 2 本		⑲〜㉒幕板 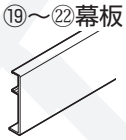 ⑲⑳ 900 mm 用：長さ 830 × 2、888 × 2 ㉑㉒ 1200 mm 用：長さ 1130 × 2、1188 × 2 11×52 mm 2 本	
㉓㉔すき間シール ㉓ 900 mm 用：長さ 830 ㉔ 1200 mm 用：長さ 1130 2 本		㉕取付ねじ M5×12 ：T25 なべ M4 × 12 4 ヶ M4 × 8 6 ヶ		

オプション部品

ハンドルセット ㉖ 54-3016-071(アルマイト処理) ㉗ 54-3016-072(クロムめっき) 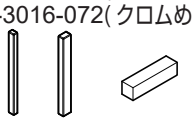	㉘シールセット 品番：54-3019-071 	㉙エッジシール (戸尻用) 品番：554-3008-220 	㉚マグネットシール 品番：54-3006-220 
㉛ソフトクロージングダンパー 品番：57-3159-073 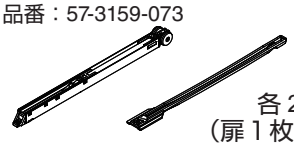 各 2 ヶ (扉 1 枚分)			

使う工具と準備していただくもの

・プラスドライバー　2番 

・マイナスドライバー　0番 

・六角レンチ　3

・ヘキサロビュラドライバー　10、25 

・スパナ　(呼び8)　2本

・▼φ5 皿タッピンねじ　6ヶ　アダプター⑦⑧の取付けに使用
・接着剤：　下ガイド(材料：POM)と床の材料に適したもの
・シリコン系シーリング剤（固定ガラスと周囲のすきま埋め用）

寸法図

オプションのシールセットを付加しない場合、扉幅を扉ガラス幅とし、ガラスブラケットの位置を※1寸法にする。
このとき、扉閉時のガラス重なり代は、※2になる。
( ) 内寸法は、扉ガラスと固定ガラスの厚さが 10 の場合です。

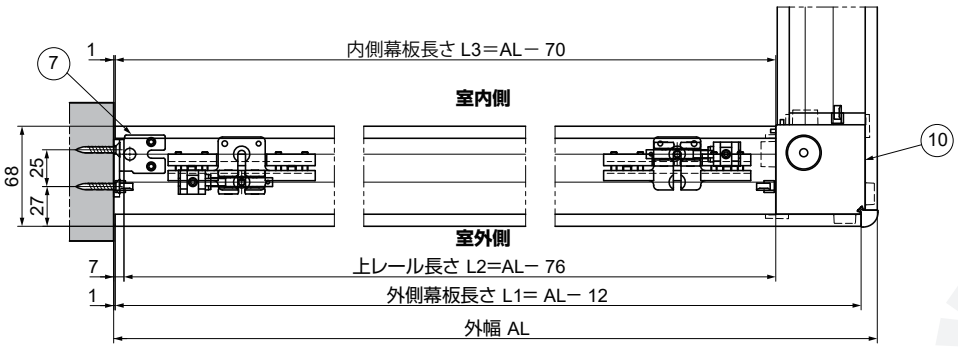

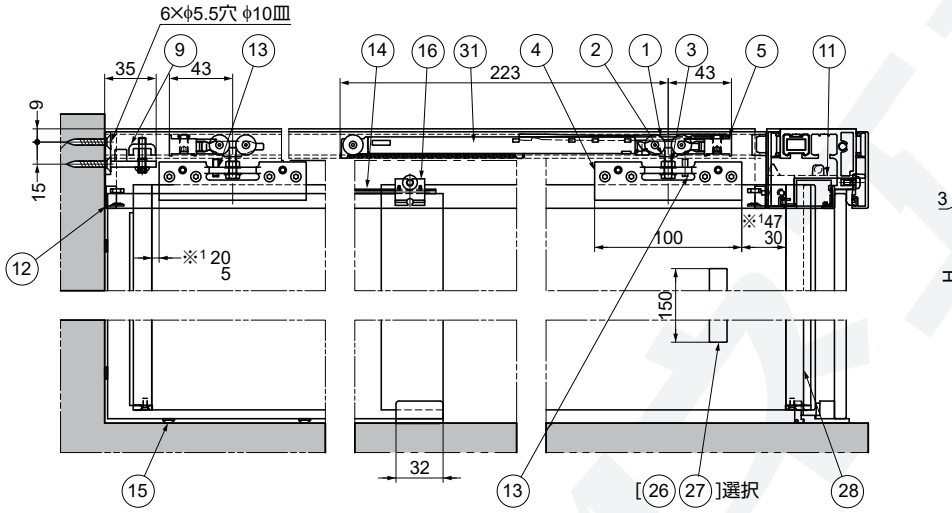

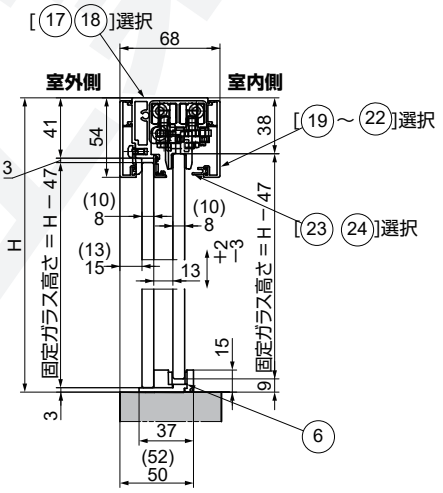

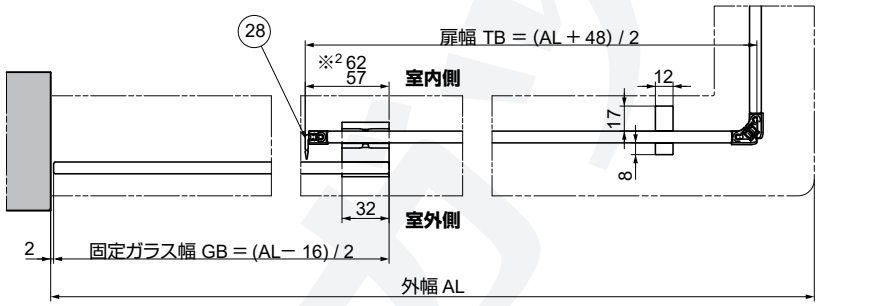

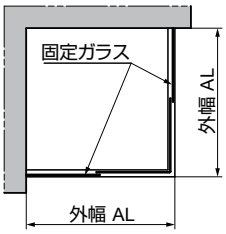

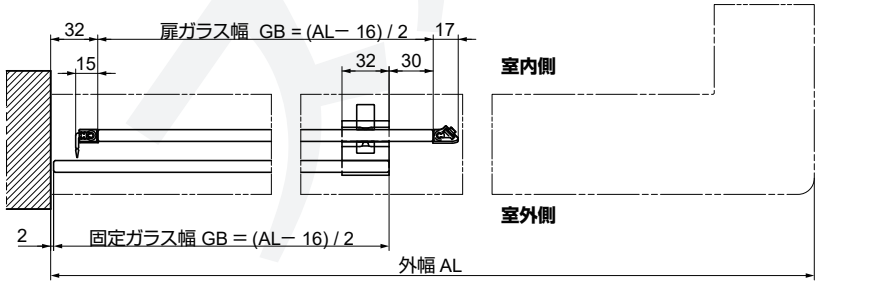

部品の配置

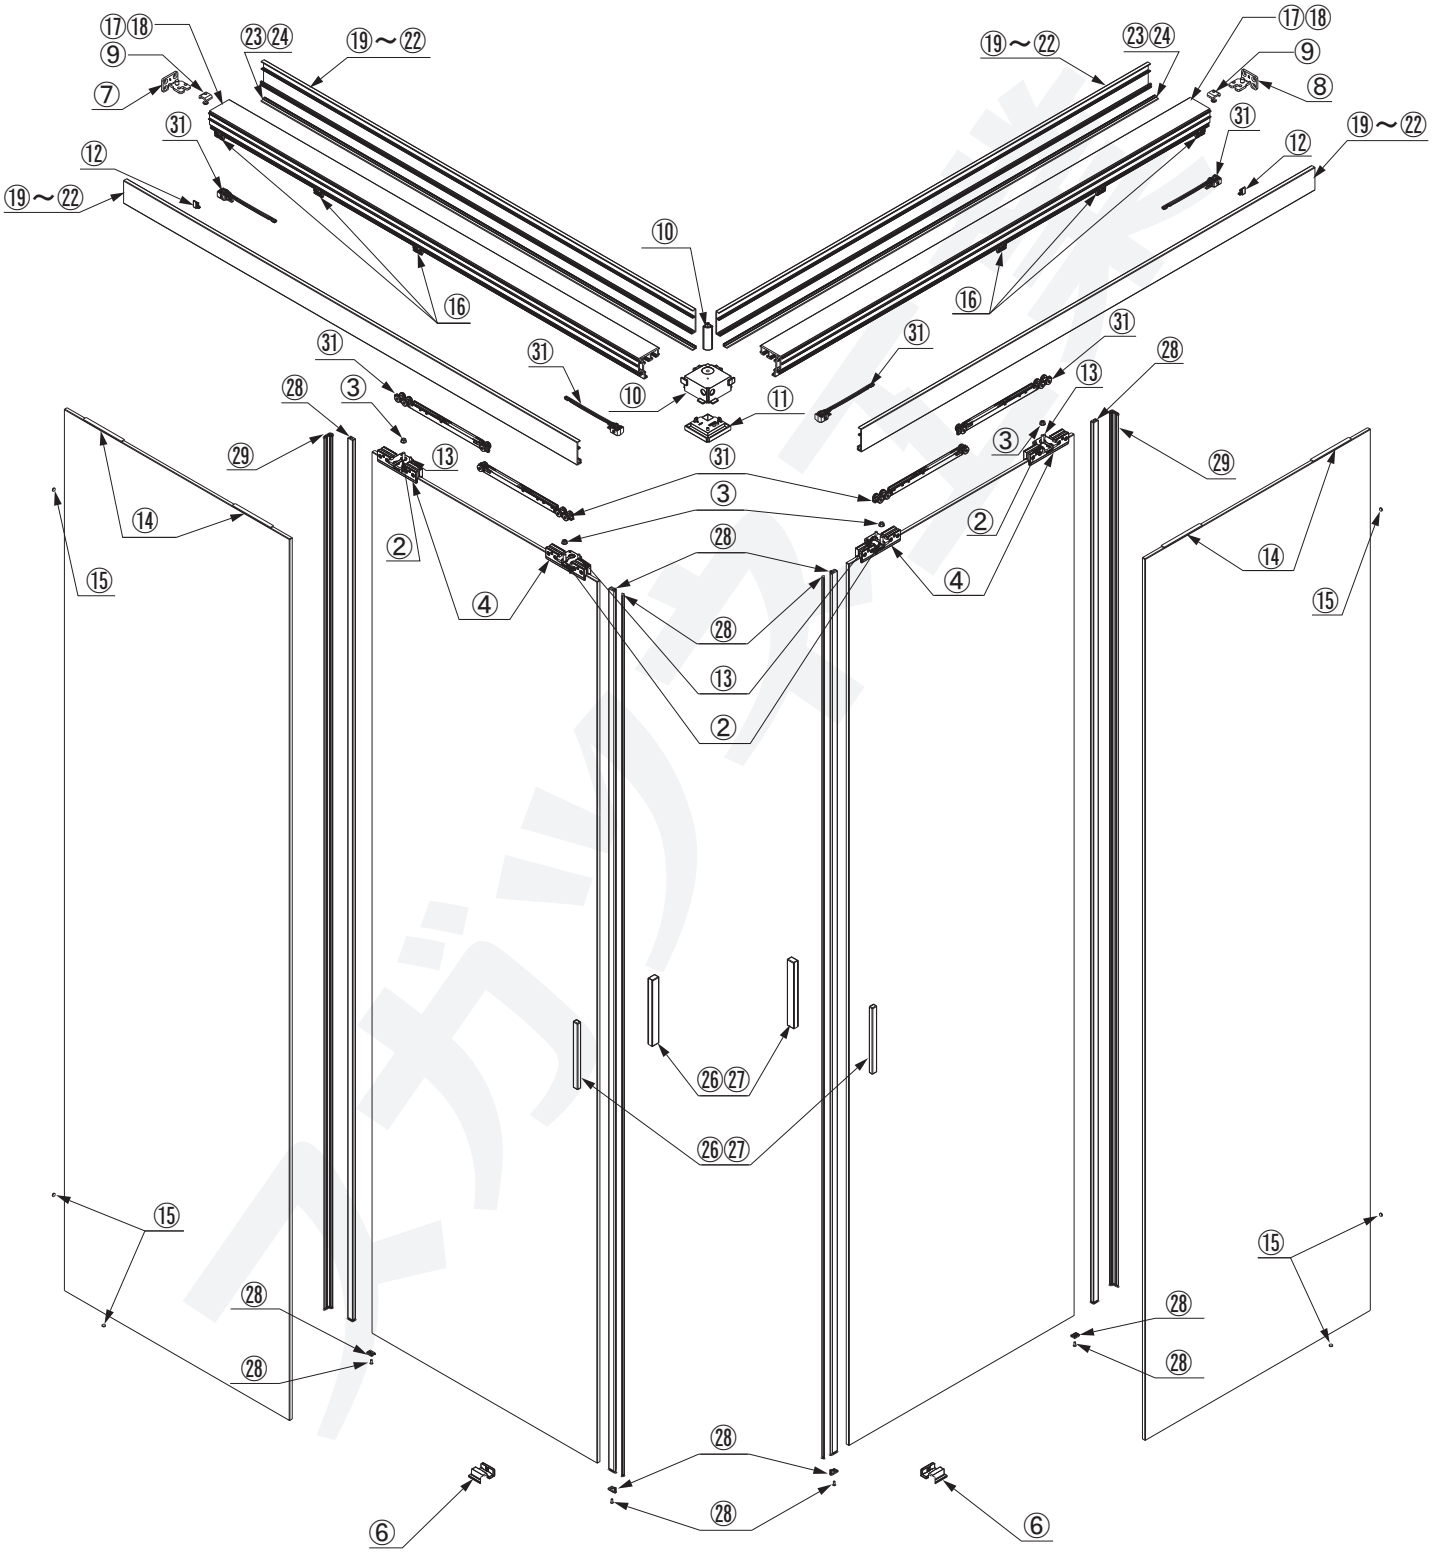
⑰⑱
⑨
⑦
㉓㉔
⑲～㉒
㉛
⑫
⑲～㉒
⑯
⑩
㉛
㉛
⑩
⑪
㉛
㉛
㉘
③
⑬
㉙
㉛
③
②
㉘
④
⑭
⑮
㉘
⑬
②
㉖㉗
㉖㉗
⑮
㉘
㉘
⑥
㉘
㉘
⑥
⑰⑱
⑨
⑧
㉓㉔
⑲～㉒
㉛
⑫
⑲～㉒
㉛
㉛
㉘
⑬
③
㉙
②
④
⑭
⑮
⑮
㉘
㉘

長物の切断寸法

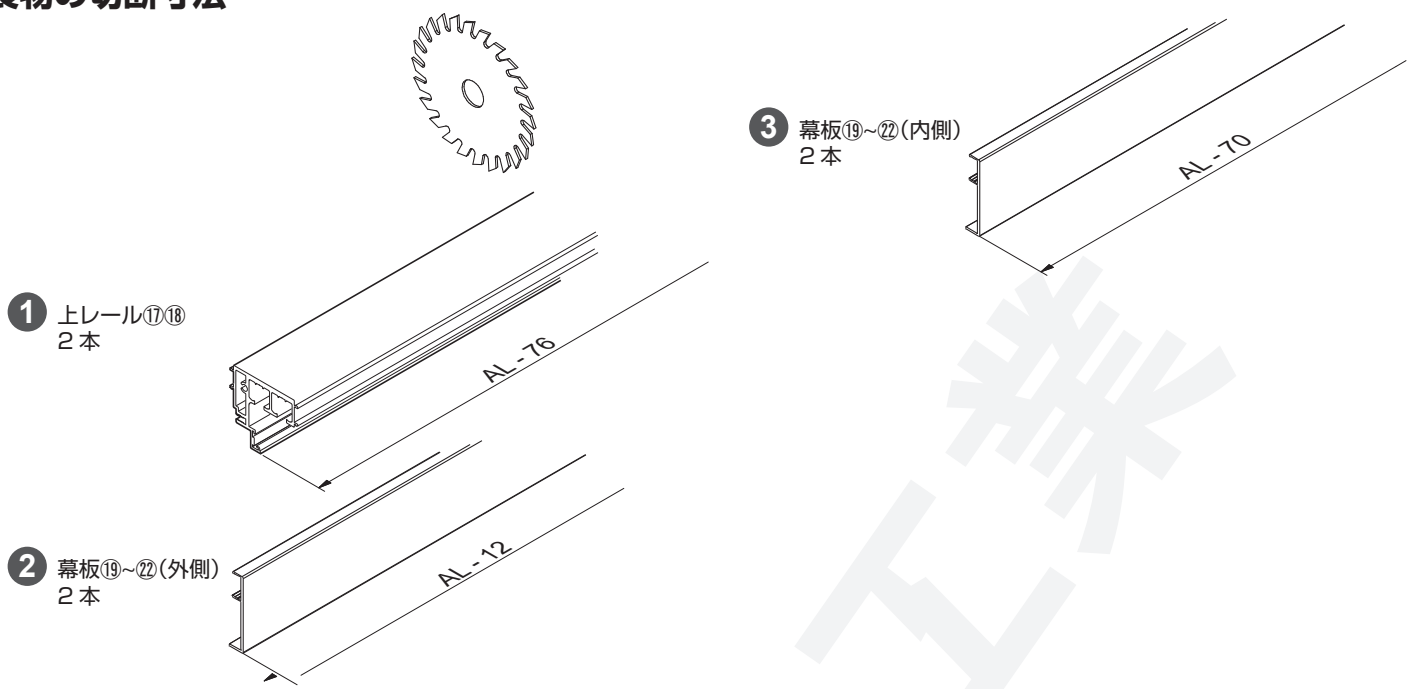

施工手順

1 アダプターの取付け

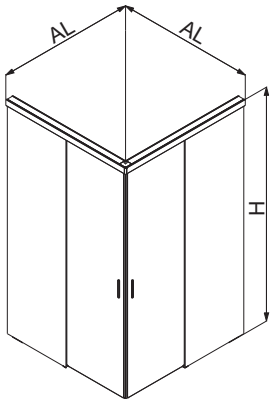

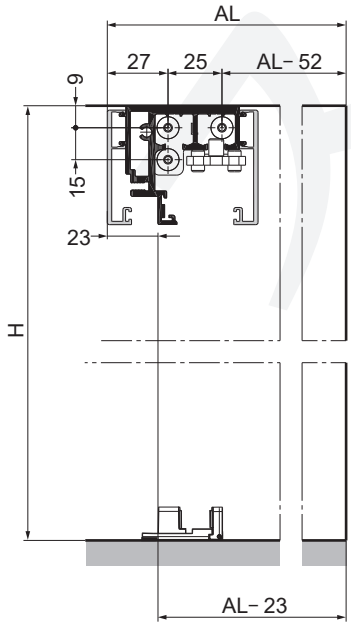

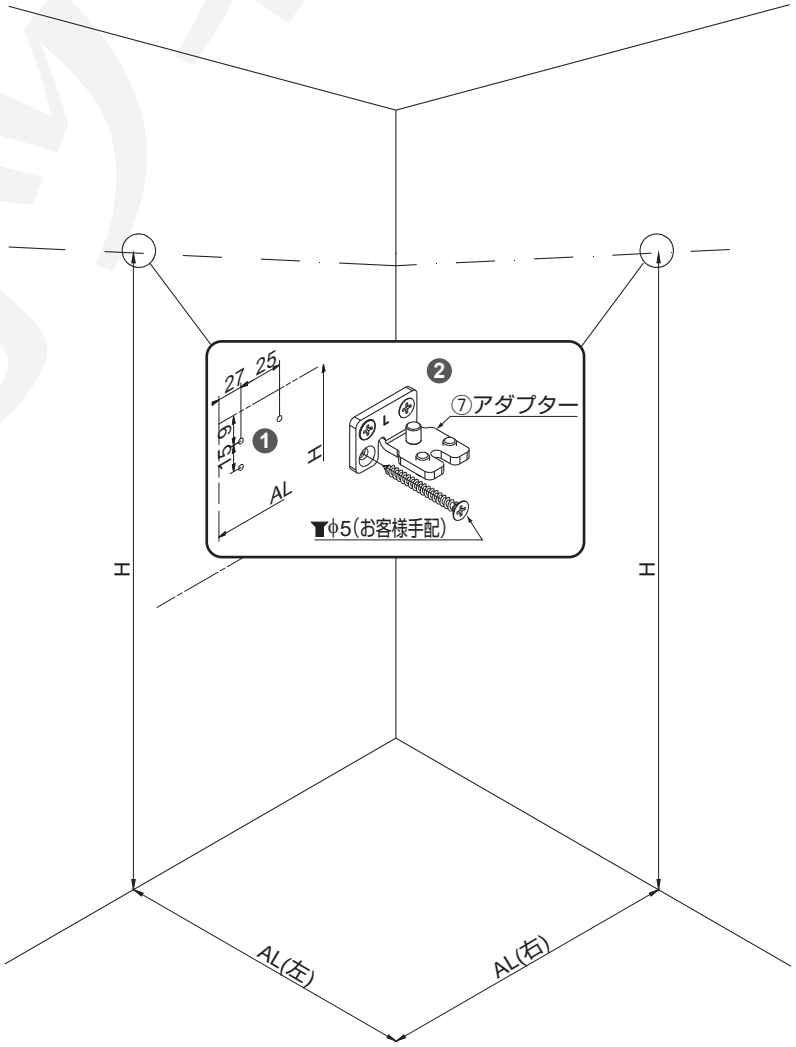

2 ガラスブラケットの取付け

【1】ブラケットとガラスが接する部分を
きれいに清掃する。

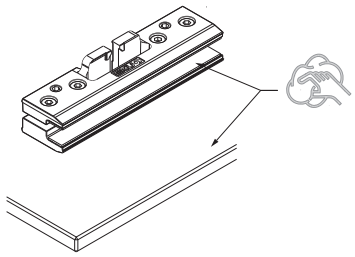

【2】ガラス同士の中央部が離れる向きで設置する。

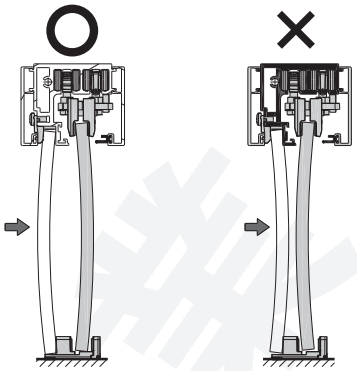

ガラスの反りが見込まれる場合、
すき間が狭まらないような配置にすること。

【3】ガラスブラケットを取り付ける。

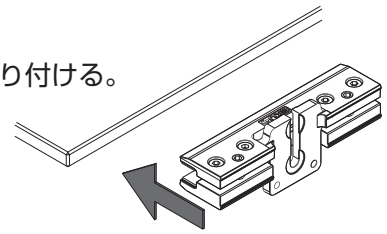

❶ ねじを一旦大きくゆるめ、ガラスブラケットをドアガラスに均一に圧着するように押さえ、上のねじを締め、突き当たったところで止める（それ以上ねじ込まない）。

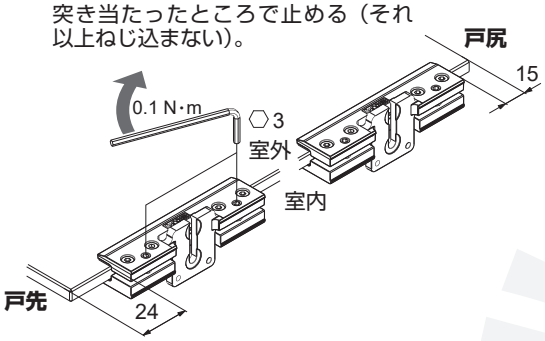

❷ 下のねじを（1）～（4）の順に締める。

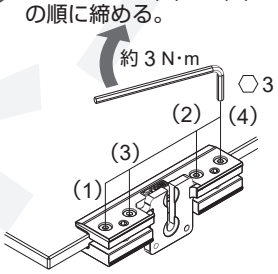

❸ 上のねじを締める。

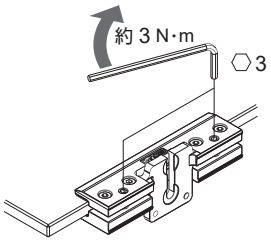

3 （オプション）ハンドルの取付け

【1】ガラスを掃除する。

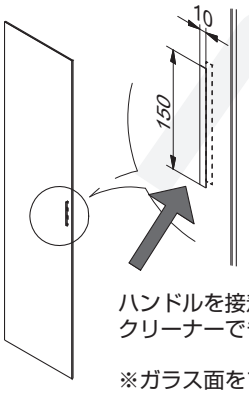

ハンドルを接着する部分をガラス
クリーナーできれいに拭く。

※ガラス面をプライマーで前処理
することで接着強度が上がります。
（お客様手配）

【2】剥離紙をはがす。

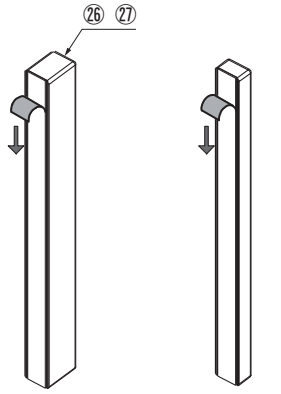

室内側用　　室外側用

【3】ガラス面に圧着する。

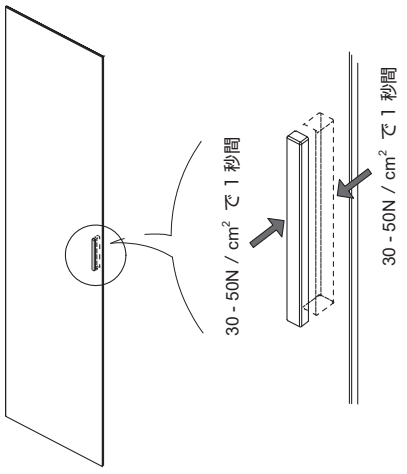

4 （オプション）シールセットの取付け

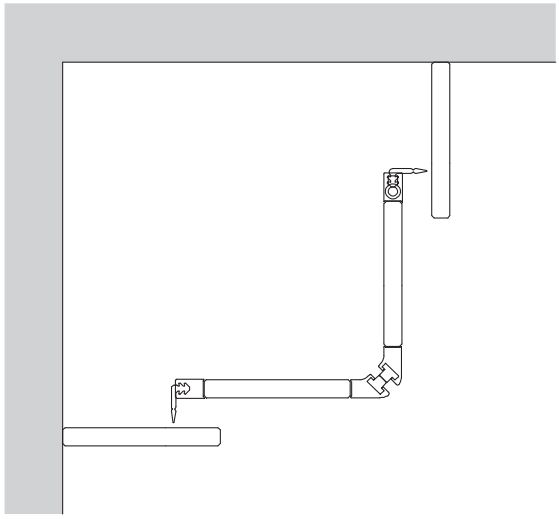

【1】ガラスを掃除する。

シールプロファイルを接着する部分をガラスクリーナーできれいに拭く。

※ガラス面をプライマーで前処理することで接着強度が上がります。（お客様手配）

【2】シールプロファイルを貼り付ける。

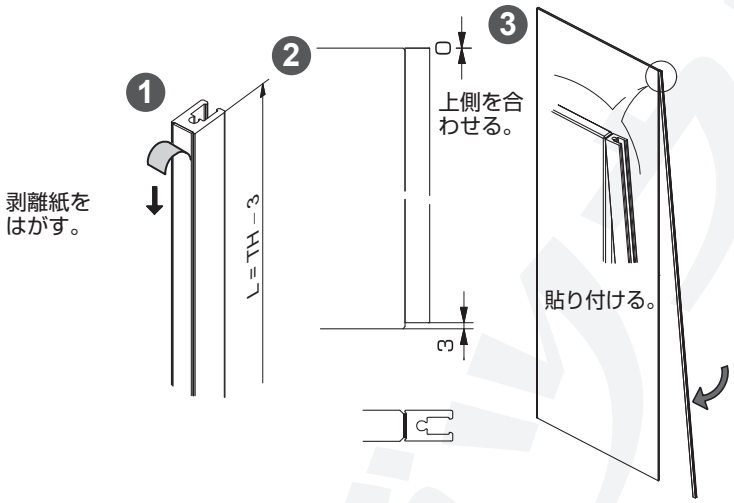

【3】シールプロファイルを扉に圧着する。

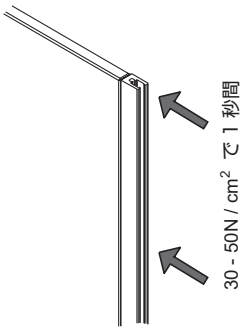

【4】シールプロファイル下部に抜け止めを取付ける。

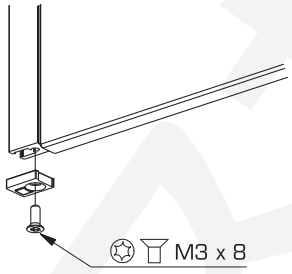

エッジシールの挿入（戸尻側）

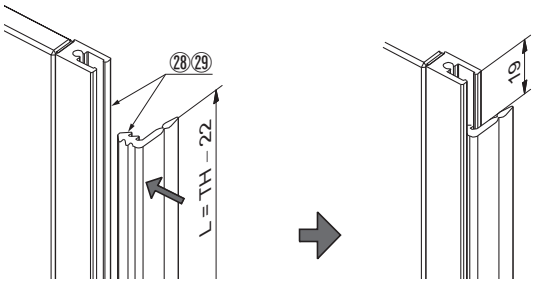

エッジシールの挿入（戸先側）

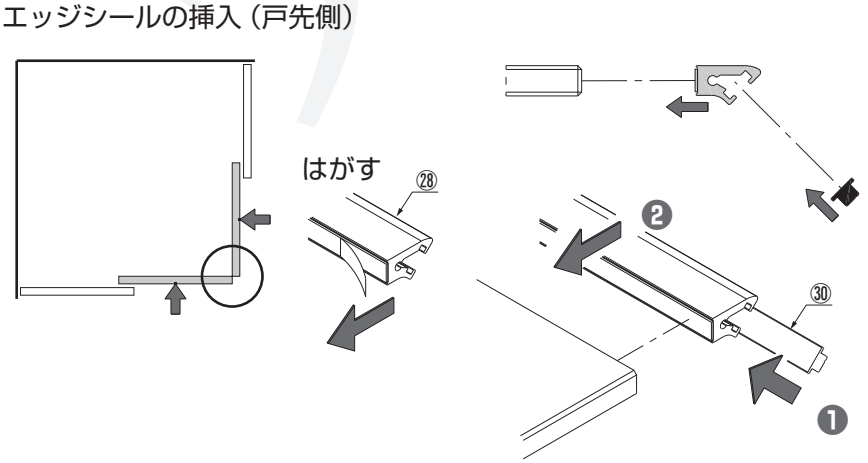

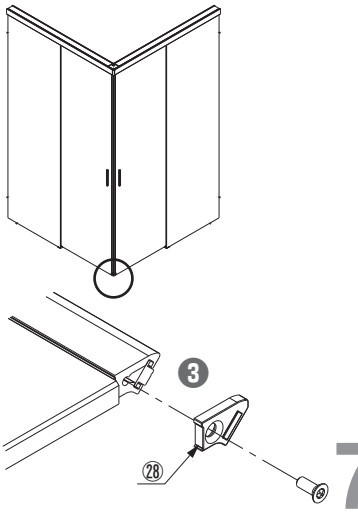

5 上レールへの部品挿入

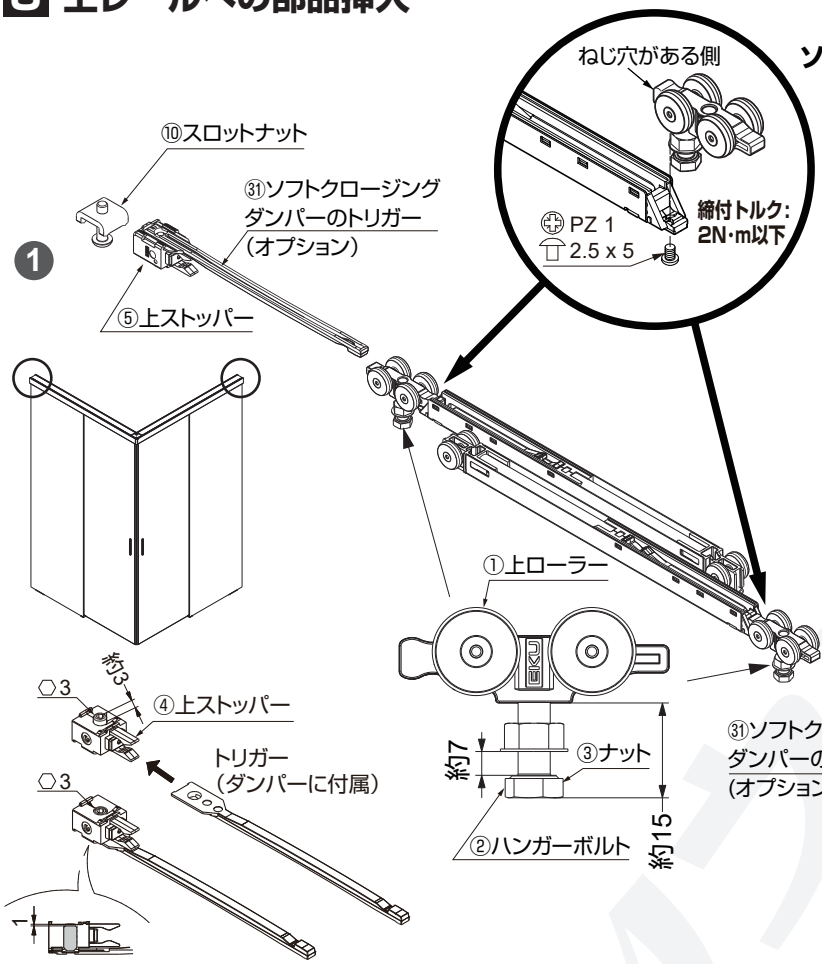

ソフトクロージングダンパー(オプション)を併用する場合

【1】トリガーキャッチャーを待受け状態にする。
(中央寄りに移動していた場合)

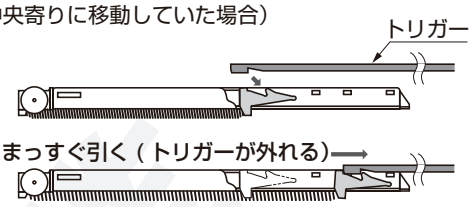

【2】まっすぐに組み立てる。

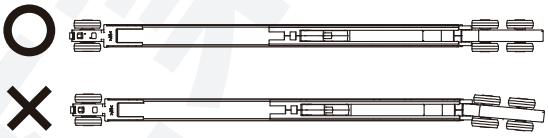

⚠ 注意
ローラーが不意に動いて落ちないよう、上ストッパーを仮止めしてください。

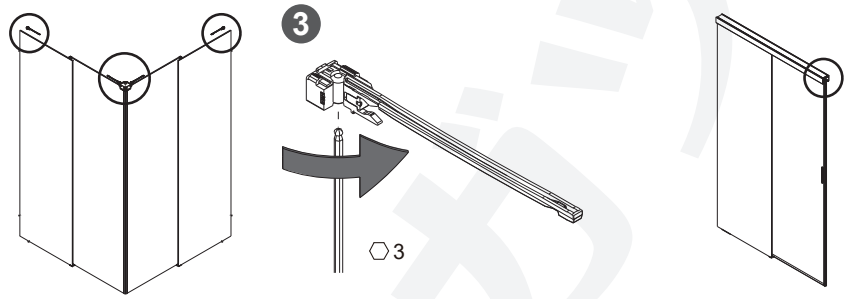

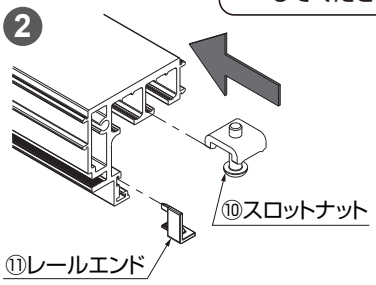

トリガーは上レールに密着させる

トリガーはまっすぐに

○

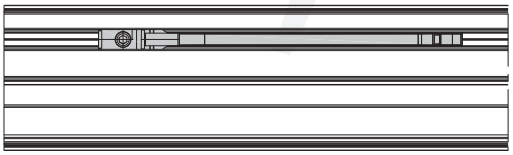

×

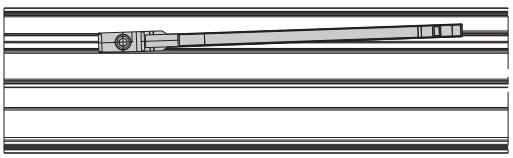

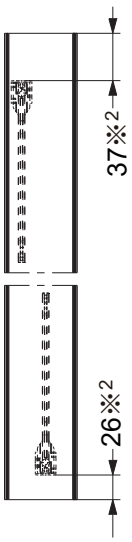

上ストッパーの位置

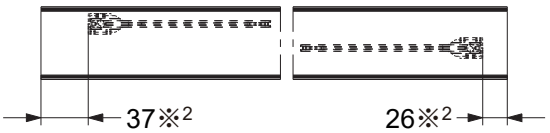

※2 この寸法は目安です。扉を取付けた後に位置を調整し、再度固定してください。

6 コーナー部の組立て

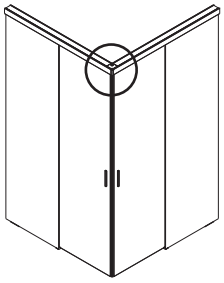

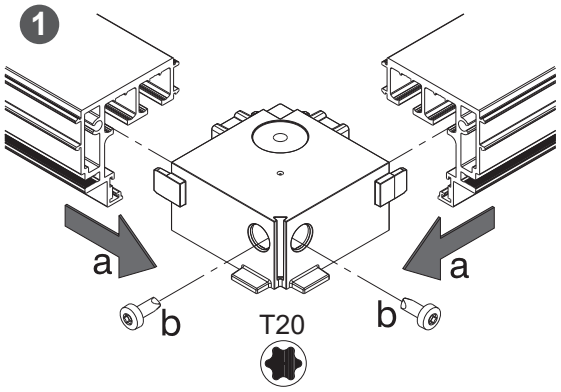

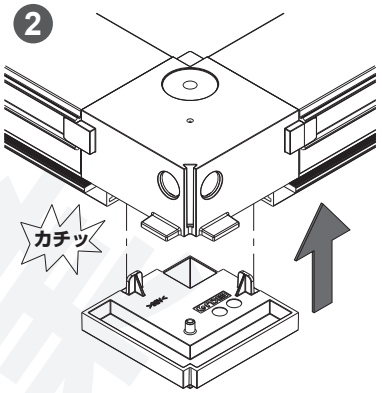

7 下ガイドの取付け

【1】取付位置

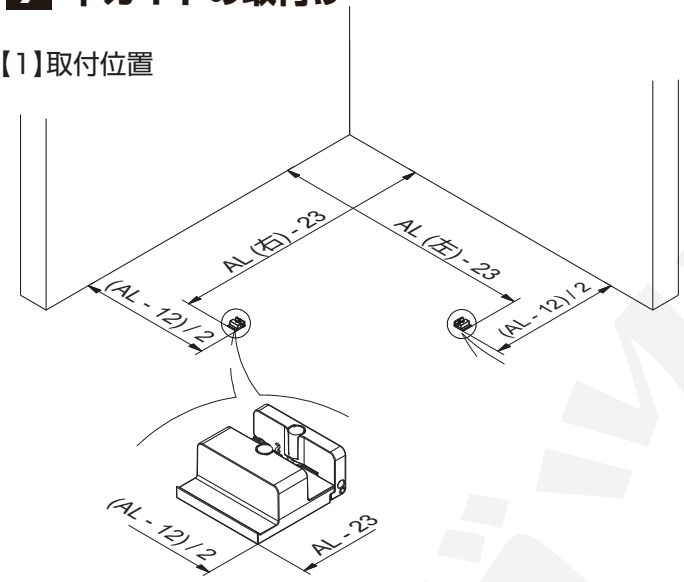

【2】ブロックを取外す

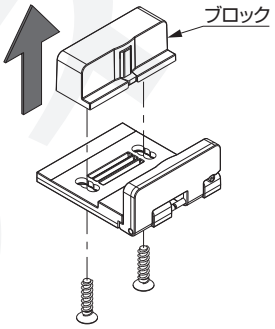

【3】

8 mm、10 mm
ガラスを使用の場合



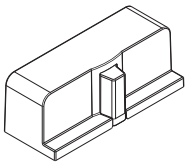

出荷時設定でOK

【4】ブロックを戻す(ねじ止め)

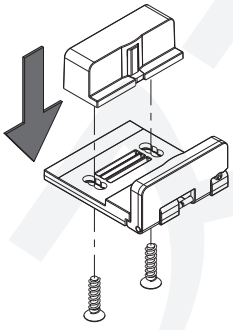

ブロックの止め位置

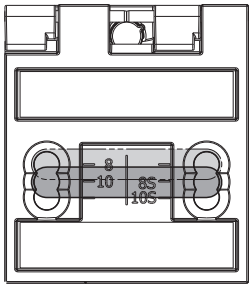

ガラス厚 8mmの止め位置

ガラス厚10mmの止め位置

【5】床への固定

(1)剥離紙をはがす

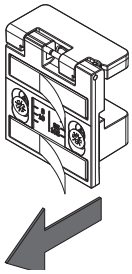

(2)シリコン系接着剤を塗る

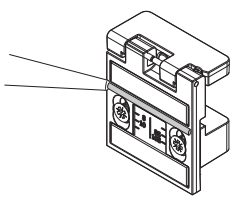

(3)30～40 N/㎠の力で
押し付ける

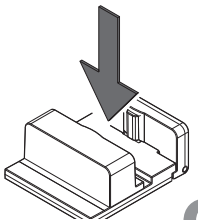

8 上レールの取付け

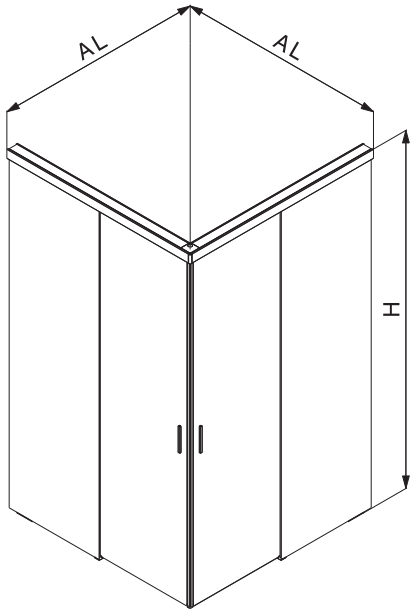

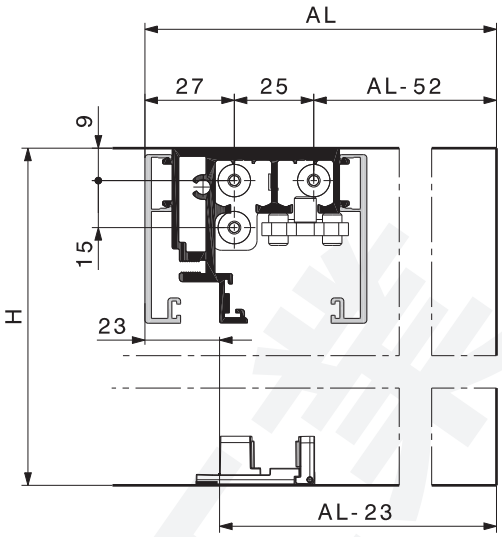

【1】アダプターにレールを
のせる

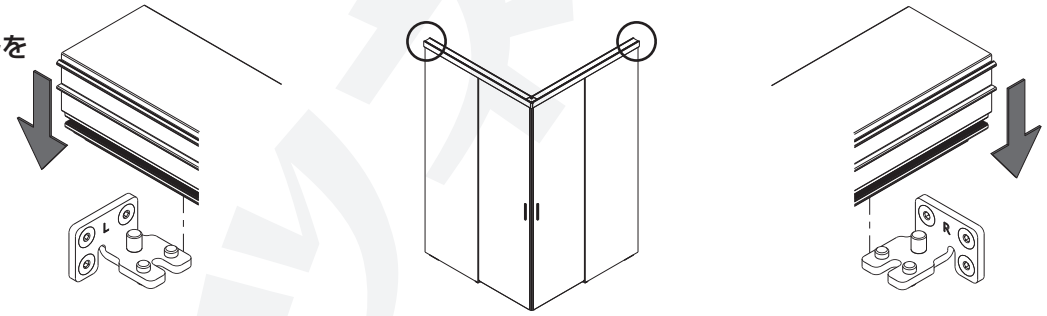

【2】スロットナットを
アダプターのところまで
滑らせる

【3】仮止めする

9 固定ガラスの取付け

【1】取付位置

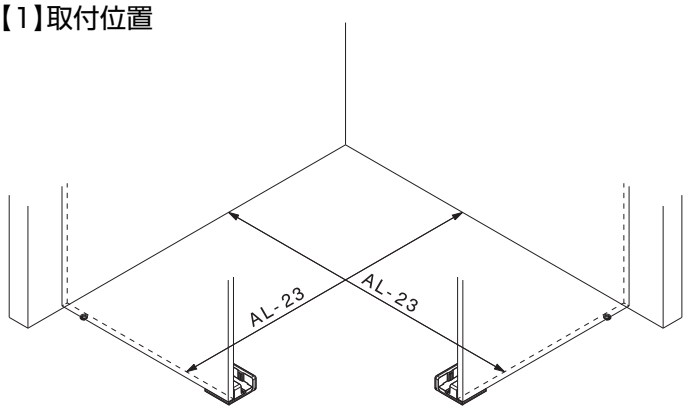

【2】バンパーの貼付け

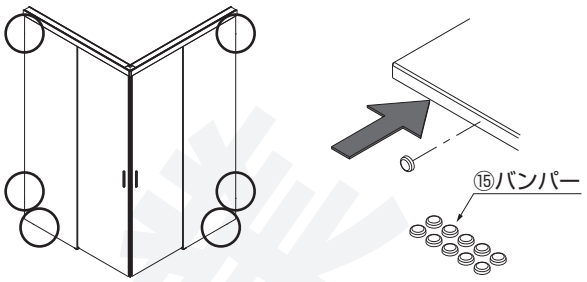

【3】ガラスの設置(下側)

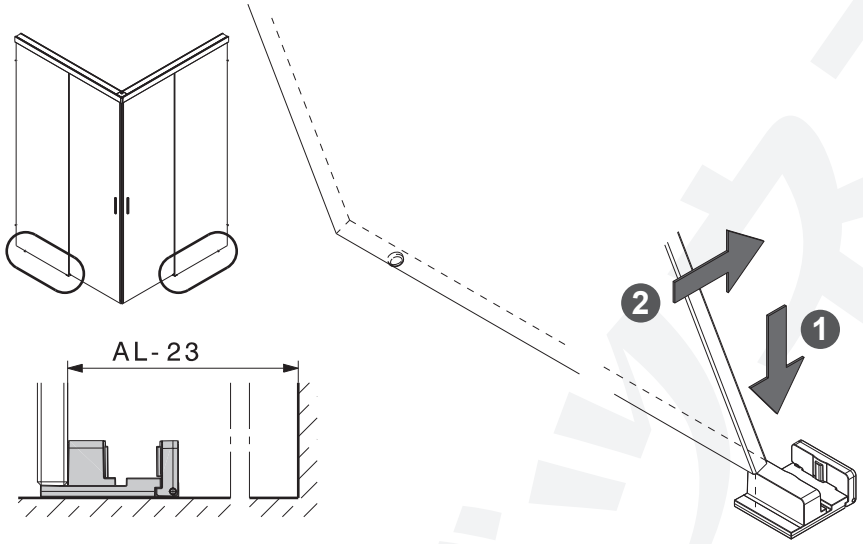

ガラスの中央部が
離れる向きで設置する

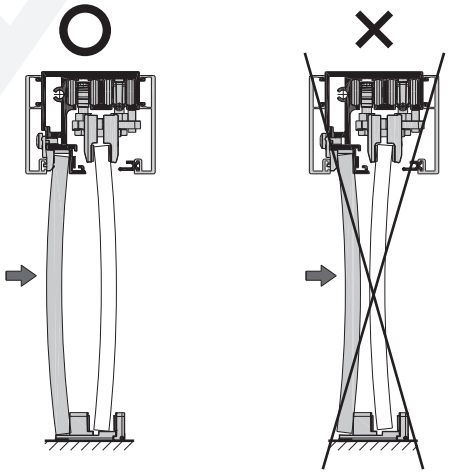

【4】ガラスの設置(上側)

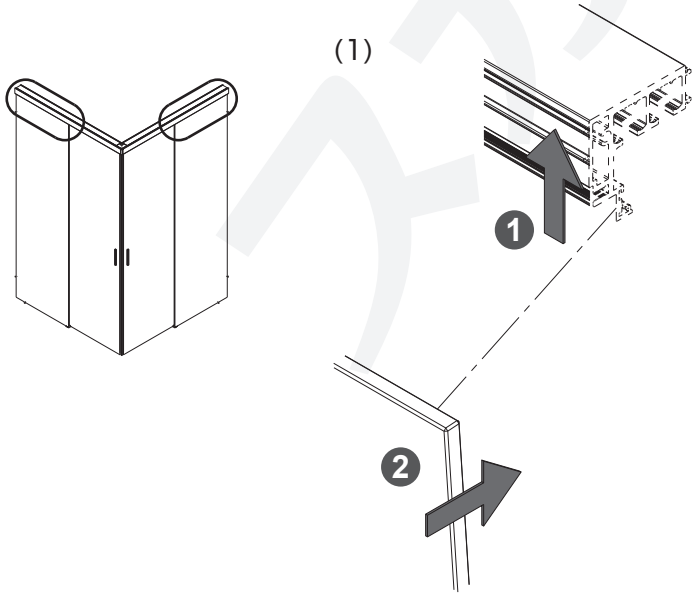

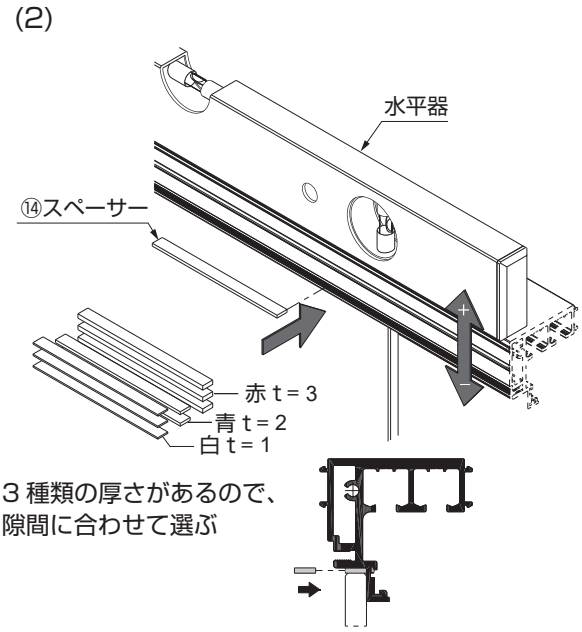

3 種類の厚さがあるので、
隙間に合わせて選ぶ

【5】ガラスの固定
固定ガラスの厚さに応じた向きで、固定ガラスホルダーを
等間隔でねじ止めする。

ガラス厚 8mm

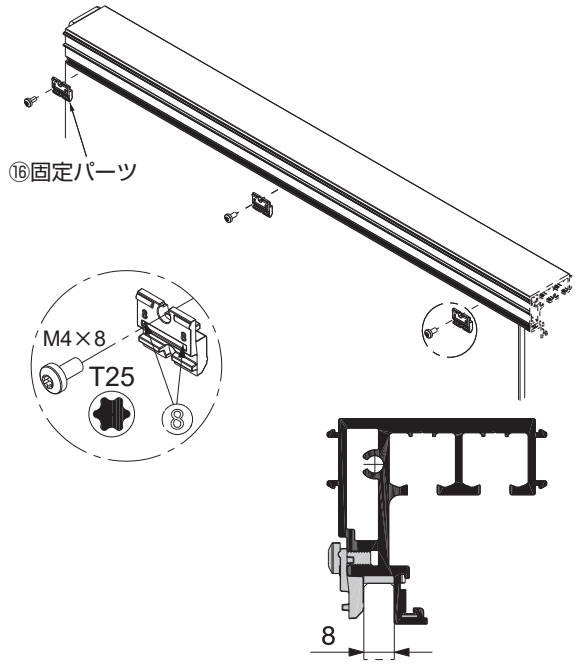

ガラス厚 10mm

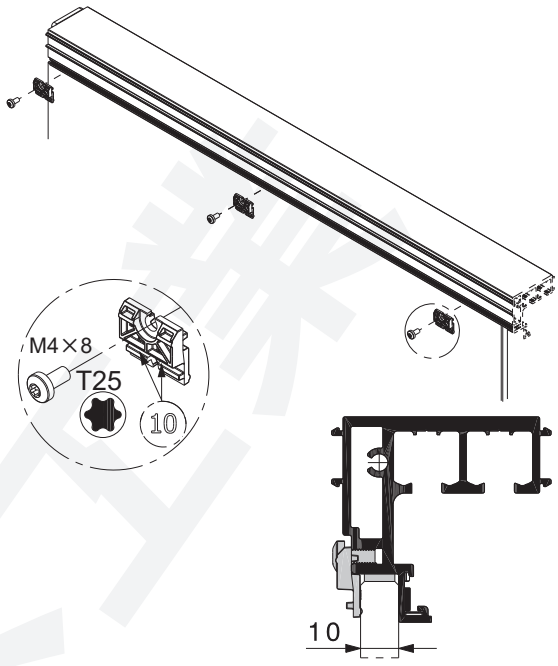

10 上レールの水平調整

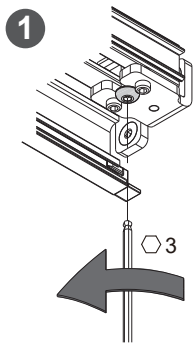

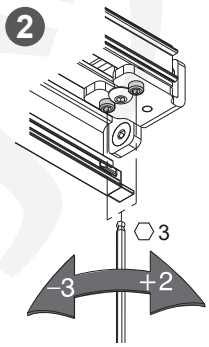

左右の水平

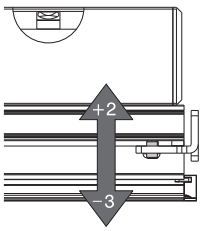

前後の水平

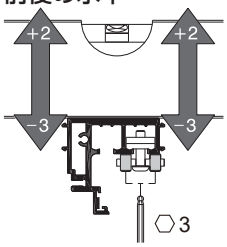

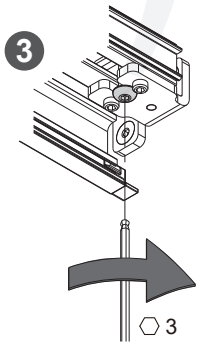

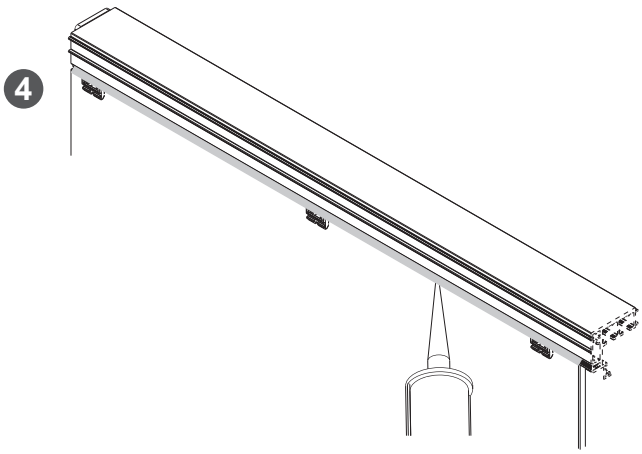

11 扉の吊込み

【1】下ガイドを開く

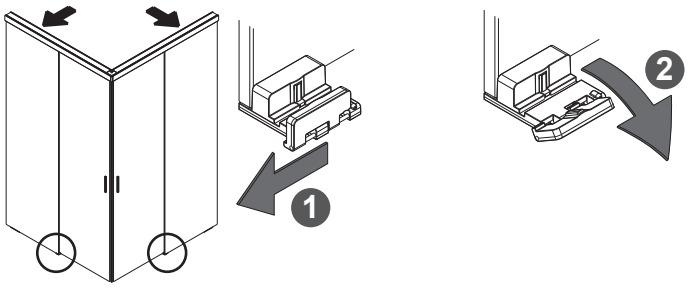

【2】ハンガーボルトに掛ける

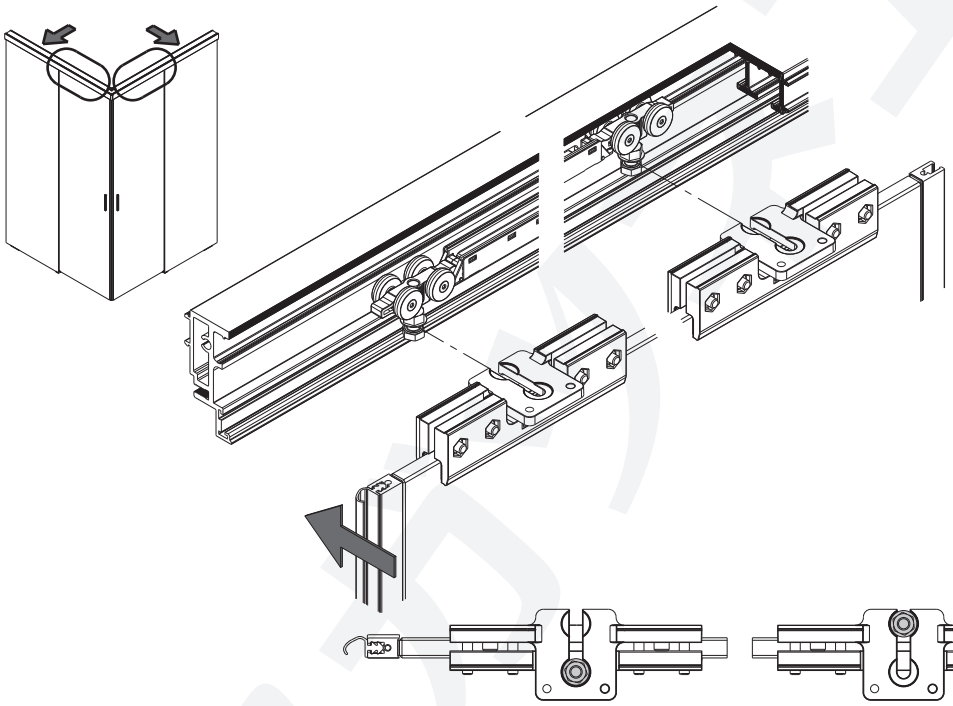

【3】扉の高さを調整する

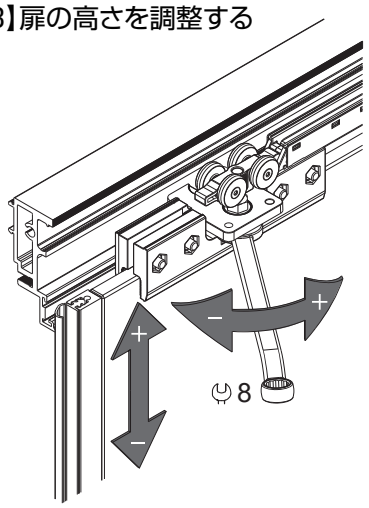

【4】ボルトを保持したまま
上のナットを締め込む

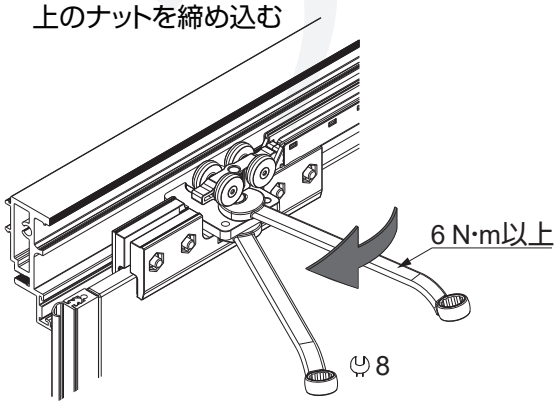

2本で相互に締め込む

【5】下ガイドを閉じる

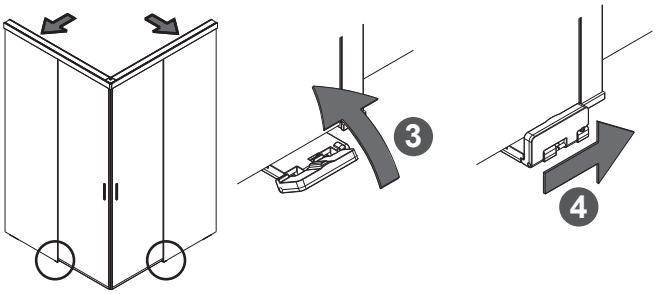

12 跳ね上がり防止ねじの取付け

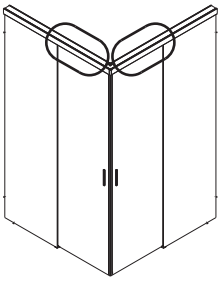

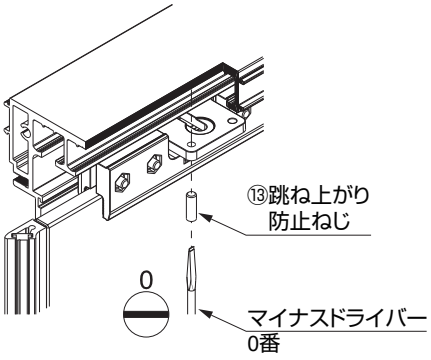

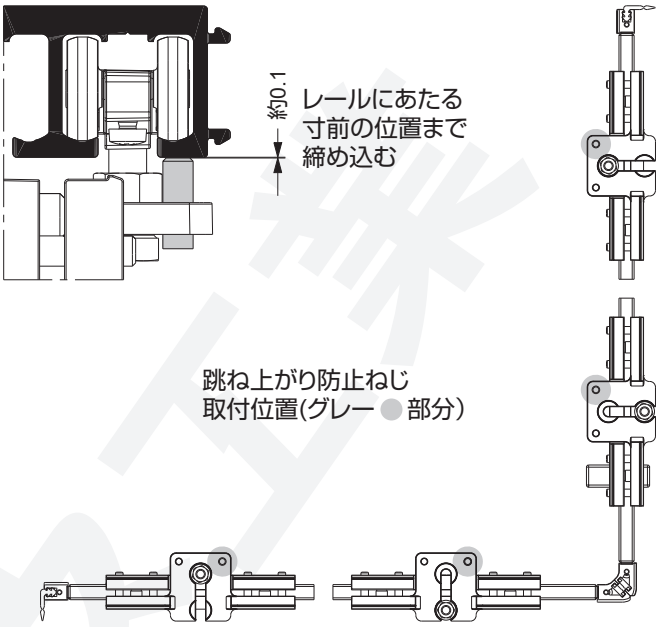

13 幕板の取付け

【1】エッジ部品の差込み

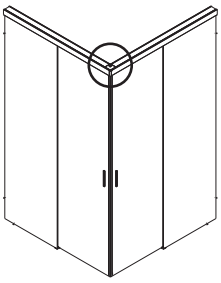

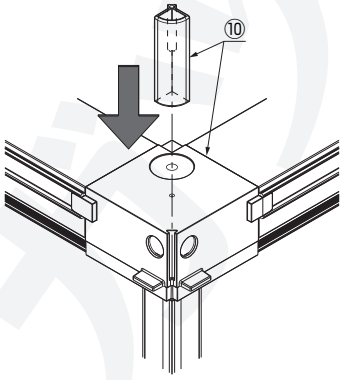

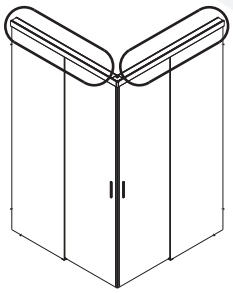

【2】すき間シールの挿入

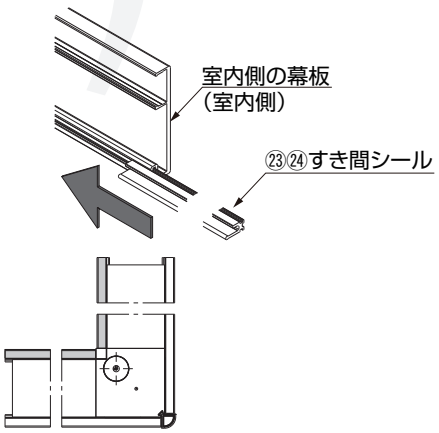

【3】幕板の取付け

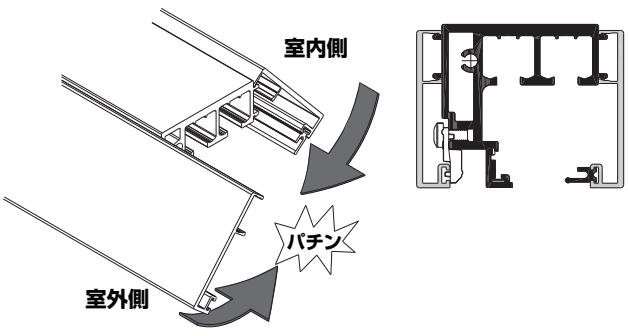

14 シーリング剤の充てん

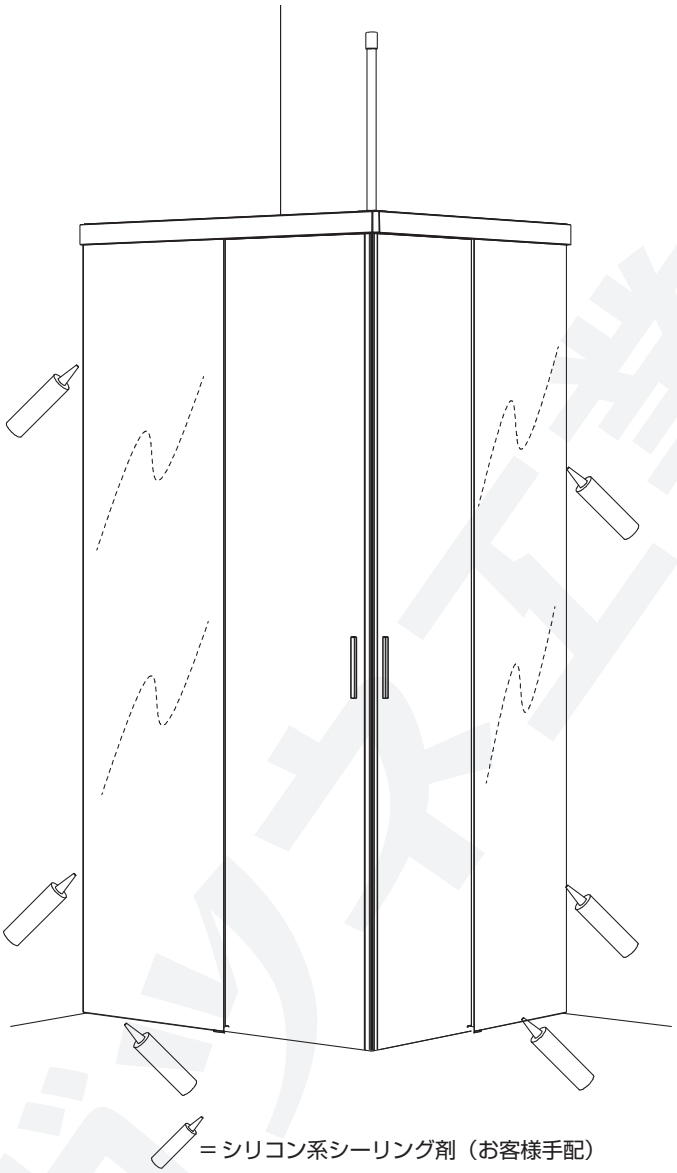

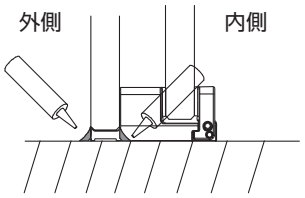

＝シリコン系シーリング剤（お客様手配）

MEMO

スガツネ工業

本製品に関するご質問・ご相談は、
ご購入先の販売店 へのお問い合わせを推奨しております。

※弊社は代理店販売をメインとしておりますので、販売代理店へ先ずお問い合わせいただく事が、スムーズな対応にもなります。

SUGATSUNE スガツネ工業
LAMP 印の機能&デザイン金物メーカー
TEL:03-3864-1122(代)　平日9:00～17:30
E-mail : support@sugatsune.co.jp

2025.10 0989-7j