

# LAMP<sup>®</sup>


## DMF5型・DMFH5型用

# プレート取付枠 DMF5-B 取付・取扱説明書

このたびは、弊社製品をご採用いただきありがとうございます。  
取付作業前に本書をよくお読みのうえ、正しく取り付けてください。  
取付後は、本書をいつでも取り出せるよう保管してください。


## 本製品について

- コンセントプレートDMF5型、DMFH5型用の取付枠です。
- 埋込コンセントの他、別売のLANコネクタ、USBコネクタ、HDMI用中継コネクタ、収納式ケーブルケース、USBコンセントなどと組み合わせることができます。

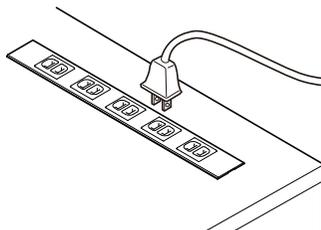


コンセント、コンセントプレートは別売品です。

## 仕様・寸法

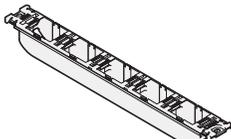

### 取付ねじ類

- 木の場合：十字穴付バインドタッピンねじ 4×16・・・2ヶ (付属)
- 板金の場合：バインド小ねじ M4、ナット M4、平座金 呼び径 4・・・各 2ヶ (お客様手配)

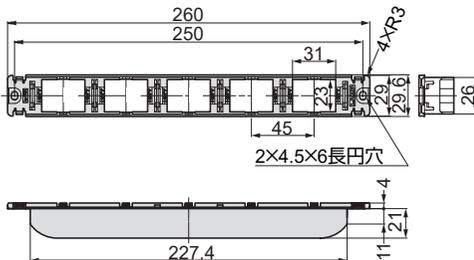

注文コード	品番	口数
210-046-312	DMF5-B	5

## 安全上の注意

### 取付上の注意

- ⚠ **警告** 死亡または重傷を負うおそれがある内容を示します。
- ⚡ 電気工事は必ず電気工事店 (有資格者) に依頼してください。
- ⚠ 本製品を取り付ける部分は、器具の質量、操作力に十分耐えるよう、強度を確保してください。

### 使用上の注意

- ⚠ **警告** 死亡または重傷を負うおそれがある内容を示します。
- 💧 水滴のかかる場所や埃の多い場所では使用しないでください。漏電、火災の原因になります。
- ⚠ 異常を感じたら、ただちに電源を切り、販売店・電気工事店にご相談ください。火災、感電の原因になります。
- ⚠ **注意** 軽傷を負うことや、物的損害が発生するおそれがある内容を示します。
- 🚫 本製品に塗料などを塗らないでください。破損の原因になります。


## 取付手順

### 1 取付穴加工図

面付仕様 コンセントプレートDMF5型を使用



埋込仕様 コンセントプレートDMFH5型を使用

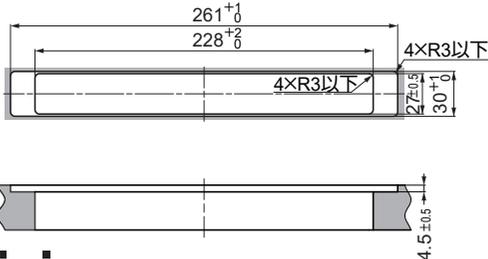


## 2 取付方法

[1] プレート取付枠に組み合わせる部品を選択する。

### 警告

電気工事は必ず電気工事店(有資格者)に依頼してください。

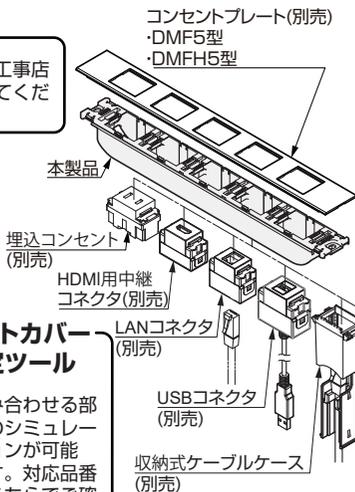

### 家具用コンセントカバー ・プレート選定ツール



組み合わせる部品のシミュレーションが可能です。対応品番はこちらでご確認ください。

### 埋込コンセント (別売)

【取付可能な埋込コンセントの代表例】

スガツネ : DM-A 型  
 神保電器※: NK SERIE  
                   ニューマイルドビーズ  
 パナソニック※: フルカラーシリーズ  
                   東 芝 : E's (イーズシリーズ)  
                   明 工 社 : ML カラーシリーズ

※パナソニック製、神保電器製は弊社で取り扱っています。


### 埋込充電用 USB コンセント (別売)

ねじ無し端子仕様(屋内配線・家具用)  
 棒端子仕様(家具専用)  
 差込プラグ仕様(家具専用)


### 警告

- ・USBコンセントは上向きでの使用はできません。差込口に水やほこりが入るとショートや異常発熱による発火のおそれがあります。
- ・詳細は配線器具に付属の取説をご覧ください。

[2] [1]で選択した部品の突起を、「パチン」と音がするまで押しつけ、端から順に取り付ける。

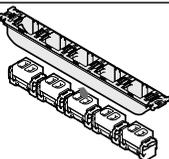


### 警告

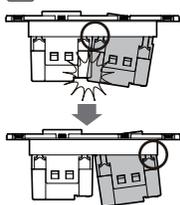

[1]で下方向に長い部品を選択すると、隣の部品にぶつかり、取り付けできないことがあります。

そのような場合は・・・  
 ぶつかった部品と離れている方の突起から押し付け、取り付けてください。


### 部品の取外し方



板へ取り付けていない状態で端から順に取り外す

#### 埋込コンセントの場合

- ① 部品を裏側からつまむ。
- ② 本製品の部品の両サイドにあるツメの一方を、本製品に刻印されている矢印方向(外側)へ倒す。
- ③ 部品を裏側から引き抜く。

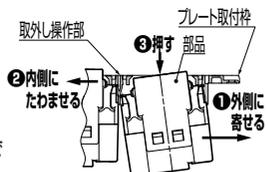


#### 埋込充電用 USB コンセントの場合

- ① 部品を外側に寄せる。
- ② 取外し操作部を内側にたわませる。
- ③ 部品を下側に押す。

[3] 天板へ取り付ける。


(イラストは埋込仕様を示します)

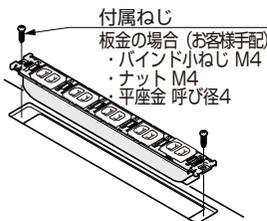

付属ねじ

板金の場合(お客様手配)  
 ・バインド小ねじ M4  
 ・ナット M4  
 ・平座金 呼び径4

[4] コンセントプレート(別売)を「パチン」と音がするまで押し付け、天板との間にすき間ができないように取り付ける。

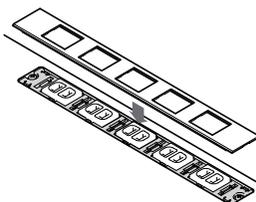

### コンセントプレートの取外し方

天板とコンセントプレートのすき間(●部2ヶ所あり)のどちらか一方にマイナスドライバーを奥まで挿入し、コンセントプレートを浮かせて外す。

