



スイングドア用コーナー金具 M1030、M1051、M1060 M1065、M1070、M1075 取付手順

このたびは、弊社製品をご採用いただき、誠にありがとうございます。
下記の手順に従って、正しく取り付けてください。


■各金具の取付位置

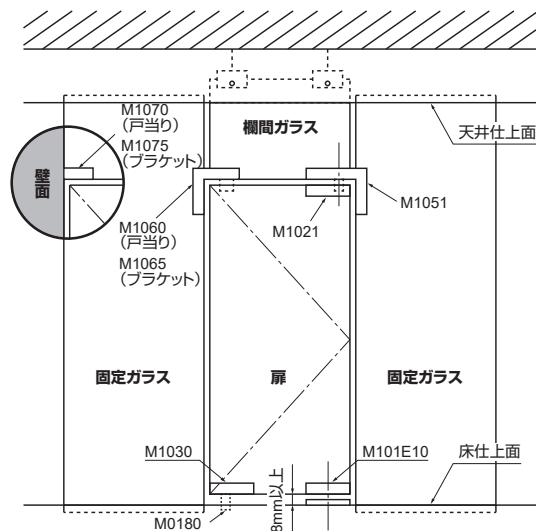


■M1030 ガラス加工図




■M1051 ガラス加工図

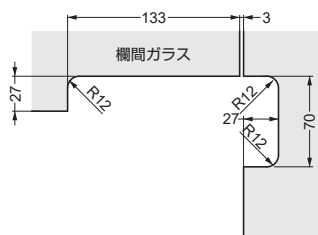

■M1060/M1065 ガラス加工図

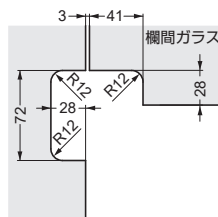

■M1070/M1075 ガラス加工図



■ガラスへの取り付け

- ・各々の金具は、ガラスブラケット、パッキン、化粧力バーで構成されています。
- ・ガラスブラケットに組み込まれているパッキンはそのまま外さずに、ガラスブラケットでガラスをはさんでください。
- ・ガラスにブラケットを固定した後、化粧力バーをはめ込んでください。

- ① 欄間ガラスは、必ず躯体（下地）から吊り、十分な強度を確保してください。
(金具は別途)
 - ② 固定ガラスは、天井・床に固定ガラス専用受け金具（別途）を固定し、ガラスをケンドンで差し込み、シールおよび接着剤を併用して施工してください。
- ※ 欄間ガラスと固定ガラスのガラス加工が合うように固定してください。

本製品に関するご質問・ご相談は、
ご購入先の販売店 へのお問い合わせを推奨しております。

※弊社は代理店販売をメインとしておりますので、販売代理店へ先ずお問い合わせいただく事が、スムーズな対応にもなります。

SUGATSUNE スガツネ工業
LAMP 印の機能&デザイン金物メーカー

TEL: 03-3864-1122(代) 平日9:00~17:30
E-mail: support@sugatsune.co.jp

2022.07 0710-5