



スイングドア用コーナー金具 M8204、M8207 取付手順書

このたびは、弊社製品をご採用いただき、誠にありがとうございます。
下記の手順に従って、正しく取り付けてください。


■各金具の取付位置

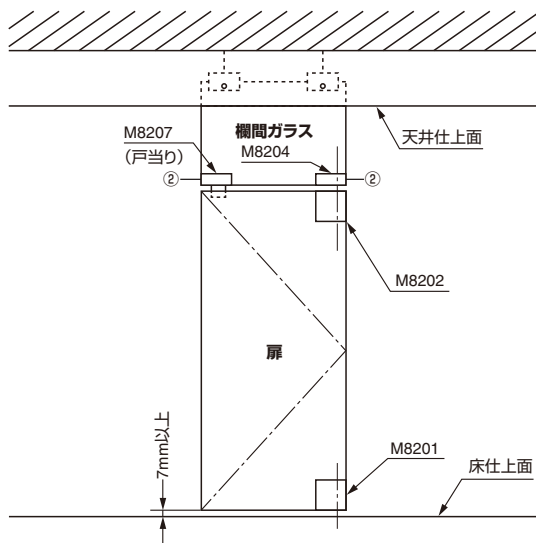

■M8204 ガラス加工図



■M8207 ガラス加工図



■ガラスへの取り付け

- ・各々の金具は、ガラスブラケット、バックイン、化粧カバーで構成されています。
- ・ガラスブラケットに組み込まれているバックインはそのまま外さずに、ガラスブラケットでガラスを固定してください。
- ・ガラスにブラケットを固定した後、化粧カバーをはめ込んでください。

※ M6のアンカーは別途ご用意ください。

- ① 欄間ガラスは、必ず躯体（下地）から吊り、十分な強度を確保してください。（金具は別途）
- ② M8204、M8207は、M8ボルトタイプのアンカー（別途）を固定し、M8ボルトに金具を回転させながら取り付けてください。

本製品に関するご質問・ご相談は、お買い求めいただいた販売店、または下記の窓口をお願いいたします。

アーキテクトサポート室 電話番号 **03 (3864) 1122**
受付時間 月～金 **9:00～17:30** (年末・年始・夏季休暇等は除く)

FAX 03 (3863) 6875
E-mail: support@sugatsune.co.jp
東京都千代田区岩本町2-5-10 〒101-0032

SUGATSUNE **スガツネ工業**
LAMP印の機能&デザイン金物メーカー

ISO 9001 (JSAQ384)・ISO 14001 (JSAE597) 審査登録
4ISO9001 品質保証書 半ISO14001 半ISO9001 半ISO14001 半ISO9001 半ISO14001 半ISO9001 半ISO14001
http://www.sugatsune.co.jp/