

このたびは、弊社製品をご採用いただきありがとうございます。取付作業前に本書をよくお読みのうえ、正しく取付け・接続をしてください。取付け・接続に不備があると落下、火災、感電の原因になります。取付後は、ご使用になる方が電池交換時などに取り出せるよう保管してください。

本製品について

- 本製品は DC 24 V の Hera 社製 LED 照明の光量を調節できる調光器 VCR-RAD 用の操作機です。
- 調光器の結線はコネクタを差し込むだけです。

部品一覧

	調光器 (共通)	操作機(別売品)														
リモコンタイプ VCR-RC型		<p>リモコン</p> <p>【付属品】 リチウム電池 (CR2032 3V)</p> <p>【付属品】 ・十字穴付皿タッピンねじ 3×10…2ヶ ・両面テープ (取付用) …1ヶ</p>														
ボタンタイプ VCR-U型		<p>ボタン</p> <p>【付属品】 リチウム電池 (CR2032 3V)</p> <p>【付属品】 ・十字穴付皿タッピンねじ 3×10…1ヶ</p>														
<p>仕様</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>品番</th> <th>定格入力電圧</th> <th>定格消費電力</th> <th>最大電力</th> <th>最大電流</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VCR-RAD</td> <td>DC 24 V</td> <td>0.48 W</td> <td>80 W</td> <td>3.05 A</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>調節できる光量</th> <th>操作可能な距離※</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10～100% (11段階)</td> <td>約15 m</td> </tr> </tbody> </table> <p>※壁など、部屋の条件により距離が変わります。</p>			品番	定格入力電圧	定格消費電力	最大電力	最大電流	VCR-RAD	DC 24 V	0.48 W	80 W	3.05 A	調節できる光量	操作可能な距離※	10～100% (11段階)	約15 m
品番	定格入力電圧	定格消費電力	最大電力	最大電流												
VCR-RAD	DC 24 V	0.48 W	80 W	3.05 A												
調節できる光量	操作可能な距離※															
10～100% (11段階)	約15 m															


安全にお使いいただくために

- ⚠ 注意
- 🚫 禁止
- ⚡ 厳守
- 🚫 分解禁止
- 🔌 電源プラグを抜く

- 警告** 死亡または重傷を負うおそれがある内容を示します。
- 🚫 本来の使用目的と異なる使用方法や、本書で指定する以外の方法による取付けはしないでください。
 - 🚫 ガソリン、可燃性スプレーなどの引火性雰囲気、酸などの腐食性雰囲気のある場所で使用しないでください。火災、漏電などの原因になります。
 - 🚫 雨、水滴のかかる場所、湿度の高い場所や粉塵などが飛び交う場所では使用しないでください。漏電や火災の原因になります。
 - 🔌 取付け、取外し、掃除作業を行う場合は必ず電源を切ってください。火災、感電、故障の原因になります。
 - 🚫 本製品を紙や布、または断熱材で覆ったり、しないでください。故障、火災の原因になります。
 - 🚫 本製品の分解、改造はしないでください。感電、火災、故障の原因になります。
 - 🔌 異常を感じたら、ただちに電源を切り、販売店・電気工事店にご相談ください。火災、感電の原因になります。
 - ⚡ ボタン電池は絶対に乳幼児の手の届くところに置かないでください。万一飲み込んだときは、直ちに医師に連絡して指示を受けてください。

- 注意** 軽傷を負うことや、物的損害が発生するおそれがある内容を示します。
- ⚡ 電源装置は指定品を指定の出力 (灯数) 以内で使用してください。
 - 🚫 本製品の電線を引っ張ったり、潰したり、傷つけたりしないでください。故障の原因になります。また、電線にはストレスがかからないように、たるませるなど、余裕を持たせて配線してください。
 - 🚫 本製品に塗料などを塗らないでください。過熱、破損の原因になります。
 - 🚫 本製品はDC 24 VのHera社製LED照明用です。他の照明には使用しないでください。
 - ⚠ センサースイッチ (IR-SW-WT) と併用できます。ただし、センサースイッチがOFFの時は本製品の操作はできません

接続方法

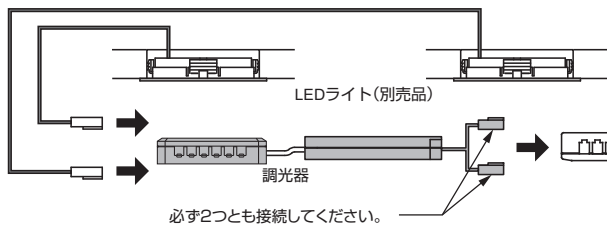

接続方法
A-1

接続方法
A-2

別売品のセンサースイッチ (IR-SW-WT) は、ON・OFF スイッチとして併用できます (調光はできません。) 接続位置は、本製品と分岐ボックスの間です。

注意
① 最後にAC100V電源へ接続してください。


電池の入れ方

リモコンタイプ

注意


① ペアリング前に電池を入れないでください。

電池を入れるタイミングは
次項目 **ペアリング (初期設定)** 参照

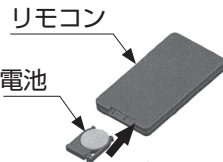

ボタンタイプ

- 裏蓋を開けてください。
- 電池の向きを確認してください。「+」の刻印がある面が上です。
- 電池を電池金具(金色)にひっかけてください。
- 「パチン」と音がするまで押し込んでください。
- 裏蓋を閉じてください。

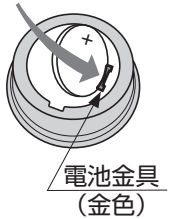


ペアリング (初期設定)

※取付前に行ってください。

- 調光器1ヶでペアリング(初期設定)できるのは、7ヶのリモコン(またはボタン)までです。
- 複数の調光器(数の制限なし)を1ヶのリモコン(またはボタン)で操作する場合も、同じ手順です。
- 電源ボタンの位置は次項目 **光量の調節・取付け** 参照
- 調光器のスイッチを1秒以内に3回押せば、リセットされ、全てのペアリングが無くなります。

注意

- ① 設定中、光量の調節はできなくなります。
- ② 調光器のスイッチは通電中、消灯しています。まれに点滅し続けるものがありますが、故障ではありません。

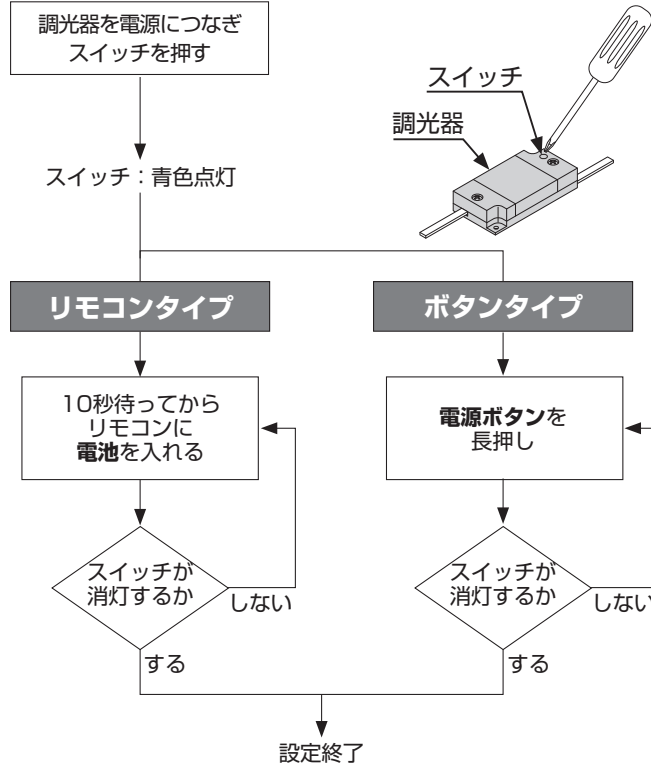


光量の調節・取付け

注意

① ライトを消しても最後に調節した光量が記憶されます。

リモコンタイプ

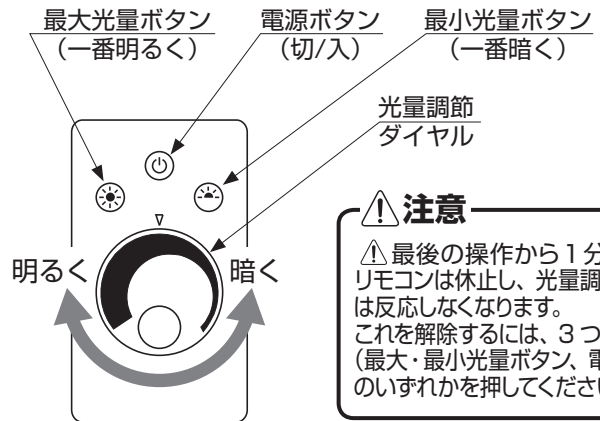

注意

① 最後の操作から1分経つとリモコンは休止し、光量調節ダイヤルは反応しなくなります。これを解除するには、3つあるボタン(最大・最小光量ボタン、電源ボタン)のいずれかを押ししてください。

リモコンホルダーは付属の取付ねじ、または両面テープで壁に取り付けてください。

ボタンタイプ



注意

① 電池の蓋にある「Hera」のロゴが上側になる向きで取付穴(Φ35)またはボタンホルダーに入れてください。

本製品に関するご質問・ご相談は、
ご購入先の販売店 へのお問い合わせを推奨しております。

※弊社は代理店販売をメインとしておりますので、販売代理店へ先ずお問い合わせいただく事が、スムーズな対応にもなります。

SUGATSUNE スガツネ工業
LAMP 印の機能&デザイン金物メーカー

TEL: 03-3864-1122(代) 平日9:00~17:30
E-mail: support@sugatsune.co.jp

2023.04 0867-6