


# プッシュつまみ PK04、プッシュラッチ PKL05 取付説明書

このたびは、弊社製品をご採用いただきありがとうございます。  
取付作業前に本書を良くお読みのうえ、正しく取り付けてください。  
取付後は、本書をいつでも取り出せるよう保管してください。

## 本製品について

- つまみを押し込むと、フラットな外観になるつまみ (PK04) またはラッチ (PKL05) です。  
**PK04のみ**
- 別売の厚扉用キャップ (別売品) を使うことで39 mmまでの扉厚に対応できます。  
**PKL05のみ**
- 適応扉厚は、15～30 mmで別売のスペーサーを使うことで13 mmに対応できます。
- 扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押しすと扉は解錠します。
- 右吊元用、左吊元用があり、かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。

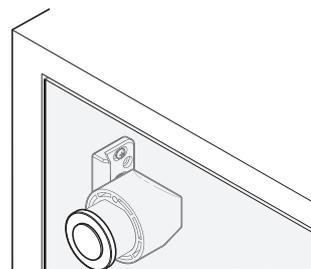

図はPKL05を示します。


## 取付けできる扉

	適応扉厚	追加あり (別売品) 使用	追加あり (別売品) 使用
PK04	15～35	26～35	29～39
PKL05	15～30	—	13


## 仕様および加工図

### PK04



【扉厚15～25 mm】

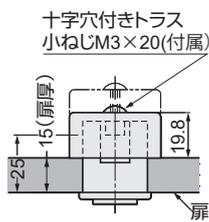


【扉厚26～35 mm】

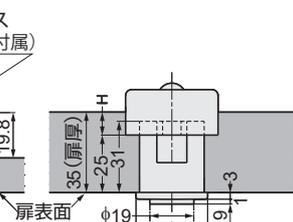

【扉厚29～39 mm】

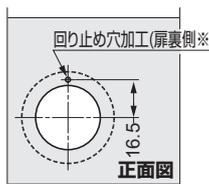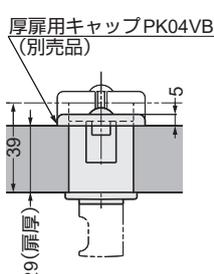


※扉厚15～35に適用

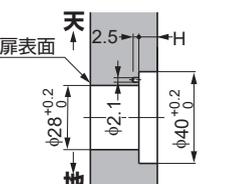


扉厚	ざぐり深さ(H)
15～25	ざぐり加工なし
26～35	扉厚-25(扉裏面)
29～39	ざぐり加工なし PK04VB(別売品使用時)

### PKL05

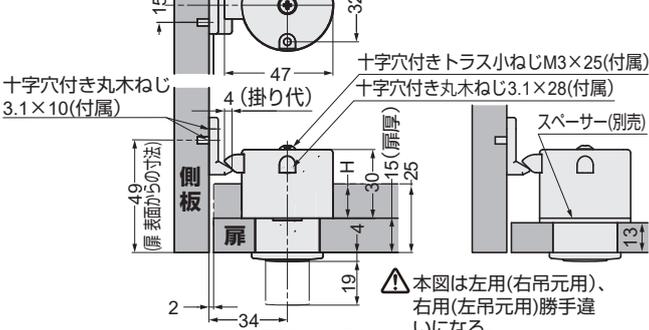

△本図は左用(右吊元用)、右用(左吊元用)勝手違いになる。

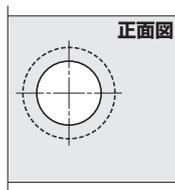


扉厚	ざぐり深さ(H)
13	ざぐり加工なし +2スペーサー(別売品)使用時
15～25	扉厚-15(扉裏面)


## 取付手順

### PK04


【扉厚15～25 mm】の場合

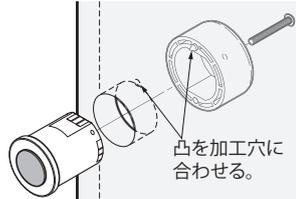

【扉厚26～35 mm】の場合

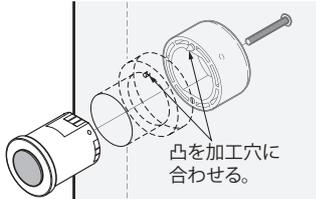


【扉厚29～39 mm】の場合

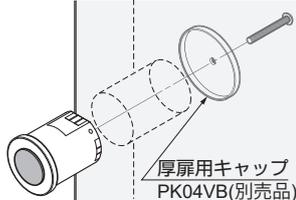

### 操作方法

●部を押すとつまみが出る。

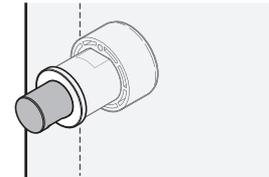


### PKL05


1 受座の取付け



2 ラッチの取付け

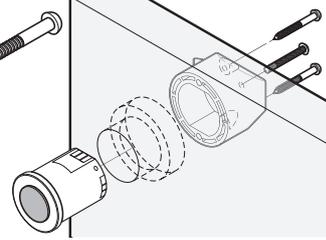


3 受座の位置調整

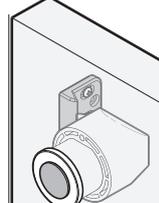

扉を閉め、ラッチの掛り具合を確認し、調整する。

### 操作方法

●部を押すとつまみが出て、ラッチが解除される。

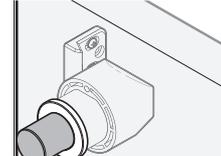

△必ず扉を閉じてからつまみ部をプッシュしてください。

本製品に関するご質問・ご相談は、  
ご購入先の販売店 へのお問い合わせを推奨しております。

※弊社は代理店販売をメインとしておりますので、販売代理店へ先ずお問い合わせいただく事が、スムーズな対応にもなります。

SUGATSUNE スガツネ工業  
LAMP 印の機能&デザイン金物メーカー

TEL:03-3864-1122(代) 平日9:00～17:30  
E-mail: support@sugatsune.co.jp