

取付・取扱説明書

Hera®

RGB-RC


LED-RGB 調色・調光器 リモコン操作

このたびは、弊社製品をご採用いただきありがとうございます。取付作業前に本書をよくお読みのうえ、正しく取付け・接続をしてください。取付け・接続に不備があると落下、火災、感電の原因になります。取付後は、ご使用になる方が電池交換時などに取り出せるよう保管してください。

本製品について

- 受信機の結線はコネクタを差し込むだけです。
- Hera 社 RGB-LED 照明の RGB 調色、明るさの調整をすることができます。
自動色変更モードでは、お好みのスピードで発光色を自動で変えることができます。

部品一覧

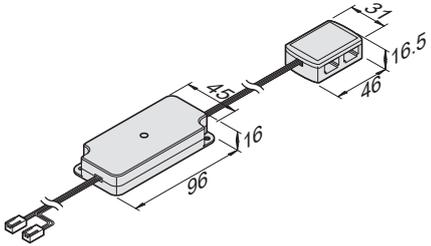操作機		受信機					
リモコン	リモコンホルダー						
		仕様					
【付属品】		定格 入力電圧	定格 消費電力	最大電力	光量調整	色変更 スピード調整	操作可能な 距離※
・リチウム電池 (CR2032 3V) …1ヶ ・十字穴付皿タッピンねじ3×10…2ヶ ・両面テープ (取付用) …1ヶ		DC 24 V	0.48 W	75 W	5段階	5段階	約15 m
		※壁など、部屋の条件により距離が変わります。					

安全にお使いいただくために

-  警告・注意  禁止  厳守  電源プラグを抜く


警告 死亡または重傷を負うおそれがある内容を示します。

- 本来の使用目的と異なる使用方法や、本書で指定する以外の方法による取付けはしないでください。
- ガソリン、可燃性スプレーなどの引火性雰囲気、酸などの腐食性雰囲気のある場所で使用しないでください。火災、漏電などの原因になります。
- 雨、水滴のかかる場所、湿度の高い場所や粉塵などが飛び交う場所では使用しないでください。漏電や火災の原因になります。
- 本製品を紙や布、または断熱材で覆ったり、しないでください。故障、火災の原因になります。
- 本製品の分解、改造はしないでください。感電、火災、故障の原因になります。
- 取付け、取外し、掃除作業を行う場合は必ず電源を切ってください。火災、感電、故障の原因になります。
- 異常を感じたら、ただちに電源を切り、販売店・電気工事店にご相談ください。火災、感電の原因になります。

注意 軽傷を負うことや、物的損害が発生するおそれがある内容を示します。

- 電源装置は指定品を指定の出力 (灯数) 以内で使用してください。
- 本製品の電線を引っ張ったり、潰したり、傷つけたりしないでください。故障の原因になります。また、電線にはストレスがかからないように、たるませるなど、余裕を持たせて配線してください。
- 本製品に塗料などを塗らないでください。過熱、破損の原因になります。
- 本製品はDC 24 VのHera社製RGB調色ができるLED照明用です。他の照明には使用しないでください。

接続方法

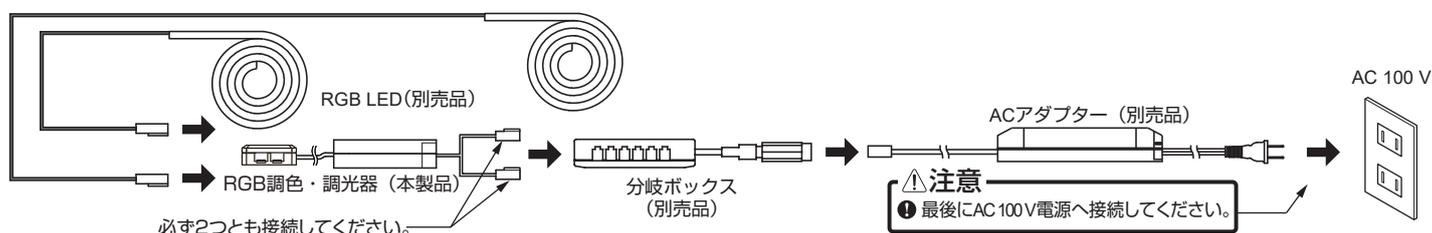


ペアリング（初期設定） ※取付前に行ってください。

⚠注意

⊖ ペアリング前に電池を入れないでください


- ・受信機1ヶでペアリング(初期設定)できるのは、7ヶのリモコンまでです。
- ・複数の受信機(数の制限なし)を1ヶのリモコンで操作する場合も、同じ手順です。
- ・受信機のスイッチを1秒以内に3回押せば、リセットされ、全てのペアリングが無くなります。
- ・設定中、リモコンの操作はできなくなります。
- ・受信機にあるスイッチは通電中、消灯しています。まれに点滅し続けるものがありますが、故障ではありません。

受信機本体を電源につなぎ
スイッチを押す

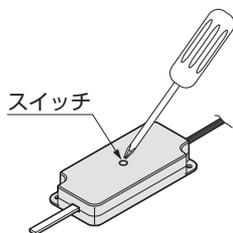

スイッチ：青色点灯

リモコンに電池を入れる

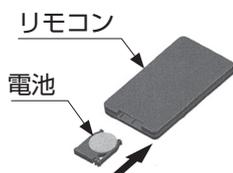


リモコンの⏻を長押し

スイッチが
消灯するか
する
しない

設定完了 (リモコンで操作できるように)

リモコン各部の名称および操作方法

※電源を切っても最後に調整した発光色・光量が記憶されます。

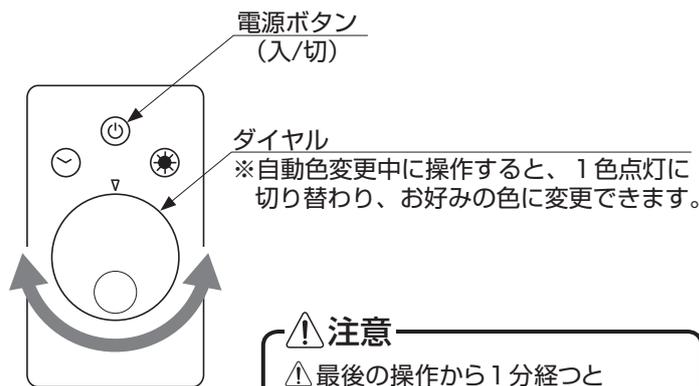

リモコンホルダーは、付属の取付ねじ、または両面テープで壁に取り付けてください。

⚠注意

最後の操作から1分経つとリモコンは休止し、ダイヤルは反応しなくなります。これを解除するには、⏻⏻⏻のいずれかを押ししてください。

自動色変更

- ・⏻⏻のどちらかを押し、赤→白→黄→緑→水色→青→紫の7色を自動で切り替えることができます。
- ・色の切り替えパターンは、2種類から選べます。

⏻を押す→はっきりと色が変わる



⏻を押す→徐々に色が変わる




※発光色を固定したい場合は、ダイヤルを回してください。

色変更スピードの調整

1色あたりの発光時間を5段階(1、2、4、8、16秒)に調整できます。


- ①⏻を長押し(③が終わるまで)
- ②ピッと音が鳴る
- ③⏻を押しながら、ダイヤルを回す。



明るさの調整

5段階で調整できます。

- ①⏻を長押し(③が終わるまで)
- ②ピッと音が鳴る
- ③⏻を押しながら、ダイヤルを回す。

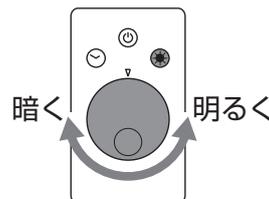

本製品に関するご質問・ご相談は、
ご購入先の販売店 へのお問い合わせを推奨しております。

※弊社は代理店販売をメインとしておりますので、販売代理店へ先ずお問い合わせいただく事が、スムーズな対応にもなります。

SUGATSUNE スガツネ工業
LAMP 印の機能&デザイン金物メーカー

TEL:03-3864-1122(代) 平日9:00~17:30
E-mail: support@sugatsune.co.jp