


デュオ・スタンダード 3667型 フリーストップ機構付ステー 取付説明書

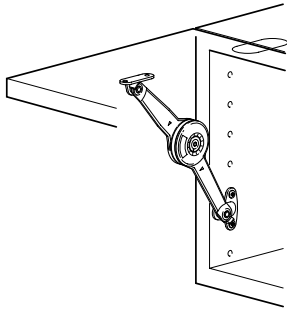

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
取付作業前に本説明書をよくお読みの上、正しく取り付けを行ってください。
本書に書いてある方法でキャビネットに、安全で確実に取り付けてください。
本説明書をお読みになって作業した後は、本書をユーザー様にお渡しください。
ユーザー様には、いつでも取り出せる場所に保管するようお願いしてください。

⚠ 注意 以下の注意事項をお守りいただかない場合、思わぬけがをしたり、周辺の家財に損害を与えたりする恐れがあります。

取り付け上の注意

- 本品は、取付座を組み換えることにより、左右取付兼用で使用できます。
- 本品は上開き、下開き扉専用トルクステーです。これ以外の使用ならびに分解および改造はおやめください。これらが原因で故障およびけが等の事故については、その責めを負えませんので、ご了承ください。
- 本品のキャビネットへの取り付けは、本書に従い正しく施工してください。これ以外で取り付けした場合、本品の性能が発揮できないばかりでなく、破損等による思わぬけがをする恐れがあります。
- 本品の取り付けには、推奨のねじを使用してください。推奨以外のねじを使用すると本品がはずれたり、けがをする恐れがあります。
- 本品は、改良等により予告なく寸法、仕様が変わることがあります。詳細は現品にてご確認ください。
- 扉は反り、ねじれが発生しにくい構造にしてください。

使用上の注意

- 扉が開ききった状態からさらに開こうとしたり、必要以上の力で扉を閉める等、無理な扉の開閉は絶対におやめください。故障の原因となります。
- ご使用になる際は、家具やステーに指をはさまないようにご注意ください。思わぬけがや機能を損なったりする恐れがあります。
- 取付ねじにゆるみがないことを定期的に確認してください。ゆるみがあった場合は、十字ねじ回しで、増し締めを行ってください。

構成部品

同梱品

	ドアパネル側	
	取付座 A 1ヶ	
	キャビネット側	
	取付座 C 1ヶ	
本体 1ヶ		
注文コード	品番	
180-100-322	3667-010-003	

オプション品

	取付座B(3667-103-001)は、キャビネット側の取付座Cの代わりに使用します。取付穴位置が取付座Cより9mm木口近くになります。
取付座 B 1ヶ	
注文コード	品番
180-100-323	3667-103-001
	取付座D(3667-104-001)は、扉側の取付座Aの代わりに使用します。アルミフレーム扉にデュオを取り付ける場合に使用します。
取付座 D 1ヶ	
注文コード	品番
180-100-324	3667-104-001

お客様でご用意するもの

- ・六角棒スパナ 呼び4
 - ・十字ねじ回し
 - ・十字穴付皿タッピンねじ 呼び4 取付座 A、D用
 - ・十字穴付皿タッピンねじ 呼び5 取付座 C、B用
 - ・230スライド丁番 230-26/19T(105°開きまで)
- ※ねじの長さは仕上りに支障がない範囲で、極力長いものをご使用ください。

本取付説明書の無断転載を禁じます。

本製品に関するご質問・ご相談は、お買い求めいただいた販売店、または下記の窓口にお問い合わせいたします。

アーキテクトサポート室 電話番号 **03 (3864) 1122**
受付時間 月～金 **9:00～17:30** (年末・年始・夏季休暇等は除く)

FAX 03 (3863) 6875
E-mail : support@sugatsune.co.jp
東京都千代田区岩本町2-5-10 〒101-0032

SUGATSUNE **スガツネ工業**
LAMP印の機能&デザイン金物メーカー

ISO 9001 (JSAQ384) ・ ISO 14001 (JSAE597) 審査登録
※ISO9001:国内各拠点 ※ISO14001:千葉事業部 千葉工場 および 物流事業部 物流センター
<http://www.sugatsune.co.jp/>

開き角度	取付図	開いた時	閉じた時	アルミフレーム扉 (20mm)	使用本数限界値グラフ	
75° 上開き					フリーストップ機能 扉質量 (kg) 	スローダウン機構 扉質量 (kg)
90° 上開き					扉質量 (kg) 	扉質量 (kg)
90° 下開き		キャッチ必要 			扉質量 (kg) 	扉質量 (kg)
110° 上開き					扉質量 (kg) 	扉質量 (kg)


- () 寸法は取付座B(オプション品)を使用した場合の寸法です。
- 上記の寸法は、弊社230スライド丁番230-26/19T(105°開き)を使用した場合の寸法です。それ以外の丁番を使用した場合、開き角度に違いがでますので、現品にてご確認ください。
- 扉の作動は必ず個々に確認してください。
- フリーストップ機能:全閉時、全開時に扉を保持します。扉を引き出すとソフトに開き始め、途中から全開位置までの任意の位置で扉を保持できます(フリーストップ)。
- スローダウン機能:全閉時、全開時に扉を保持し、閉止動作途中で扉から手を放してもソフトに閉止します。
- ご不明な点があれば弊社営業担当者にお問い合わせください。

取付手順

1. 本製品はアームを組み替えることにより上開き、下開き扉用に切り替えができます。


上開きの場合: 図のように矢印が内向きになるようにセットします。

下開きの場合: 図のように矢印が外向きになるようにセットします。

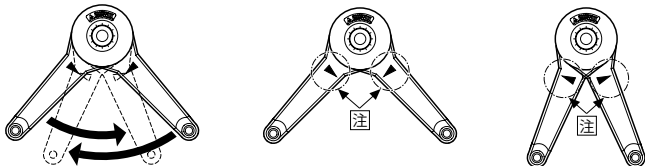


2. 取付座A、Cをキャビネットに取り付けます。

取付座Aは十字穴付皿タッピンねじ 呼び4、取付座Cは十字穴付皿タッピンねじ 呼び5を使います。

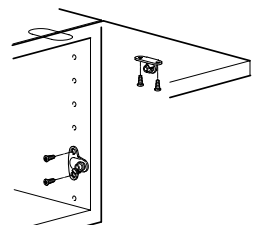

3. ステー本体を取り付けます。


取付座A、Cにカチッと取り付けます。

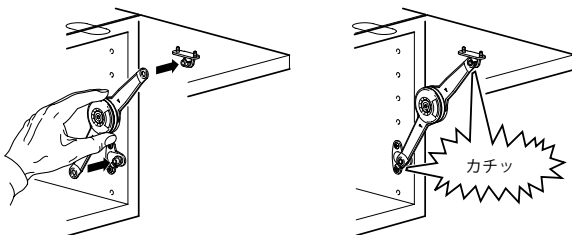


4. トルク値の調整は、扉の条件に従って本体表側中央の4mm六角穴を回して調整してください。

2本使いの場合には、調整は左右均等に行ってください。


△注意
本体裏側中央のねじは製品組立用です。故障の原因になりますので回さないでください。

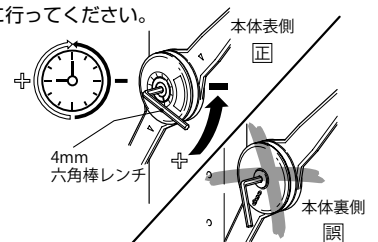

5. 扉を実際に動かして最適な作動を得られたか確認してください。

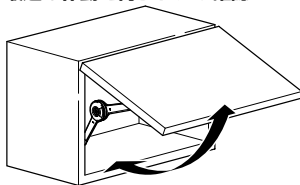


6. トルク値が弱くなり最適な作動を得られなくなった場合には再度調整を行ってください。

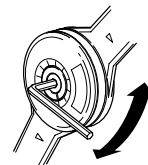

本体取り外し方法

本体を取付座からはずす際には取付座のキャッチを上げます。

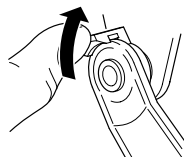

キャッチを上げた状態でそのまま本体を取り外します。

