

LAMP[®]

DMF3型・DMFH3型用


プレート取付枠 DMF3-B 取付・取扱説明書

このたびは、弊社製品をご採用いただきありがとうございます。取付作業前に本書をよくお読みのうえ、正しく取り付けてください。

取付後は、本書をいつでも取り出せるよう保管してください。


本製品について

- コンセントプレートDMF3型、DMFH3型用の取付枠です。
- 埋込コンセントの他、別売のLANコネクタ、USBコネクタ、HDMI用中継コネクタ、収納式ケーブルケース、USBコンセントなどと組み合わせることができます。

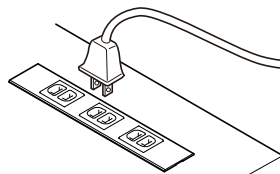

コンセント、コンセントプレートは別売品です。


仕様・寸法

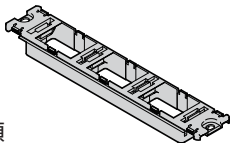

取付ねじ類

木の 場合：十字穴付バインドタッピンねじ 4×16・・・2ヶ (付属)

板金の場合：バインド小ねじ M4、ナット M4、
平座金 呼び径 4・・・各 2ヶ (お客様手配)

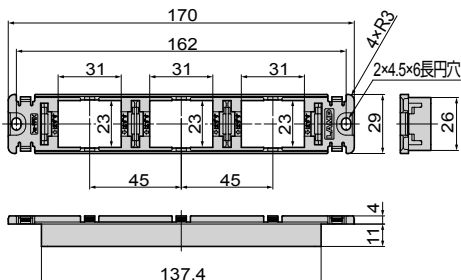

注文コード	品番	口数
210-040-778	DMF3-B	3

安全上の注意

取付上の注意

- ⚠ **警告** 死亡または重傷を負うおそれがある内容を示します。
- ⚡ 電気工事は必ず電気工事店 (有資格者) に依頼してください。
- ⚠ 本製品を取り付ける部分は、器具の質量、操作力に十分耐えるよう、強度を確保してください。


使用上の注意

- ⚠ **警告** 死亡または重傷を負うおそれがある内容を示します。
- 💧 水滴のかかる場所や埃の多い場所では使用しないでください。漏電、火災の原因になります。
- ⚠ 異常を感じたら、ただちに電源を切り、販売店・電気工事店にご相談ください。火災、感電の原因になります。
- ⚠ **注意** 軽傷を負うことや、物的損害が発生するおそれがある内容を示します。
- 🚫 本製品に塗料などを塗らないでください。破損の原因になります。


取付手順

1 取付穴加工図

面付仕様 コンセントプレートDMF3型を使用



埋込仕様 コンセントプレートDMFH3型を使用

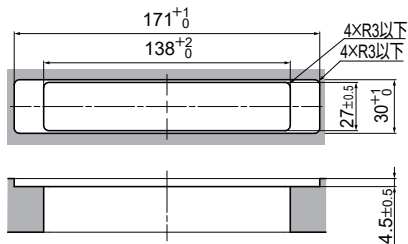


2 取付方法

[1] プレート取付枠に組み合わせる部品を選択する。

警告

電気工事は必ず電気工事店
(有資格者)に依頼してくだ
さい。

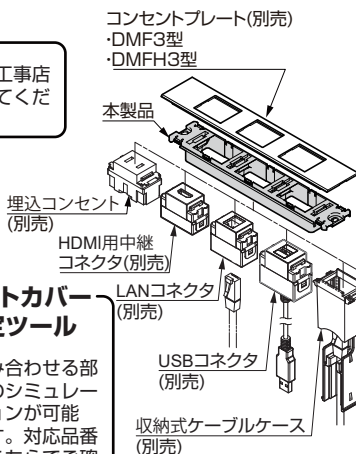

家具用コンセントカバー ・プレート選定ツール



組み合わせる部
品のシミュレ
ーションが可
能です。対応品番
はこちらでご確
認ください。

埋込コンセント (別売)

【取付可能な埋込コンセントの代表例】

スガツネ : DM-A 型
神保電器※: NK SERIE
ニューマイルドビーシリーズ
パナソニック※: フルカラーシリーズ
東芝 : E's (イーズシリーズ)
明工社 : ML カラーシリーズ


※パナソニック製、神保電器製は弊社で
取り扱っています。

埋込充電用 USB コンセント (別売)

ねじ無し端子仕様(屋内配線・家具用)

棒端子仕様(家具専用)


差込プラグ仕様(家具専用)

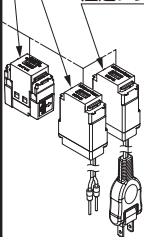


警告

・USBコンセントは上向きで
の使用はできません。
差込口に水やほこりが入
るとショートや異常発熱によ
る発火のおそれがあります。
・詳細は配線器具に付属の
取説をご覧ください。

[2] [1] で選択した部品の突起を、
「パチン」と音がするまで押しつけ、
端から順に取り付ける。

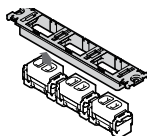

警告

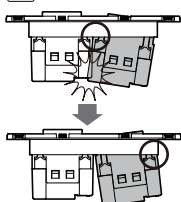


[1] で下方向に長い部品を選択すると、隣
の部品にぶつかり、取り付けできないこ
とがあります。

そのような場合は・・・

ぶつかった部品と離れている方の突起から
押し付け、取り付けてください。


コンセントまたはコネクタの取外し方

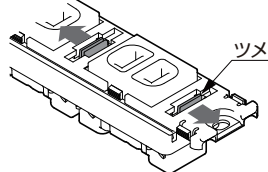

天板へ取り付けていない状態で・・・

- 取り外したい部品を裏側からつまむ。
- 部品の両サイドにあるツメの一方を、
本製品に刻印されている矢印方向(外側)へ倒す。
- 部品を裏側から引き抜く。


[3] 天板へ取り付ける。
(イラストは埋込仕様を示します)

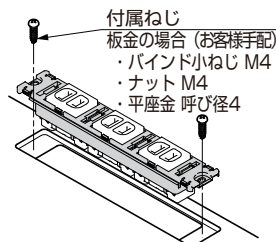

付属ねじ

板金の場合(お客様手配)
・バインド小ねじ M4
・ナット M4
・平座金 呼び径4

[4] コンセントプレート(別売)を
「パチン」と音がするまで押し付
け、天板との間にすき間ができ
ないように取り付ける。

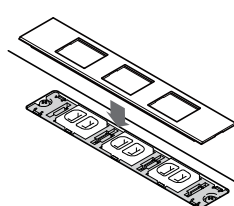

コンセントプレートの取外し方

天板とコンセントプレートのすき間
(●部2ヶ所あり)のどちらか一方に
マイナスドライバーを奥まで挿
入し、コンセントプレ
ートを浮かせて外す。

