

# LAMP® デザインプッシュラッチ DPL-RO型 / DPL-OV型 / DPL-SQ型 取付説明書

このたびは、弊社製品をご採用いただきありがとうございます。  
取付作業前に本書をよくお読みのうえ、正しく取り付けてください。取付後は、本書をいつでも取り出せるよう保管してください。

## 部品構成

- ・ケース(つまみ)本体:1個
- ・固定ねじA:十字穴付バンドタッピンねじ(呼び4×20):2本
- ・ラッチ本体:1個
- ・取付ねじB:十字穴付なべタッピンねじ(呼び3×14):5本
- ・受座:1個
- ・取扱説明書:1部

## 製品の機能、特長

- ・つまみを押し込むとフラットになり、扉表面の突起がない為、安全です。
- ・受座は戸当たり兼用ですので、別に戸当たりを取り付ける必要がありません。

## 使用方法

扉を開けた後、つまみを押し込むとラッチは固定されます。再びつまみをプッシュしないかぎり扉は開きません。

## 適応扉厚

15 mm～25 mm

## 使用中の調整、メンテナンス

- ・長期間の使用で扉が反ったり、垂れ下がったりすると正常に作動しなくなることがありますが、その場合は扉の建て付けを調整してください。
- ・収納物が扉やラッチ本体に当たっていないか確認してください。
- ・ごみなどがラッチ本体内部に入ると誤作動することがありますので点検してください。

図1 取付穴加工図



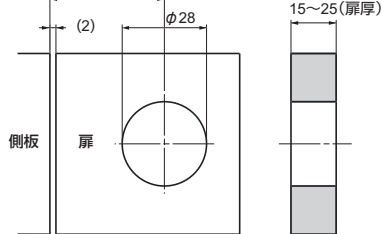


図2 取付図

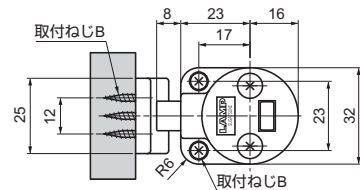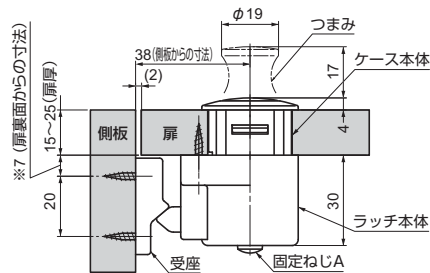

本図はDPL-RO型を示します

## 取付手順

- 1 扉の指定位置に穴加工します。  
(図1、図2参照)
- 2 扉表面からケース(つまみ)本体を差し込み、扉裏面より、ラッチ本体の向きを合わせてはめ込みます。付属の固定ねじA(十字穴付バンドタッピンねじ呼び4×20)で締め付けます。さらに付属の取付ねじB(十字穴付なべタッピンねじ呼び3×14 2本)で扉に固定します。

### △注意

- ・固定ねじAはガタつかない程度に締め付けてください。強く締め付けると破損の原因となります。
- ・固定ねじAは付属品をご使用ください。付属以外のねじを使用すると破損の原因となります。

- 3 受座を取り付けます。(図2参照)  
付属の取付ねじB(十字穴付なべタッピンねじ呼び3×14 3本)で側板に取り付けます。  
図2※寸法はインセット扉、アウトセット扉共に扉裏面からの寸法です。

### △注意

- ・本品は必ず扉を開けてからつまみを押し込んでください。つまみを押し込んでから扉を閉じると破損の原因となりますので、お止めください。
- ・本品を分解しないでください。正常に作動しなくなるばかりか、けがをさせるおそれがあります。

本製品に関するご質問・ご相談は、お買い求めいただいた販売店、または下記の窓口にお問い合わせいたします。

電話番号 03 (3864) 1122

受付時間 月～金 9:00～17:30 (年末・年始・夏季休暇等は除く)

FAX 03 (3863) 6875

E-mail : support@sugatsune.co.jp

東京都千代田区岩本町2-5-10 〒101-0032

SUGATSUNE

スガツネ工業

LAMP 印の機能&デザイン金物メーカー

ISO 9001 (JSAQ384) ・ ISO 14001 (JSAE597) 審査登録

※ISO 9001: 物流 WEST を除く、国内拠点 ※ISO 14001: 千葉工場および物流センター (SBC)

http://www.sugatsune.co.jp/

2017.09 0467-5