

Hera® LED-STICK / LED-TWIN-STICK 取付・取扱説明書

この度は、LED-STICK / LED-TWIN-STICK (以下、「本製品」といいます)をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。取付作業前にこの説明書(以下、「本書」といいます)をよくお読みのうえ、正しく取り付けを行ってください。誤った取り付けは、思わぬけがをする恐れがありますので、おやめください。本製品の取り付けが終わっても、本書はいつでも取り出せるよう大切に保管してください。




安全上のご注意

電気工事は必ず電気工事店(有資格者)に依頼してください。







- ご使用の前に本書をよくお読みの上、指定された取付、取扱方法を必ず守ってご使用ください。
- 注意事項は次のような表示をしています。

警告 この表示を無視して誤った取り付け、取り扱いを行った場合、人が死亡や重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。


注意 この表示を無視して誤った取り付け、取り扱いを行った場合、人が障害を負う可能性が想定される内容、および物的障害の発生する可能性が想定される内容を示しています。

-  この絵記号は、気をつけるべき [警告・注意] 内容です。
-  この絵記号は、してはいけない [禁止] 内容です。
-  この絵記号は、必ず実行していただく [強制・指示] 内容です。






警告

-  ●本製品を取り付ける場合、取付方法にしたがい確実に行ってください。施工に不備があると落下、火災、感電の原因となります。また、本製品を取り付ける部分の材料は、器具質量、施工に十分に耐えるよう、取付部の強度を確保してください。
-  ●取り付け、取り外し、掃除作業を行う場合は必ず電源を切ってください。火災、感電、故障の原因となります。
-  ●直射日光の当たる場所、腐食性ガスの発生する場所、海岸隣接地帯では使用しないでください。感電、火災、故障の原因となります。
-  ●ガソリン、可燃性スプレー、有機溶剤など引火する危険のあるもののそばでは使用しないでください。感電、火災の原因となります。
-  ●冠水する恐れのある場所へは取り付けしないでください。感電、火災の原因となります。
-  ●本製品の分解、改造は行わないでください。感電、火災、故障の原因となります。

警告


-  ●異常を感じたら、ただちに電源を切り、販売店・電気工事店にご相談ください。

注意

-  ●本製品に無理な力を加えないでください。また、落としたり、物をぶつけたりしないよう注意して下さい。故障、けがの原因となります。
-  ●本製品の電線を引っ張り押し込んだりしないでください。また、電線にストレスがかからないよう、余裕を持たせて結線してください。故障の原因となります。
-  ●点灯中の光源を直視しないでください。目を傷めたり、視力障害の原因となります。
-  ●本製品を周囲温度-15~+40℃以外で使用しないでください。故障の原因となります。
-  ●本製品の定格電圧を守って使用してください。故障の原因となります。

外観・寸法・仕様


LED-STICK 型



- 付属品
- ・マウンティングクリップ : 2ヶ
 - ・十字穴付皿タッピンねじ 呼2.5×8 : 2本
 - ・取付用両面テープ : 2ヶ

品番	L	定格電圧	定格消費電力	発光色 ※1	照射角度	最大接続灯数 ※2	質量
LED-STICK-200-WW	200	DC24 V	1.6 W	ウォームホワイト	60°	12 灯	19 g
LED-STICK-200-CW				クールホワイト			
LED-STICK-300-WW	300		2.4 W	ウォームホワイト		8 灯	30 g
LED-STICK-300-CW				クールホワイト			

LED-TWIN-STICK 型

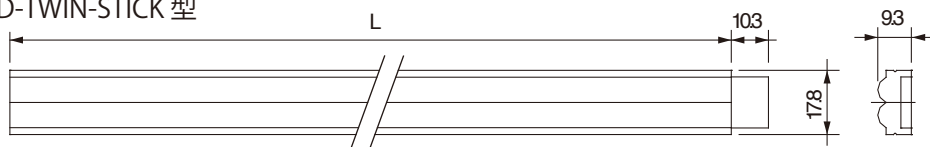

- 付属品
- ・マウンティングクリップ : 2ヶ
 - ・十字穴付皿タッピンねじ 呼2.5×8 : 2本
 - ・取付用両面テープ : 2ヶ

品番	L	定格電圧	定格消費電力	発光色 ※1	照射角度	最大接続灯数 ※2	質量
LED-TWIN-STICK-200-WW	200	DC24 V	3.0 W	ウォームホワイト	60°	6 灯	38 g
LED-TWIN-STICK-200-CW				クールホワイト			
LED-TWIN-STICK-300-WW	300		4.4 W	ウォームホワイト		4 灯	50 g
LED-TWIN-STICK-300-CW				クールホワイト			


※1 LEDの特性上、発光色や明るさにばらつきがあります。
 ※2 総電力が19.2 W以下になるように接続してください。

取付手順


設置方法

図の設置方法に従って取り付けてください。


- ① マウンティングクリップに、LEDライトと取付両面テープを貼り付けてください。

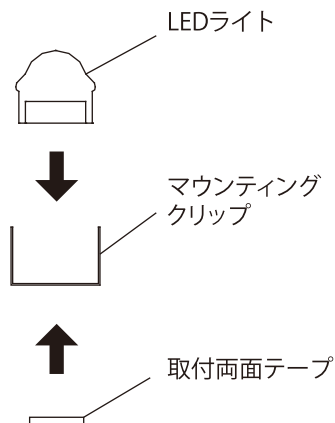


- ② 取付両面テープの保護フィルムをはがし、取付板に接着してください。

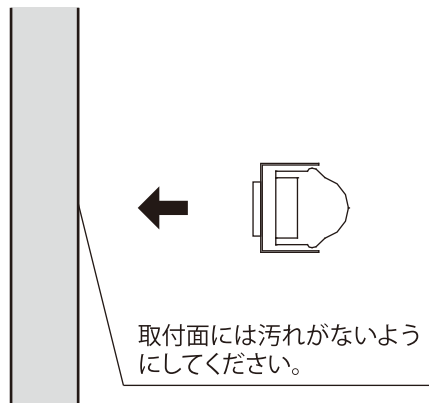


- ③ LEDライトをマウンティングクリップから取り外してください。

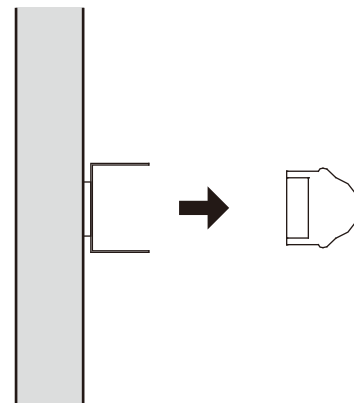


- ④ マウンティングクリップを付属の取付ねじで、ねじ頭が斜めにならないよう、しっかりと固定してください。

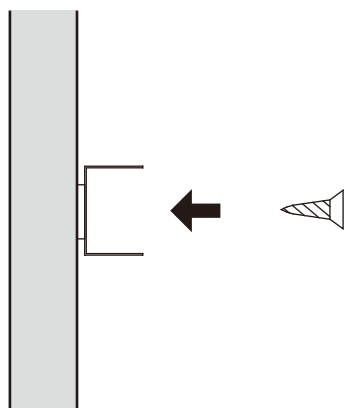


- ⑤ 固定したマウンティングクリップにLEDライトを取り付けてください。

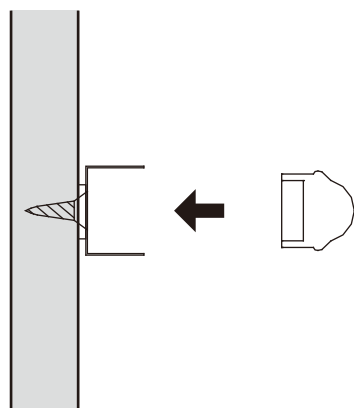

- ⑥ 取り付け完了です。

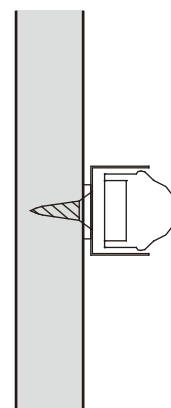

マウンテンクリップ 推奨取付寸法

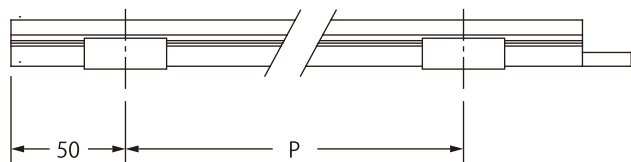

品番	P
LED-STICK-200-WW	100
LED-STICK-200-CW	
LED-STICK-300-WW	200
LED-STICK-300-CW	
LED-TWIN-STICK-200-WW	100
LED-TWIN-STICK-200-CW	
LED-TWIN-STICK-300-WW	200
LED-TWIN-STICK-300-CW	

【重要】

- LEDライト同士を連結接続する際や、電源コード、接続コードを接続する際には、接続部に力が加わらないように接続してください。
- LED-TWIN-STICK型も同様の設置方法で取り付けてください。

接 続 方 法


下図のような方法で結線してください。

【重要】

- 本製品は、必ずACアダプターSTD-24010Tを接続して使用してください。
- LEDライト、分岐ボックス、ACアダプターを結線してから、最後にAC100 V電源に接続してください。
- LEDを点灯中 (ACアダプターをAC100 Vに接続中) に、LEDライト、電源コード、接続コード、分岐ボックス、ACアダプターの着脱は行わないでください。LEDライトの故障の原因となります。
- 本製品の最大接続灯数は、総電力が19.2 W以下になるように接続してください。

■ LED-STICK

AC100 V



最後にAC100 V電源に
接続してください。

② LED-STICK用接続コード


⑥ ACアダプター

⑤ 分岐ボックス

① LED-STICK用電源コード

■ LED-TWIN-STICK

AC100 V



最後にAC100 V電源に
接続してください。

④ LED-TWIN-STICK用接続コード

⑥ ACアダプター

⑤ 分岐ボックス

③ LED-TWIN-STICK用電源コード

別 売 品 一 覧

No.	名 称	品 番
①	LED-STICK用電源コード	21527-062511
②	LED-STICK用接続コード	21527-060021
③	LED-TWIN-STICK用電源コード	21527-062502
④	LED-TWIN-STICK用接続コード	21527-060022
⑤	分岐ボックス	BNK-12-H
⑥	ACアダプター	STD-24010T

お手入れ方法

お手入れの際は、安全のため必ず電源を切ってから行ってください。

- 明るく安全に使用していただくため、定期的(6ヶ月に1回程度)に清掃、点検をしてください。
- 汚れを落とす場合は、うすめた中性洗剤をやわらかな布にしみこませ、固く絞ってから、汚れを拭き取ってください。仕上げに、きれいな水をやわらかな布にしみこませ、固く絞ってから、洗剤を拭き取ってください。中性洗剤以外のものを使用した場合、変色、強度低下による破損の原因となります。



困ったときの対応

症状	原因	チェックポイント	対処
正常に接続したが、LEDライトが点灯しない。	結線不良が考えられます。	LEDライト、電源コード、接続コード、分岐ボックス、ACアダプターが正しく接続されているかご確認ください。	一端電源を切り(ACアダプターをAC100V電源から外します)、LEDライト、電源コード、接続コード、分岐ボックス、ACアダプターのコネクタ部分を接続し直します。接続が完了した後、再度ACアダプターをAC100V電源へ接続してください。

上表のように対処したにもかかわらず、LEDライトが正常に点灯しない場合は、ご購入先へお問い合わせください。

保証

【保障の免責事項】

保証期間内でも次の場合には有料にさせていただきます。

- (1) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
- (2) お買上げ後の取付場所の移設中、輸送中の落下などによる故障及び損傷
- (3) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定以外の電源の使用などによる故障及び損傷
- (4) 車両、船舶および振動の多い場所に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
- (5) 施工上の不備に起因する故障や不具合
- (6) 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷
- (7) 日本国外での使用による故障及び損傷

【不良品について】

- ・製品については万全を期しておりますが、万一不良品があった場合、ご購入先へお問い合わせください。保証期間は弊社納品書発行日から1年以内です。保証期間内に不具合が発生した場合は、原則として良品との交換をもって責任の範囲とさせていただきます。
- ・24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。

本製品に関するご質問・ご相談は、お買い求めいただいた販売店、または下記の窓口をお願いいたします。

アーキテクトサポート室 電話番号 **03(3864)1122**

受付時間 **月～金 9:00～17:30** (年末・年始・夏季休暇等は除く)

FAX 03(3863)6875

E-mail: support@sugatsune.co.jp

東京都千代田区岩本町2-5-10 〒101-0032

SUGATSUNE **スガツネ工業**
LAMP印の機能&デザイン金物メーカー

ISO 9001(JSAQ384)・ISO 14001(JSAE597) 審査登録

※ISO9001:国内各拠点 ※ISO 14001:千葉事業部 千葉工場 および 物流事業部 物流センター
<http://www.sugatsune.co.jp/>