


取付・取扱説明書

Hera®

MINI-IR-SW-10 型 埋込センサースイッチ 調光機能付

このたびは、弊社製品をご採用いただきありがとうございます。
取付作業前に本書をよくお読みのうえ、正しく取付け・接続を
してください。取付け・接続に不備があると落下、火災、感電
の原因になります。取付後は本書をいつでも取り出せるよう保
管してください。

部品一覧

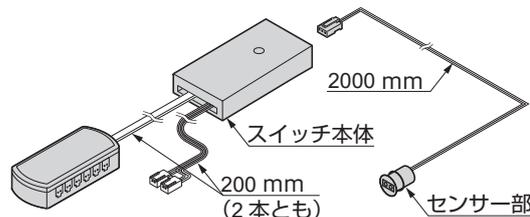

本製品について

- 手操作（仕様 1）と扉操作（仕様 2）の切り替えが可能です。
- 結線はコネクタを差し込むだけです。


定格入力電圧	定格消費電力	最大電力	定格電流	調整できる光量	感知範囲※ ¹
DC 24 V	0.22 W	72W	3 A	10～100%	センサー部から2～50mm

※¹ 取付環境により、ばらつきがあります。また、センサー部が汚れていると感度が落ちます。
汚れは、きれいな水で湿らせた綿棒等で拭き取ってください。


操作仕様

【仕様1-手操作】動きを感知してON/OFF（納品時）

かざすとON

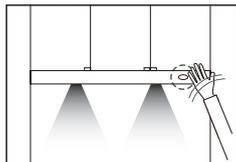

もう一度かざすとOFF

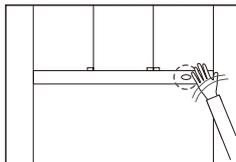


使用前に必要な設定操作

そのまま使用できます。


① ▶ ③

【仕様2-扉操作】扉の開閉でON/OFF（開くとON閉じるとOFF）


開くとON

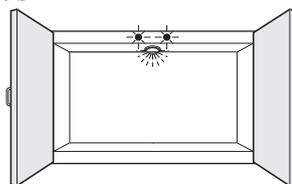

開くとON

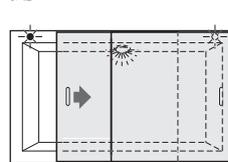

閉じるとOFF

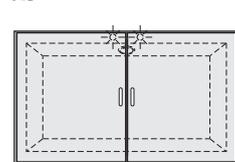

使用前に必要な設定操作

① ▶ ② ▶ ③


設定操作

① 光量の調整

ON の状態でセンサーに手（物）をかざし続けてください。

※ OFF にしても、最後に調整した光量が記憶されます。

② 操作仕様（仕様 1 / 仕様 2）の切り替え

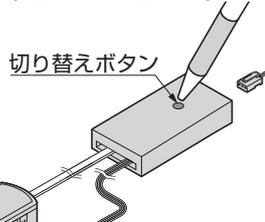

③ 動作確認

トラブルシューティング（仕様2のみ）

・扉を閉めているのにONのまま
・扉を開けているのにOFFのまま

仕様1になっているかもしれません。
手をかざすなどして、仕様を確認してください。

仕様1だった

仕様2へ（→ ②）

仕様2だった

センサー部の汚れ、センサーと扉の距離、光沢のある面材が無いことを確認。

安全にお使いいただくために

図記号の意味

 警告 注意	 禁止	 厳守	 分解禁止	 電源プラグを抜く
--	---	---	---	--


警告 死亡または重傷を負うおそれがある内容を示します。

-  本来の使用目的と異なる使用方法や、本書で指定する以外の方法による取付けはしないでください。
-  ガソリン、可燃性スプレーなどの引火性雰囲気、酸などの腐食性雰囲気のある場所で使用しないでください。火災、漏電などの原因になります。
-  雨、水滴のかかる場所、湿度の高い場所や粉塵などが飛び交う場所では使用しないでください。漏電や火災の原因になります。
-  取付け、取外し、掃除作業を行う場合は必ず電源を切ってください。やけど、火災、感電、故障の原因になります。
-  本製品の分解、改造はしないでください。感電、火災、故障の原因になります。
-  異常を感じたら、ただちに電源を切り、販売店・電気工事店にご相談ください。火災、感電の原因になります。

注意 軽傷を負うことや、物的損害が発生するおそれがある内容を示します。


-  電源装置は指定品を指定の出力(灯数)以内で使用してください。
-  本製品の電線を引っ張ったり、潰したり、傷つけたりしないでください。故障の原因になります。また、電線にはストレスがかからないように、たるませるなど、余裕を持たせて配線してください。
-  本製品に塗料などを塗らないでください。過熱、破損の原因になります。
-  本製品は分岐ボックス BNK-12-H を使用するLED照明用です。他の照明には使用しないでください。

取付加工図

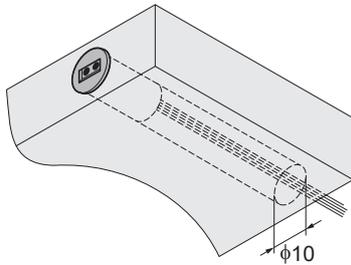

注意

●【仕様2】(表面参照)の場合、扉とセンサー部の隙間を2~50mmにしてください。

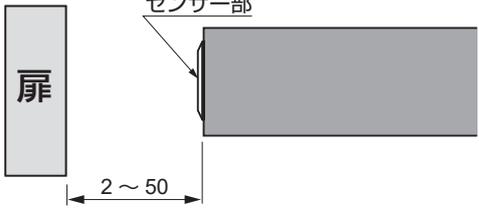


注意

- センサー部が汚れていないか確認してください。汚れていると正常に作動しません。
- センサーの周囲100mm以内(取付面を除く)に300mm以上の鏡や光沢のある面材等が無い場所に取り付けてください。

接続方法

接続方法 A-1	接続方法 A-2
--------------------	--------------------

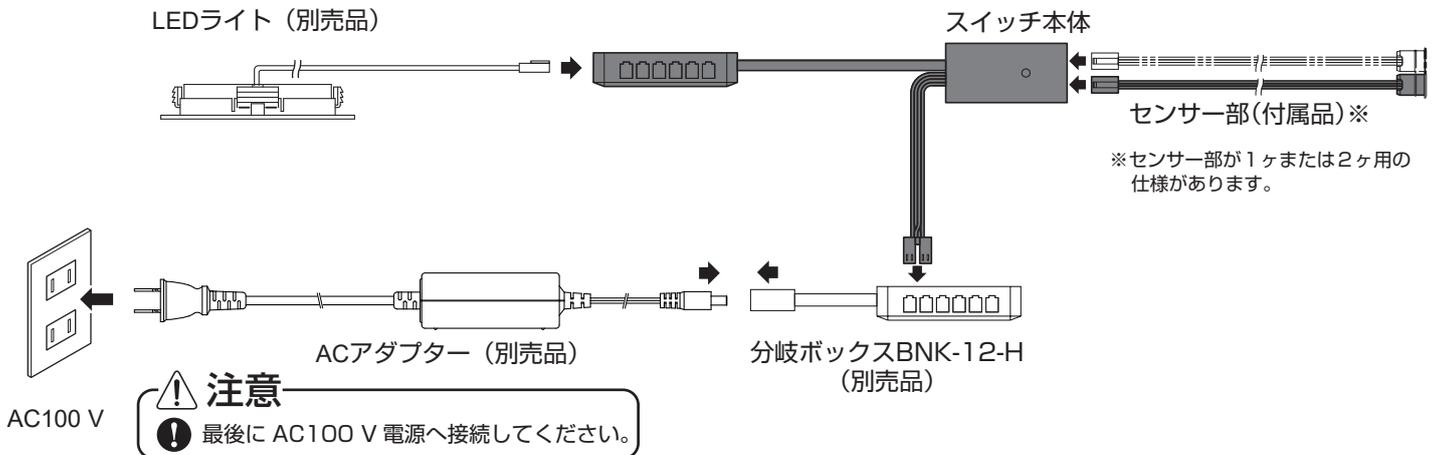

本製品に関するご質問・ご相談は、
ご購入先の販売店 へのお問い合わせを推奨しております。

※弊社は代理店販売をメインとしておりますので、販売代理店へ先ずお問い合わせいただく事が、スムーズな対応にもなります。

SUGATSUNE スガツネ工業
LAMP 印の機能&デザイン金物メーカー

TEL:03-3864-1122(代) 平日9:00~17:30
E-mail: support@sugatsune.co.jp

2023.04 1573-1