

取付説明書

ソフトダウンワイヤーステー IT4950型

品番
ソフトタイプ IT4950-4000
ストロングタイプ IT4950-6000


このたびは、弊社製品をご採用いただきありがとうございます。
取付作業前に本書をよくお読みのうえ、正しく取り付けてください。
取付後は本書をいつでも取り出せるよう保管してください。

本製品について

- 下開き扉に取り付ける家具用のソフトダウンワイヤーステーです。
- 左右兼用です。
- 扉の質量と高さによって、ソフトとストロングの2つのタイプがあります。
(詳細はP.2選定表を参照)

取り付けできる扉

質量	1.6~6.7kg
高さ	200~400mm
厚さ	18mm以上

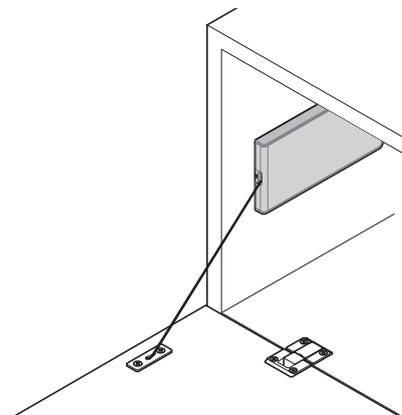

動画 - 取付



製品情報



正しく安全に取り付けていただくために

- ⚠ 注意
- 🚫 禁止
- ❗ 厳守

⚠ 注意 軽傷を負うことや、物的損害が発生するおそれがある内容を示します。

- ❗ 開いた扉面に物を置いたり、扉面上で作業をする場合、本製品以外に扉を支える支柱などを設けてください。
- ❗ 扉のサイズ・質量と、本製品の組合せについては、本書の表に従ってください。
- ❗ 扉の質量、扉の開閉時の衝撃に耐える強度のキャビネットを制作してください。また、ねじは必ず指定のものを使用し、確実に締めつけてください。取付強度が不足していると、扉が脱落してけがをするおそれがあります。
- ❗ 指定寸法、仕様、各部の水平、垂直を必ず守ってください。板の反り、傾きやねじれは故障などの原因になります。
- ❗ 本製品は家具を構成する為の部品です。取付終了後に、最終製品としての機能および安全性をご確認いただくとともに、使用者へ家具を安全に使用するための注意喚起もしてください。
- ❗ 取付ねじに緩みがないことを定期的に確認してください。緩みがあった場合は、増し締めしてください。

- 🚫 開ききった状態から、さらに開こうとしたり、必要以上の力で扉を操作しないでください。故障の原因になります。
- 🚫 本来の目的とは異なる使用方法や、本書に示す仕様以外の扉には使用しないでください。

部品一覧


① 本体 ソフトストロング 識別シール 1ヶ	② 化粧カバー 	③ 受座 (埋込用) 	④ 受座 (面付用) 	⑤ ドロップ丁番 IT4011-500 	⑥ スリムプッシュラッチ IT5700型
--	--------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------------

【取付けに必要なもの】


- 本体①取付ねじ……………2本
(推奨：なべタッピンねじφ3.5×20)
- 受座③④取付ねじ……………2本
(推奨：皿タッピンねじφ3.5×16)
- Z型プラスドライバー ⓈPZ2

寸法図 図は右付けを示します。左付けは左右対称になります。

受座（埋込用）を使用する場合

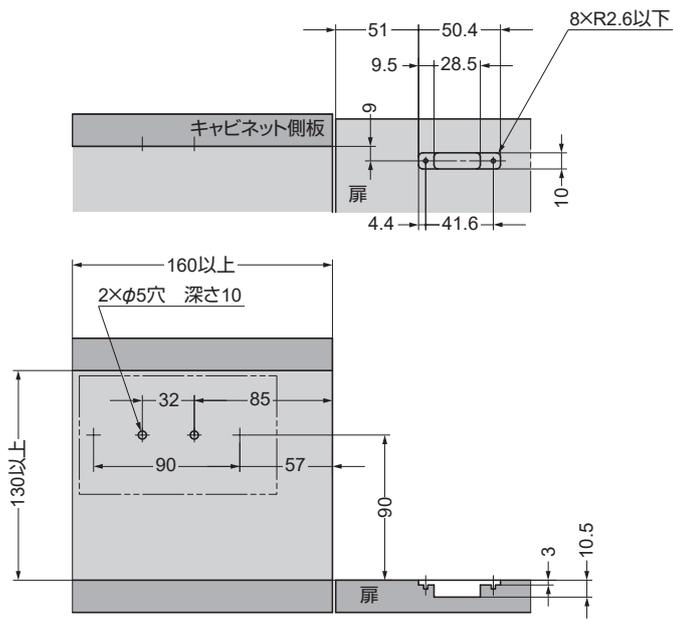


受座（面付用）使用を使用する場合


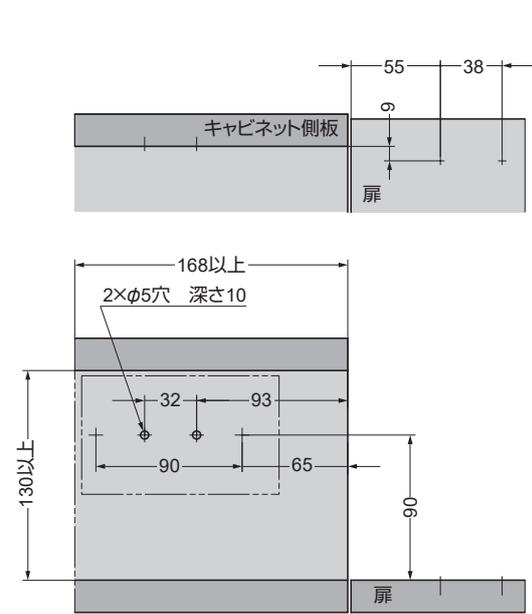


選定表

ステー1ヶ使い

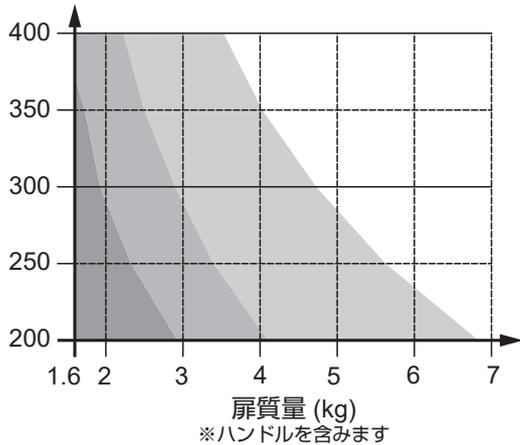


ステー2ヶ使い

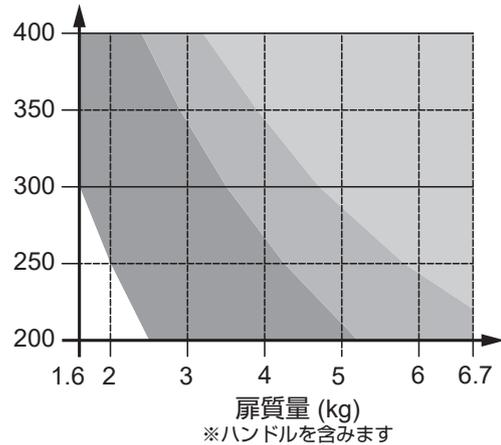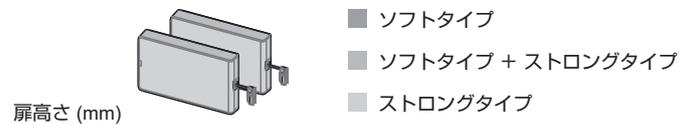


1 受座の取付け


埋込用の場合

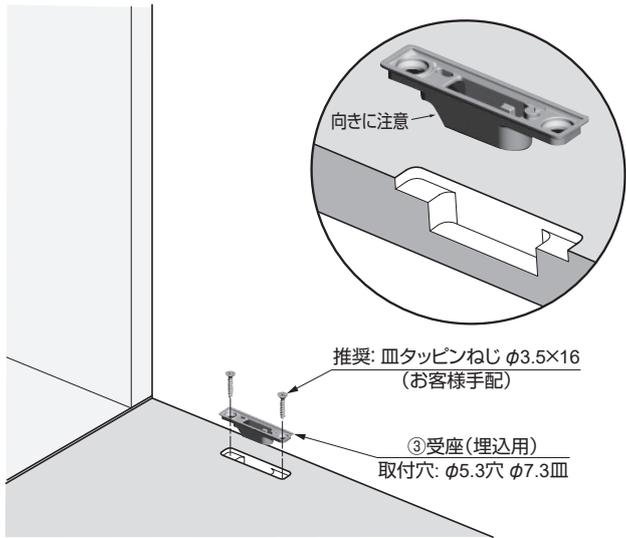

面付用の場合

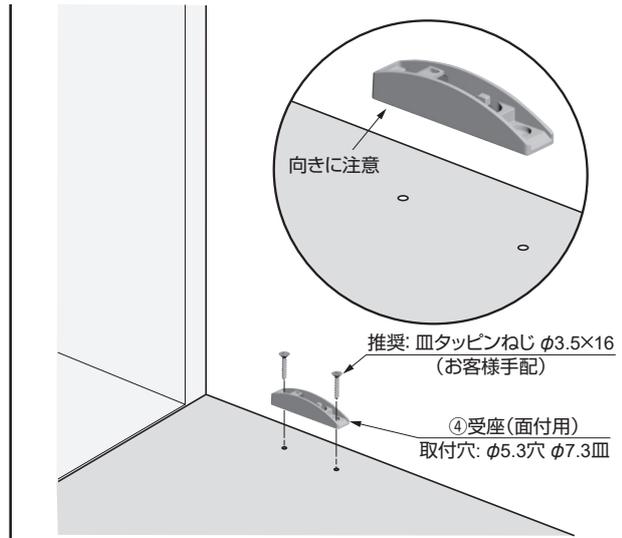


2 本体の取付け

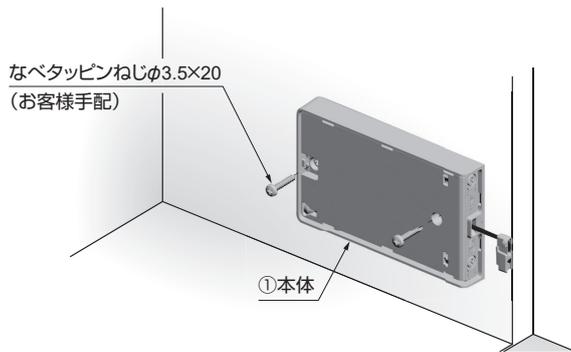


注意


⚠ 左右共通です。

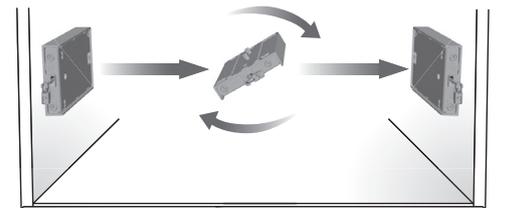


3 ワイヤーのセット

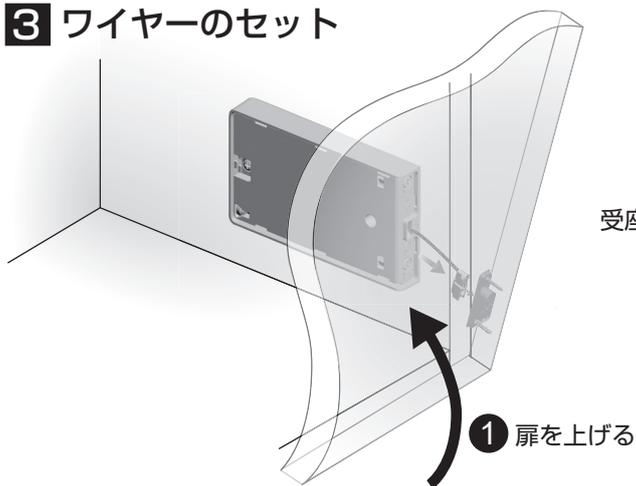


※先端の金具から少し離れたワイヤー部分をつまむ

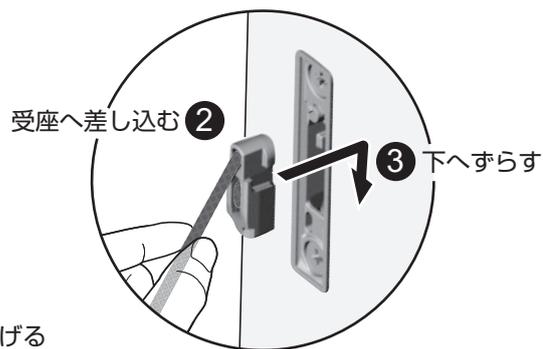

埋込用の場合

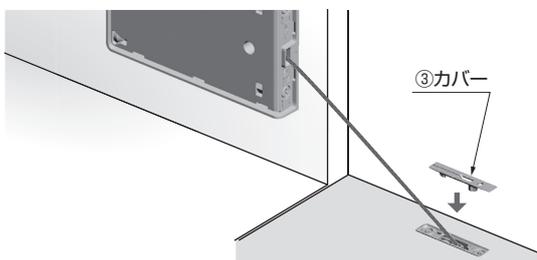

面付用の場合

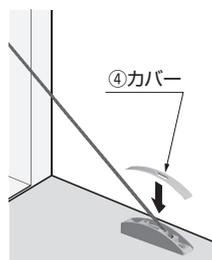


注意

⚠ 扉を閉じる前にカバーを取り付けてください。

取付手順 (つづき) 右付けでご説明します

4 調整 ※左付けの場合、調整ねじの位置が上下逆になります

開き角度調整

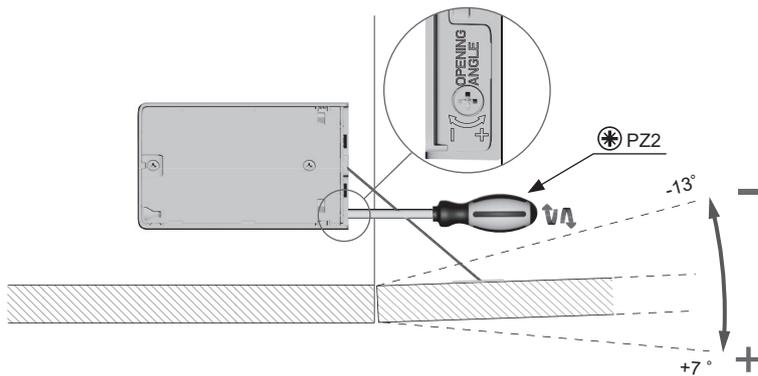


注意

- ❗ 扉が開いている状態で調整してください。
- ❗ 開き角度調整はソフトダウン調整より先に行ってください。



ソフトダウン調整

ソフトダウン機構の作動タイミングを調整します

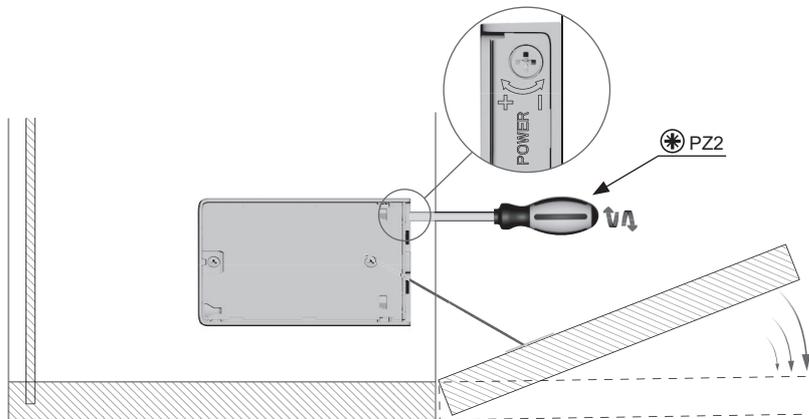


+方向
ソフトダウン機構の
効き始めが
早くなる

一方
ソフトダウン機構の
効き始めが
遅くなる

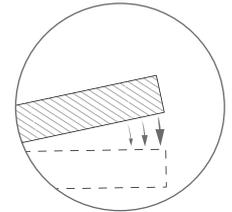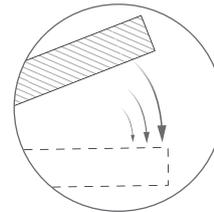


5 化粧カバーの取付け

取付方法

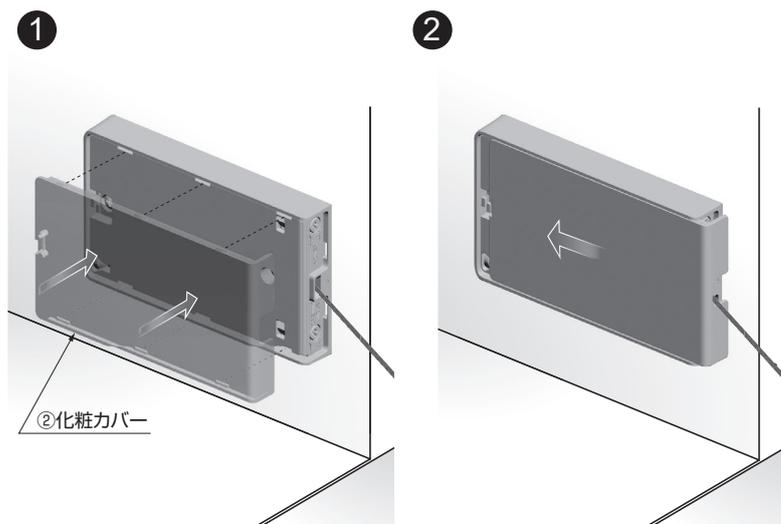

取外方法

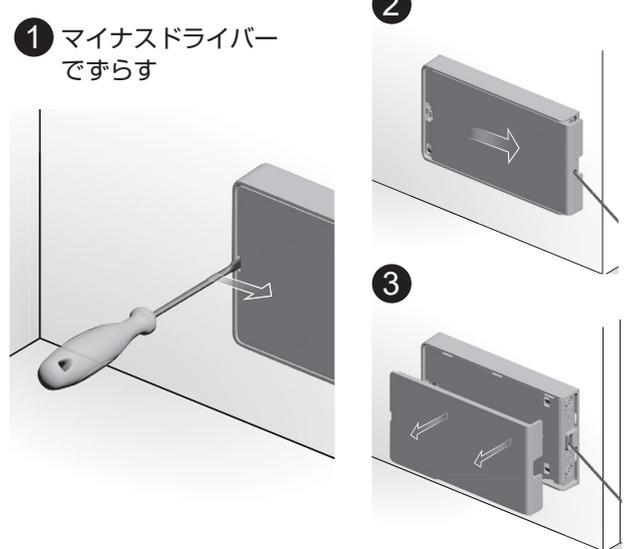

本製品に関するご質問・ご相談は、
ご購入先の販売店 へのお問い合わせを推奨しております。

※弊社は代理店販売をメインとしておりますので、販売代理店へ先ずお問い合わせいただく事が、スムーズな対応にもなります。

SUGATSUNE スガツネ工業
LAMP 印の機能&デザイン金物メーカー

TEL:03-3864-1122(代) 平日9:00~17:30
E-mail: support@sugatsune.co.jp

2024.05 1647-1j