


button-fix™ ボタンフィックス 171-001-1 メスクリップ (平面取付用) 取付説明書

このたびは、弊社製品をご採用いただき、ありがとうございます。
取付作業前に本説明書をよくお読みのうえ、正しく取り付けてください。取付後は
本書をいつでも取り出せるよう保管してください。

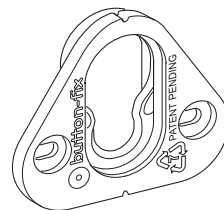


メスクリップ
171-001-1

本製品について


- 重量用パネルの取り付け・取り外しが工具なしで簡単にできる金具です。
- クリップが表から見えないため、空間や什器のデザイン性を損ねません。

仕様

■面付仕様

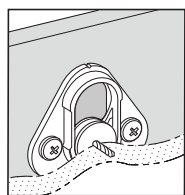

＜すき間寸法例と荷重方向＞




【耐荷重(せん断荷重)】
100kgf(981N) / 4ヶ


【耐荷重(引張荷重)】
40kgf(392N) / 4ヶ

【推奨ねじ】
なべタッピンねじ呼び5

■埋込仕様

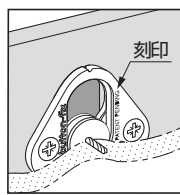

＜すき間寸法例と荷重方向＞



【耐荷重(せん断荷重)】
100kgf(981N) / 4ヶ

【耐荷重(引張荷重)】
40kgf(392N) / 4ヶ


【推奨ねじ】
皿タッピンねじ呼び4.5

取付寸法例


下図を参考にクリップの取付位置を決定してください。




パネルの取り付け・取り外しの際は、パネルの上または
左か右に 15mm のスペースが必要です(取付手順 図 参照)。

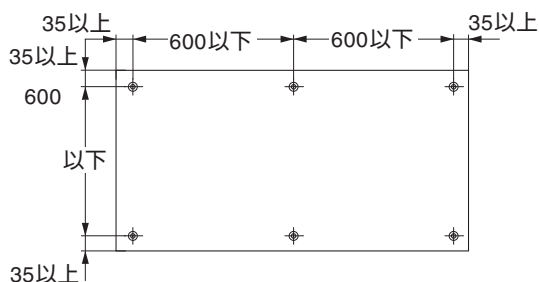


別売品

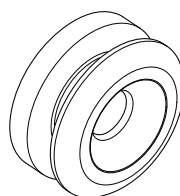

オスクリップ
171-002-1
【推奨ねじ】
皿タッピンねじ 呼び 5

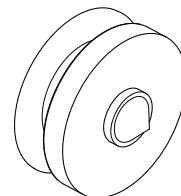

オスクリップ用治具
171-002-3

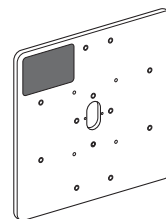

埋込穴加工用治具
171-009-1



パネル 1 枚当りのオス・メス
クリップの組み合わせ数と同
数が必要です。

正しく安全に取り付けていただくために



本記号は、警告・注意を促す内容があることを告げるものです。



本記号は、必ず従っていただく内容(強制、指示)であることを告げるものです。



警告 死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。



施工前に試作などで検証を行い、取付側の強度や固定の度合を確認してください。



注意 軽傷を負うことや、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。



オスクリップの取付位置出しは、必ず治具を使用して現物合わせで行ってください。



クリップの結合部にはわずかな遊びがあるため、まったく動かないような固定はできません。


取付手順

■面付仕様


パネルを**垂直方向**に動かして着脱

パネルを**水平方向**に動かして着脱

ベース材(固定)にメスクリップ

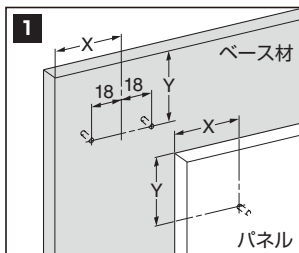


ベース材へ下穴加工をしてください。パネル裏面の穴位置は必ずオスクリップ用治具(別売)を使用して決めてください(③~⑤を参照)。

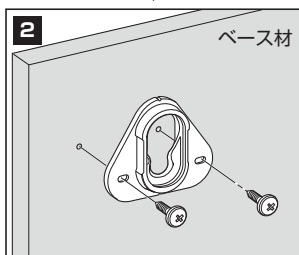


ベース材にメスクリップを取り付けてください。


パネルにメスクリップ

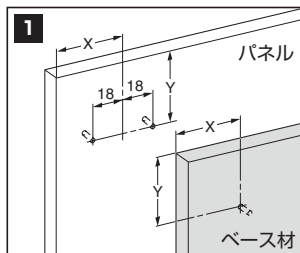


パネル裏面へ下穴加工をしてください。ベース材への穴位置は必ずオスクリップ用治具(別売)を使用して決めてください(③~⑤を参照)。

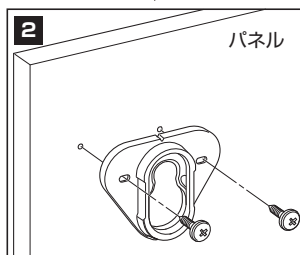

パネル裏面にメスクリップを取り付けてください。

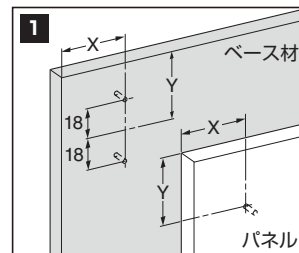


ベース材へ下穴加工をしてください。パネル裏面の穴位置は必ずオスクリップ用治具(別売)を使用して決めてください(③~⑤を参照)。

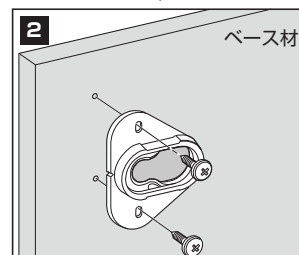


ベース材にメスクリップを取り付けてください。


【メスクリップ取付推奨ねじ】 なベタツピンねじ 呼び5

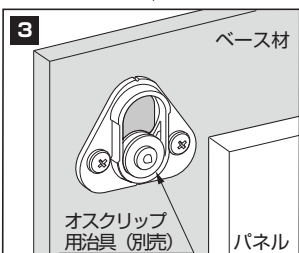


オスクリップ用治具(別売)をメスクリップに取り付けてください。

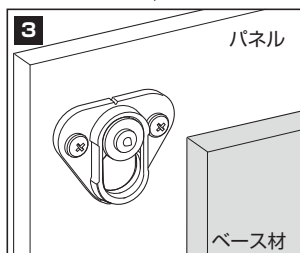

オスクリップ用治具(別売)をメスクリップに取り付けてください。

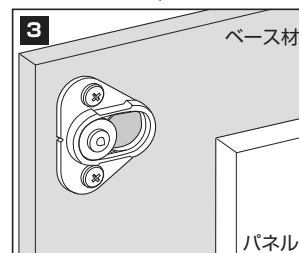


オスクリップ用治具(別売)をメスクリップに取り付けてください。

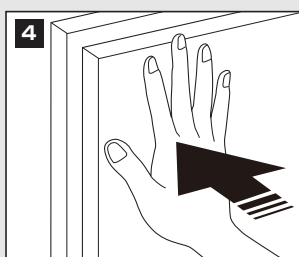


オスクリップ取付面に治具の突起部分を押し当ててください。




オスクリップの取付穴位置に跡が残ります。

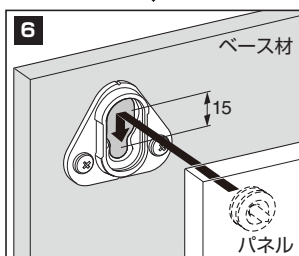

パネル裏面にオスクリップを取り付けてください。

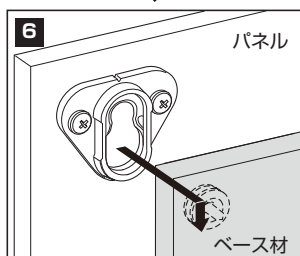

ベース材にオスクリップを取り付けてください。

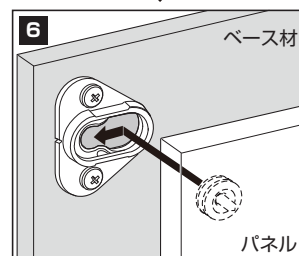

パネル裏面にオスクリップを取り付けてください。


【オスクリップ取付推奨ねじ】 皿タツピンねじ 呼び5

ベース材にパネルをはめてください。その際、パチンと音がするまでしっかり押し込んでください。

■埋込仕様


パネルを**垂直方向**に動かして着脱

ベース材(壁側)にメスクリップ

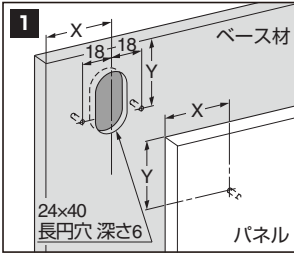


ベース材へ下穴加工をしてください。パネル裏面の穴位置は必ずオスクリップ用治具(別売)を使用して決めてください(図3~図5を参照)。

パネルにメスクリップ

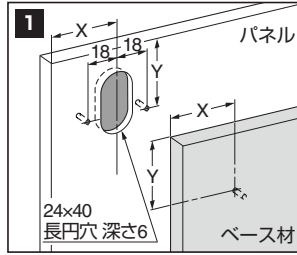


パネル裏面へ下穴加工をしてください。ベース材への穴位置は必ずオスクリップ用治具(別売)を使用して決めてください(図3~図5を参照)。

パネルを**水平方向**に動かして着脱

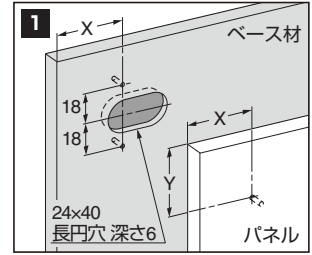


ベース材へ下穴加工をしてください。パネル裏面の穴位置は必ずオスクリップ用治具(別売)を使用して決めてください(図3~図5を参照)。


埋込穴は別売の治具 (171-009-1) を使うと簡単に加工できます。

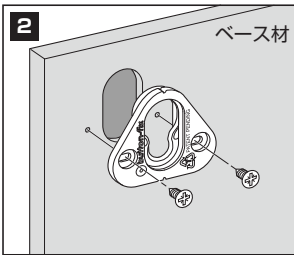

ベース材にメスクリップを取り付けてください。

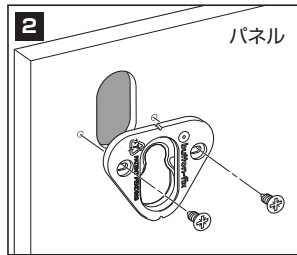


パネル裏面にメスクリップを取り付けてください。

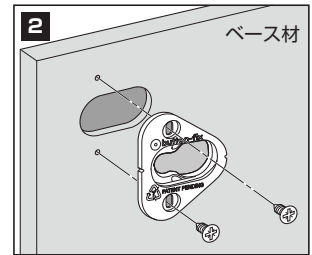


ベース材にメスクリップを取り付けてください。


【メスクリップ取付推奨ねじ】皿タッピンねじ 呼び4.5

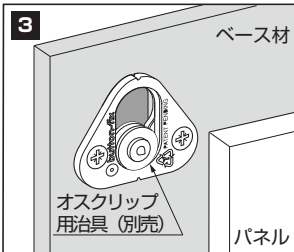


オスクリップ用治具(別売)をメスクリップに取り付けてください。

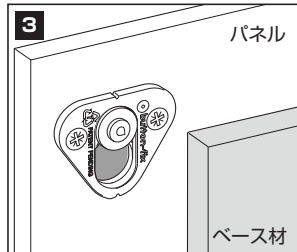

オスクリップ用治具(別売)をメスクリップに取り付けてください。

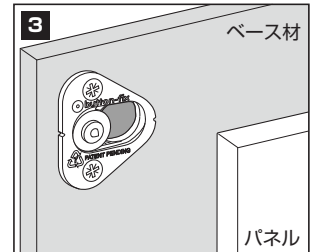


オスクリップ用治具(別売)をメスクリップに取り付けてください。

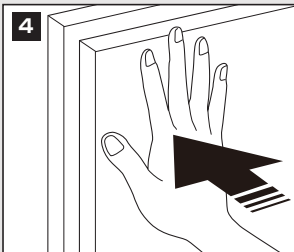


オスクリップ取付面に治具の突起部分を押し当ててください。




オスクリップの取付穴位置に跡が残ります。

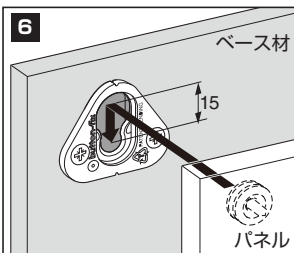

パネル裏面にオスクリップを取り付けてください。

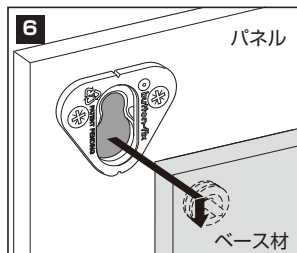

ベース材にオスクリップを取り付けてください。

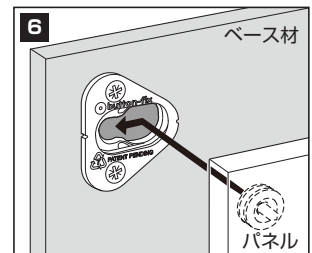


パネル裏面にオスクリップを取り付けてください。

【オスクリップ取付推奨ねじ】皿タッピンねじ 呼び5

ベース材にパネルをはめてください。その際、パチンと音がするまでしっかり押し込んでください。

■嵌合を緩くする方法

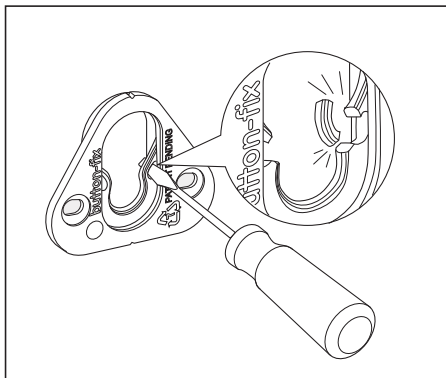

パネルを軽い力で取り付け・取り外しできるようにしたい場合は、メスクリップの一部を左図のようにマイナスドライバーで折ってください。

⚠ 注意

折った破片が飛んでけがをすることがないように、折る際には目を保護するゴーグルやグローブを着用してください。

本製品に関するご質問・ご相談は、お買い求めいただいた販売店、または下記の窓口にお問い合わせいたします。

電話番号 **03 (3864) 1122**

受付時間 **月～金 9:00～17:30** (年末・年始・夏季休暇等は除く)

FAX **03 (3863) 6875**

E-mail : support@sugatsune.co.jp

東京都千代田区岩本町2-5-10 〒101-0032

SUGATSUNE **スガツネ工業**
LAMP 印の機能&デザイン金物メーカー

ISO 9001 (JSAQ384) ・ ISO14001 (JSAE597) 審査登録
※ISO9001:国内各拠点 ※ISO14001:千葉事業部 千葉工場 および 物流事業部 物流センター
<http://www.sugatsune.co.jp/>