


このたびは、弊社製品をご採用いただきありがとうございます。ご使用前に本書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後は、大切に保管してください。

本製品について

下記電動昇降機を操作できるワイヤレスタイプのハンドセットです。

- ・スリムリフト ※¹
- ・マルチリフト(シンクロタイプ ※¹、スタンダードタイプ)
- ・アルファコローネ

※¹ 印のついている昇降機は、使用する前に「学習操作」が必要です(裏面参照)。

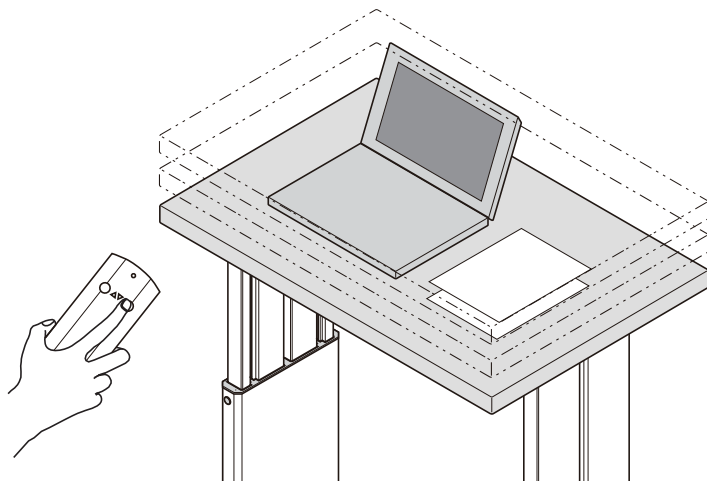



梱包内容

部品名	入数
受信機	1
リモコン	1
リモコンホルダー	1

電池を入れる

〈1〉 リモコン上部の溝にコイン等を差し込み、回して、裏蓋を外してください。

〈2〉 「+」の刻印がある面が見えるように電池を入れてください。

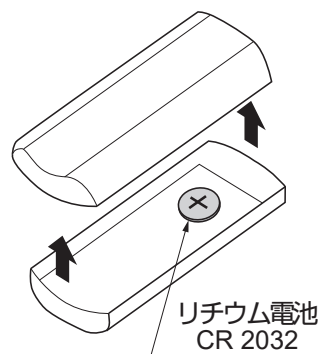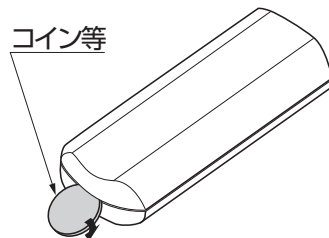

仕様

操作可能な距離※ ²	約 10 m
コード長さ	約 1.1 m
使用する電池	CR 2032
防塵・防水	防塵、防水機能なし
使用周囲温度	-20℃ ~ +60℃

※² 壁など、部屋の条件により、距離が変わります。

正しく、安全にお使いいただくために

図記号の意味

警告 注意	禁止	厳守
--------------	-----------	-----------

警告 死亡または重傷を負うおそれがある内容を示します。

- ⊙ 本来の目的とは異なる使用方法や、分解・改造などを行わないでください。本来の性能を発揮できないばかりでなく、誤作動などにより思わぬけがをするおそれがあります。

注意 軽傷を負うことや、物的損害が発生するおそれがある内容を示します。

- ⊙ 本製品のコードを引っ張ったり、潰したり、傷つけたりしないでください。故障の原因になります。また、コードにはストレスがかからないように、たるませるなど余裕を持たせて配線してください。
- ⊙ 本製品に塗料などを塗らないでください。加熱、破損の原因になります。
- ⊙ 落としたり、振り回したり、衝撃を与えないでください。
- ⊙ 水、湿気のある場所では使用しないでください。感電の原因となります。


学習操作

“スリムリフト” または “マルチリフト シンクロタイプ” を使用する前に「学習操作」が必要です。下記手順に従って操作をしてください。

“マルチリフト スタンダードタイプ” または “アルファコロネ” は「学習操作」をしなくても、接続するだけで使用することができます。


リモコン

受信機

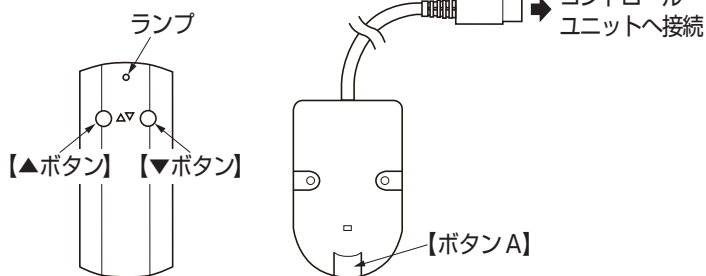


1 受信機・電動昇降機・コントロールユニットが正しく接続されていることを確認してからコントロールユニットの電源プラグをコンセントに差し込んでください。接続方法（配線）は、電動昇降機に同梱されている説明書を参照してください。

2 受信機の【ボタンA】を1回押してください（反応無し）。

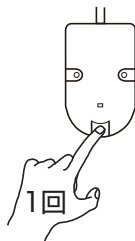


3 リモコンの【▲ボタン】を2回押してください（押したときだけリモコンのランプが点灯）。

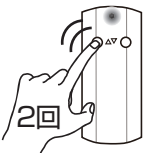


4 受信機のライトが消えるまでの約40秒間、リモコンの【▲ボタン】と【▼ボタン】を同時に押してください。



5 コントロールユニットの電源プラグをコンセントから抜いてください。

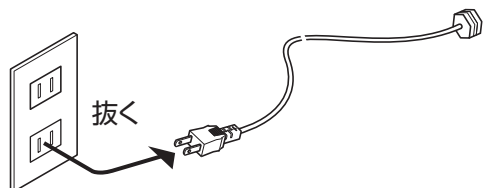


6 リモコンの【▼ボタン】を押しながら、コントロールユニットの電源プラグをコンセントに差し込んでください（リモコンのライトは継続的に光ります）。

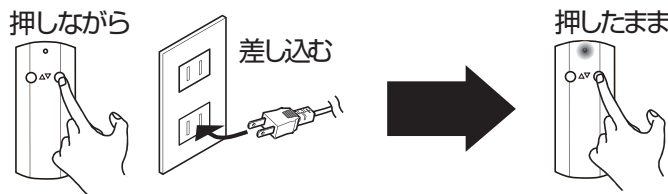


7 5秒待つてから、リモコンの【▼ボタン】を離してください。



8 昇降機が最下限位置になるまでリモコンの【▼ボタン】を押してください。

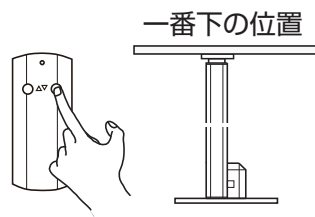


9 昇降機が最上限位置になるまでリモコンの【▲ボタン】を押してください。

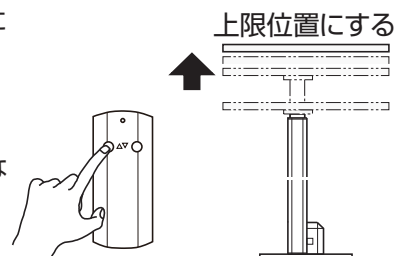

これで使用前に必要な操作は完了です。

使用する

ハンドセットの【▼ボタン】または【▲ボタン】を押している時だけ、昇降機が昇降します。

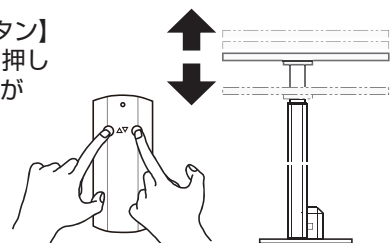

注意

本製品は安全機能により40秒以上ボタンを押し続けると通信が切れる仕様になっています。再操作はボタンから指を離れた約3秒後に可能になります。

本製品に関するご質問・ご相談は、
ご購入先の販売店 へのお問い合わせを推奨しております。

※弊社は代理店販売をメインとしておりますので、販売代理店へ先ずお問い合わせいただく事が、スムーズな対応にもなります。

SUGATSUNE スガツネ工業
LAMP 印の機能&デザイン金物メーカー

TEL:03-3864-1122(代) 平日9:00~17:30
E-mail : support@sugatsune.co.jp

2021.05. 0972-2