


ASPIRE 電子錠 カード / パブリック仕様

このたびは、弊社製品をご採用いただきありがとうございます。ご使用前に本書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。使用開始後も、本書をいつでも取り出せるよう保管してください。

本製品について

- カードキーで解錠する家具用の電子錠です。
- カードキーを忘れてしまっても、別売のマスターキーやプログラムキーで解錠できます。
- ロック本体の電池が切れても、別売のマスターキーやプログラムキーが外部電源になるので、給電・解錠できます。

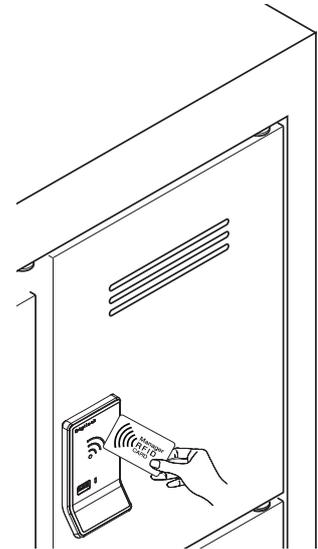


もくじ

初期設定	P.2 ~ P.3
トラブルシューティング	P.4
↳ マスターキーを紛失したとき / 盗難にあったとき	P.4


各部の説明

本体

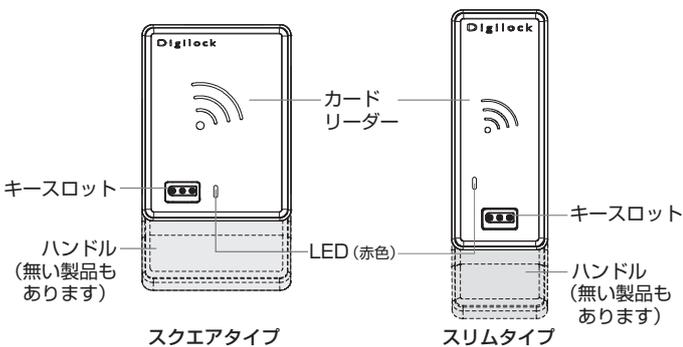

別売品

プログラムキー※¹
(黄色)

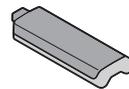

マスターキー※¹
(黒)




1つのロック本体に
6本登録可能


※¹ ロック本体電池切れ時の外部電源にもなります。

キーの挿入方法

キーはロックに対して垂直に、やさしく挿し込む。(強く押しつけない)

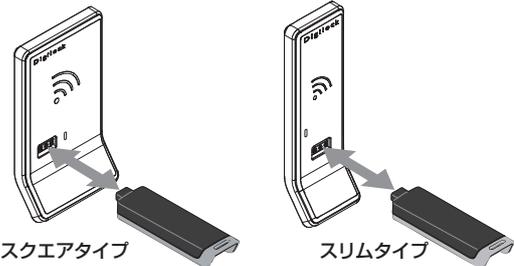


施解錠方法 施錠は下記3種類の方法があります。施錠時はLEDが点滅します。

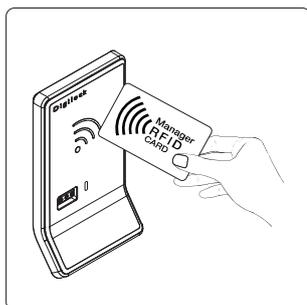

カードキー※²



マスターキーカード※²/
マスターキー※³


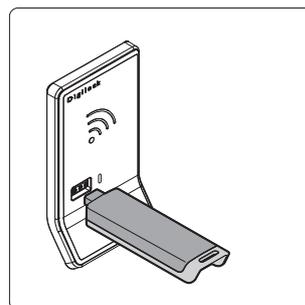


プログラムキー※³

※²カードキー、マスターキーカードは手持ちのRFIDカード(マイフェア、フェリカ)をご使用いただけます。オプション品でカードキーのご用意もございます。



※³カードを紛失された際やロック本体の電池切れなど緊急時にご使用ください。

電池の挿入 出荷時に電池が入っていません。

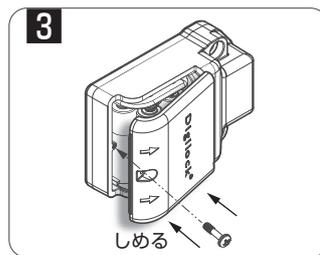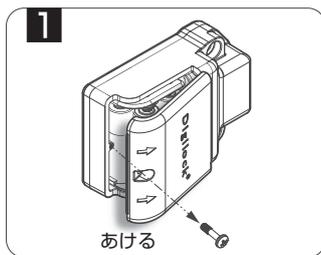


⚠️ 注意

❗ ロック本体の電池残量が少なくなると、施解錠時に「ピピピッ」という電子音が2回鳴ります。その際はすみやかに新しい電池に交換してください。

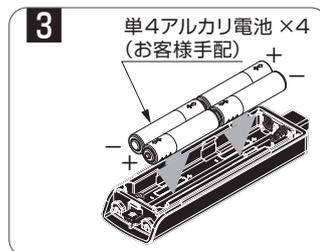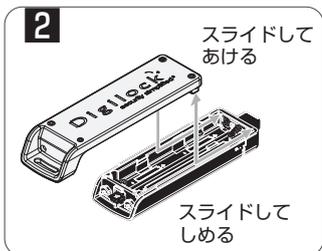


マスターキー・マスターキーカード/プログラムキーの新規登録

未使用(初期設定前)ロックは、手をかざすだけで施解錠できます。

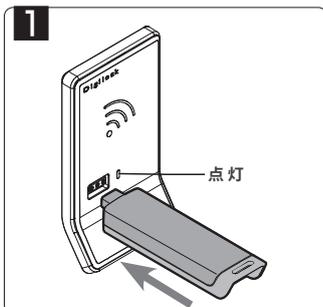


プログラムキーを挿す。
→ 2トーンの電子音が鳴り、LEDが点灯。

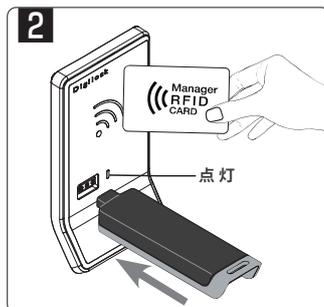

LEDが点灯している間にマスターキーを挿す。もしくはマスターキーカードをかざす。
→ 2トーンの電子音が鳴る(登録成功)。

※複数のキーを登録する場合は、続けて行う。

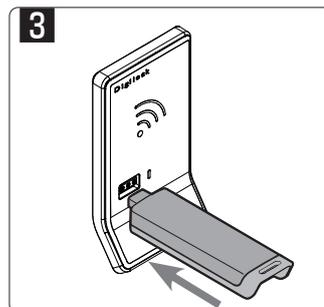

プログラムキーを挿す。
→ 2トーンの電子音が鳴り、LEDが消灯。

4 手をかざして開く場合は、初期設定が完了していません。
1に戻り、再度設定してください。

マスターキーで施解錠できるか確認してください。できない場合は、マスターキーのみ登録できていません。次項を参照してください。


マスターキーの追加登録 / 初期設定でマスターキー登録ができなかった場合



マスターキーを追加登録したいロックに、プログラムキーを5秒挿す。
→ LEDが点滅し、2トーンの電子音が鳴る。




2トーンの電子音が聞こえたら、プログラムキーを抜き、すぐに再度挿す。
LEDが点滅を続けていることを確認する。

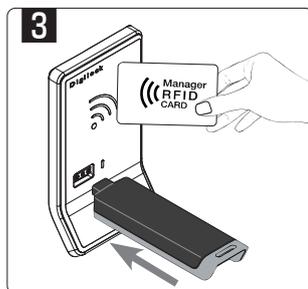

追加登録したいマスターキーを挿す、もしくはマスターキーカードをかざす。
→ 2トーンの電子音が鳴る(登録成功)。

※複数のキーを登録する場合は、続けて行う。

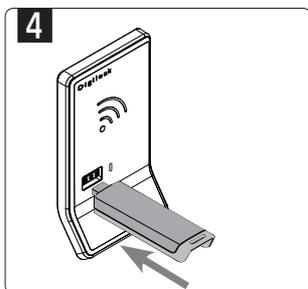


プログラムキーを挿す。
→ 2トーンの電子音が1回鳴りLEDが消灯すれば完了。

※完了後、登録したすべてのマスターキーで施解錠できるか確認してください。


複数のロックにマスターキー登録を含む初期設定をコピーする




初期設定済みのロックにプログラムキーを10秒間挿し続ける。
→5秒後に2トーンの電子音が鳴り、LEDが点灯。
→10秒後に再度2トーンの電子音が鳴る。

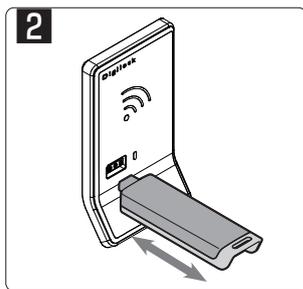

プログラムキーを抜き、再度挿す。
→2トーンの電子音が2回鳴り、LEDが消灯。(初期設定の読み込みが完了)

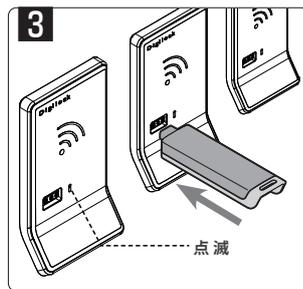

2の初期設定を読み込ませたプログラムキーを、初期設定したいロック本体に順に挿す。
→2トーンの電子音が2回鳴り、LEDが1回点滅(初期設定のコピーが完了)

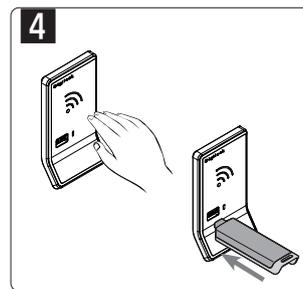


初期設定を終了する時は、初期設定済みのロックに手をかざし、プログラムキーを挿し込む。
→ロックが施解錠できるかご確認ください。

トラブルシューティング

症状	考えられる原因	対処方法
手をかざすと解錠できる。	製品が工場設定のままである。	「P.2 初期設定」に従い、プログラムキーとマスターキーの登録をしてください。
手やカードをかざしても、反応しない。	ロック本体の電池切れ。	電池を交換してください。
	製品がスリープモードに入っている。	1分間待つか、マスターキーで操作してください。
操作中にビピピッと電子音が2度鳴る。	ロック本体の電池残量が少なくなっています。	電池を交換してください。
操作中に1回の電子音が鳴る。(解錠しない)	カードキー違い。 (キーの使用者が施錠した場所を間違えている。)	正しいキーで、操作をし直してください。今後のために、どう対応するか(マスターキーを使用する等)管理者があらかじめ決めることをおすすめします。
マスターキーを挿しても製品が反応しない。	マスターキーの登録もれ。	マスターキーを登録してください。
	間違えてプログラムキー(黄色)を挿している。	マスターキー(黒色)で解錠してください。
マスターキーを挿しても音が鳴らない。	システムエラーが発生している可能性があります。	スガツネ工業までお問い合わせください。
	マスターキーの電池切れ。	電池を交換してください。
プログラムキーを挿しても解錠しない。	誤操作。	キーをご確認ください。


マスターキーを紛失したとき / 盗難にあったとき (マスターキー情報の削除)

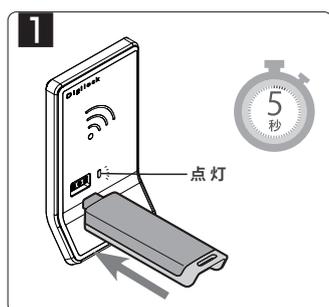

プログラムキーを5秒間挿し続ける → LEDが点灯し2トーンの電子音が鳴る。



プログラムキーを抜き取りすぐにもう一度挿す → LEDが点滅する。

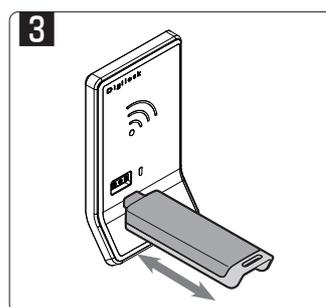

プログラムキーを抜き取り、さらにもう一度挿す → 2トーンの電子音が3回鳴り、LEDが消える。これで全てのマスターキー情報の削除は完了です。

本製品に関するご質問・ご相談は、
ご購入先の販売店 へのお問い合わせを推奨しております。

※弊社は代理店販売をメインとしておりますので、販売代理店へ先ずお問い合わせいただく事が、スムーズな対応にもなります。

SUGATSUNE **スガツネ工業**
LAMP 印の機能&デザイン金物メーカー

TEL: 03-3864-1122(代) 平日9:00~17:30
E-mail: support@sugatsune.co.jp

2023.12 1603-1j