

LAMP[®]



ラバー製手すりシステム LR型 取扱説明書

この度は、弊社製品をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。
本品を正しく安全にお使い頂くため、はじめにこの説明書を良くお読みの上、正しくご使用ください。
お読みになった後は、いつでも見られる場所に大切に保管してください。




安全上のご注意 安全のため、必ずお読みの上お守りください。

警告表示の見方


下の表示は、製品を正しく安全にお使い頂き、誤った取り扱いによる事故を未然に防ぐ目印として、マークによる注意事項を示したものです。

-  **警告** この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容をしめしています。
-  **注意** この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が障害を負う可能性が想定される内容、及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

また、危険や損害の内容がどのような種類か区別するため、上記の表示と合わせて以下のような記号を使っています。

絵記号の意味	
	本記号は、警告、注意を促す内容があることを告げるものです。記号の中には、具体的な警告内容が示されています。
	本記号は、してはいけない行為（禁止行為）であることを告げるものです。記号の中には、具体的な警告内容が示されています。
	本記号は、必ず従って頂く内容であることを告げるものです。記号の中には、具体的な警告内容が示されています。

各部の名称 ラバー製手すりシステムLR型

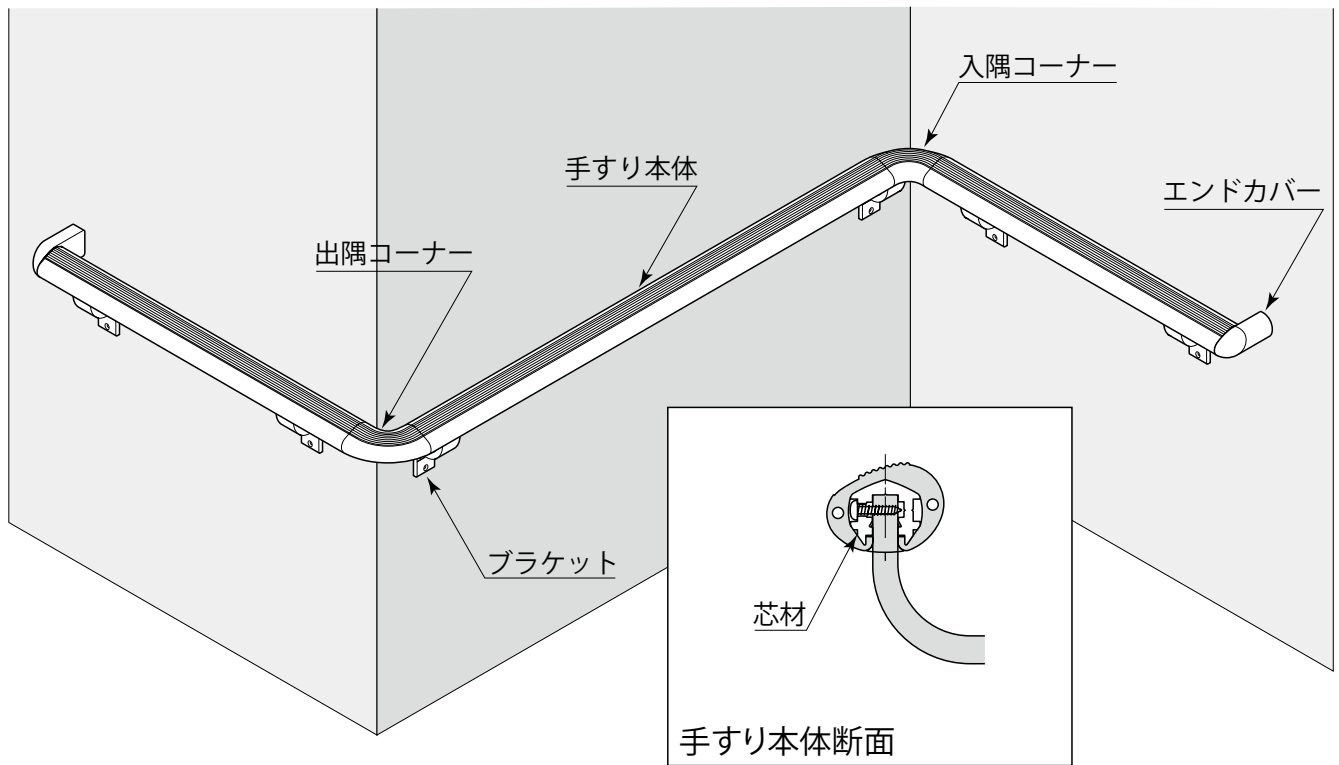

手すりの取付けについて




警告

- ❗ 本製品の取付工事は、お買い上げの販売店または大工さん等の専門業者にご依頼ください。取付方法を誤ると、ご使用中に製品が脱落してけがをする恐れがあり、大変危険です。
- 🚫 取付高さや取付場所を変更したり、分解、その他一切の改造を行わないでください。ご使用中に製品が脱落してけがをしたり、製品が損傷する恐れがあります。

ご使用に際して

注意

- 🚫 本製品は手すりです。腰掛けたり、製品の上に乗ったり、ぶら下がったり、物を掛けたりしないでください。製品が脱落したり、けがをする恐れがあり、大変危険です。

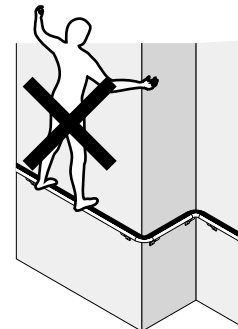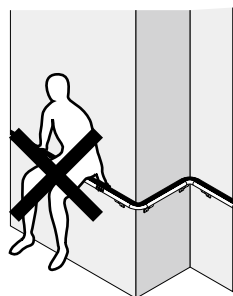
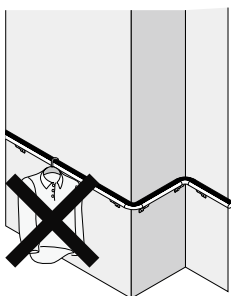


- ❗ 本製品の手すり部分には、合成ゴムを使用しています。通常使用においては問題ありませんが、白地の布や紙等を強く押し付けて擦ると、合成ゴム中のカーボンが白い面に移行し、若干黒くなることがあります。ご注意ください。

本製品は『安全に体を支える』という目的のため、握りの部分に合成ゴムを使用して、一般的な手すりよりもすべりにくくしております。

そのため、お年をめされた方や体の不自由な方にご使用頂いた場合でも、意図せずに手元がすべる危険性が軽減されており、体の一部等をぶつけた場合でも効果的に衝撃を吸収します。

また、歩行する場合にも握りやすく、握る力が落ちた方が肘で支えながら歩行するような場合でも歩行し易いように、断面がたまご型の形状になっております。(右図)

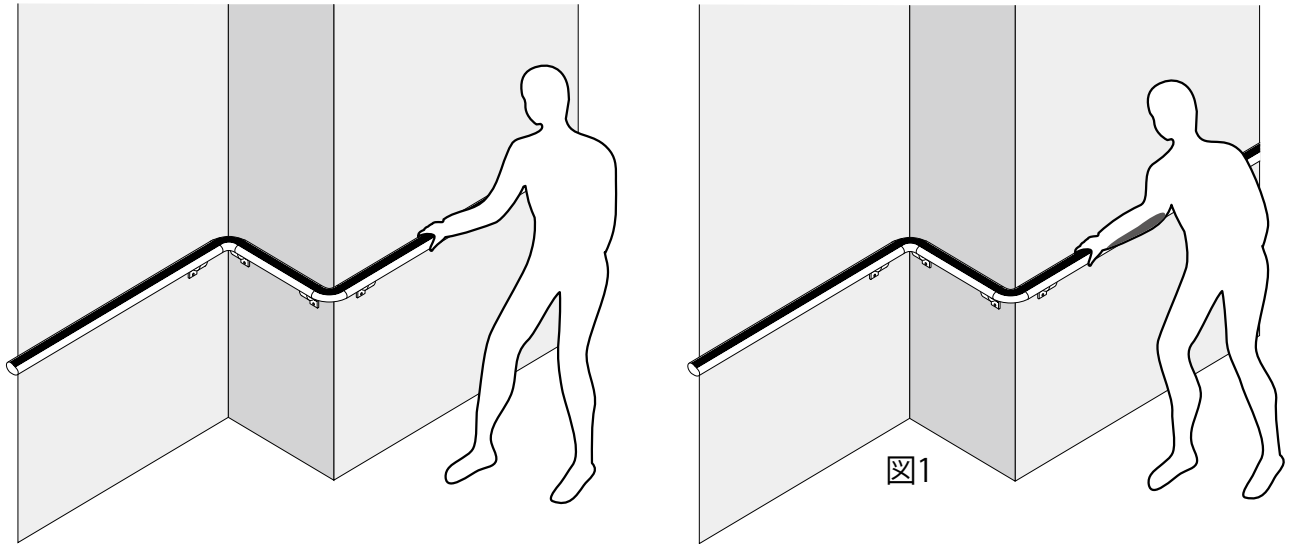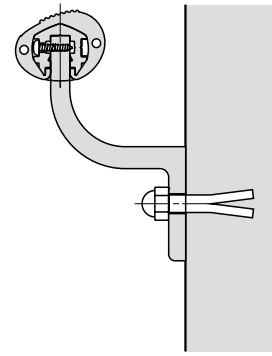


手すりはすべりにくいという特徴を持っているため、階段等に設置され、手のひらをすべらせながら降りるような場合、意図した以上にすべらないと感じる可能性があるので注意してください。

また、肘で支えながら歩行するような場合、白っぽい服を着用しているとまれに合成ゴム中のカーボンが移行して、手すりとの接触部分が若干黒くなることがあるので注意してください。(図1)

掃除の方法

⚠ 注意

- ⊘ シンナー、灯油等の溶剤で、手すり表面は決して拭かないでください。手すり表面を傷めたり、損傷の原因となります。

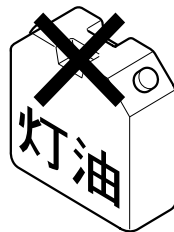

掃除する場合は、しぼった雑巾で水拭きしてください。
汚れのひどい場合には、うすめた中性洗剤を使用してください。
シンナー、灯油等の溶剤は決して使用しないでください。

その他

本製品は、まれに表面が白っぽくなる事がありますが、強度その他使用面において問題はありません。上記掃除の方法により、お手入れしていただければ、きれいになります。



本製品に関するご質問・ご相談は、お買い求めいただいた販売店、または下記の窓口をお願いいたします。

アーキテクトサポート室 電話番号 **03 (3864) 1122**
受付時間 **月～金 9:00～17:30** (年末・年始・夏季休暇等は除く)

FAX 03 (3863) 6875
E-mail : support@sugatsune.co.jp
東京都千代田区岩本町2-5-10 〒101-0032

 **スガツネ工業**
LAMP印の機能&デザイン金物メーカー

ISO 9001 (JSAQ384) ・ ISO 14001 (JSAE597) 審査登録
※ISO9001:国内各拠点 ※ISO14001:千葉事業部 千葉工場 および 物流事業部 物流センター
<http://www.sugatsune.co.jp/>