


このたびは、弊社製品をご採用いただきありがとうございます。取付作業前に本説明書をよくお読みのうえ、正しく取り付けてください。取り付け後は本書をいつでも取り出せるよう保管してください。

### 本製品について

- ・家具に内蔵し、使いたいときに出して使える収納アイロン台です。
- ・アイロン台の荷重を家具が保持する片持ちタイプです。
- ・耐荷重：40 Kg

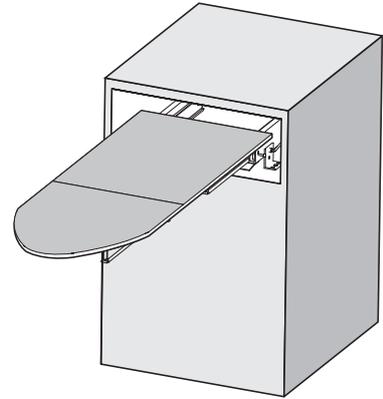

### 構成部品

<p>本体 (組立済みのアイロン台とレール)</p> <p>1 ケ</p>	<p>クランプ (タッピンねじ 3.5 × 20 付)</p> <p>1 組</p>	
<p>ブラケット (六角穴付きボルト M6 × 12 付)</p> <p>4 組</p>	<p>六角レンチ 呼び5</p> <p>1 ケ</p>	<p>カバーキャップ</p> <p>1 セット</p>

### 正しく、安全に取り付けていただくために

#### 図記号の意味

<b>警告</b> 注意	<b>禁止</b>	<b>厳守</b>
-----------------	-----------	-----------

#### **警告** 死亡または重傷を負う恐れがある内容を示します。

- ❶ 本製品の取付工事は、知識、経験のある方が本書に従い正しく行なってください。取付けに不備があると、部品の脱落などにより思わぬけがをされるおそれがあります。
- ❷ アイロン台にかかる偏荷重に耐えうる強度のキャビネットを製作してください。また、偏荷重で転倒しないよう、キャビネットは床または壁に固定してください。

#### **注意** 軽傷を負うことや、物的損害が発生する恐れがある内容を示しています。





- ❶ 本製品は家具を構成するための部品です。取付終了後に、最終製品としての機能および安全性をご確認ください。
- ❷ 指定寸法、仕様、各部の水平、垂直を必ず守ってください。板の反り、傾きやねじれは、故障や作動不良のおそれがあります。
- ❸ 使用者のけが防止のため、レール端部にカバーキャップを必ず装着してください。装着方法についてはカバーキャップの説明書をご覧ください。
- ❹ ねじの緩み等異常がないか、定期的に点検し、増し締めしてください。(お使い始めから1ヶ月後と6ヶ月後、その後は1年ごとが目安となります。)

#### テーブルの操作について… 使用する方に必ず伝えてください。

- ❶ アイロン台を出し入れするときは、必ずハンドルで操作してください。他の部分を触るとけがをされるおそれがあります。
- ❷ アイロン台の使用中はお子様が下をくぐったり、アイロン台で遊んだりしないよう注意してください。思わぬけがの原因になります。
- ❸ アイロン台を使わないときは、収納してください。
- ⚠ アイロン台の布にしわが寄ったときは、アイロンで伸ばしてから使用してください。

## 寸法図


キャビネットを設計する際は、本製品の取付作業に支障が出ないように、キャビネットの組立手順と本製品の取付手順の双方を考慮してください。

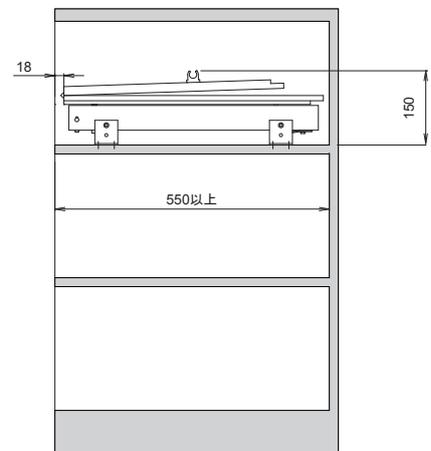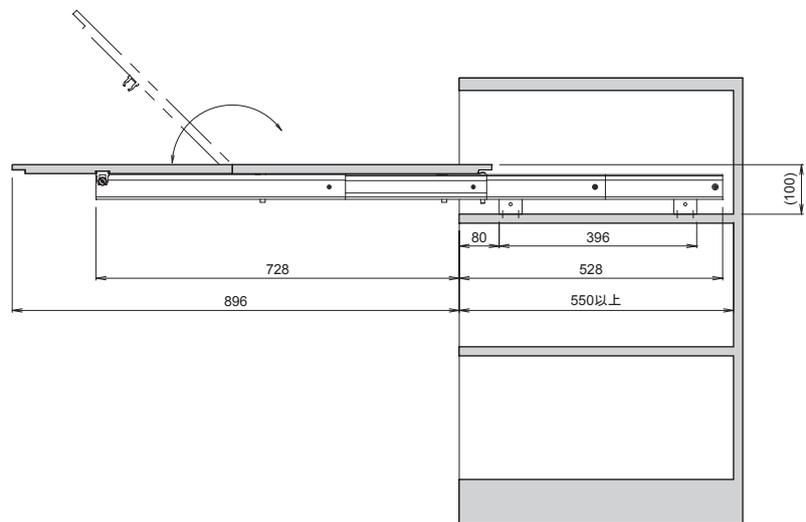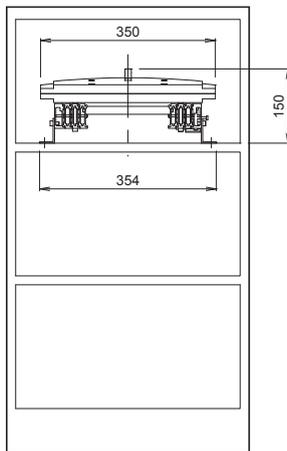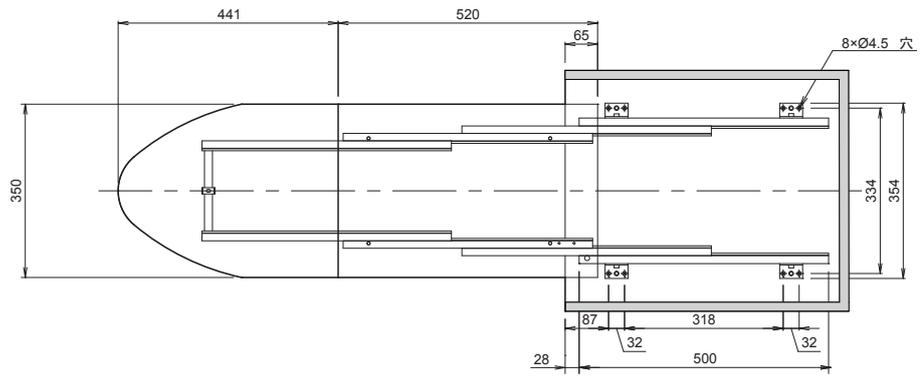

(判りやすくするため、イラストはアイロン台部分を省略しています。アイロン台部分を外す必要はありません。)

## 1 レールの分解


キャビネットへ固定するため、本体からアウターレールを外しておく。

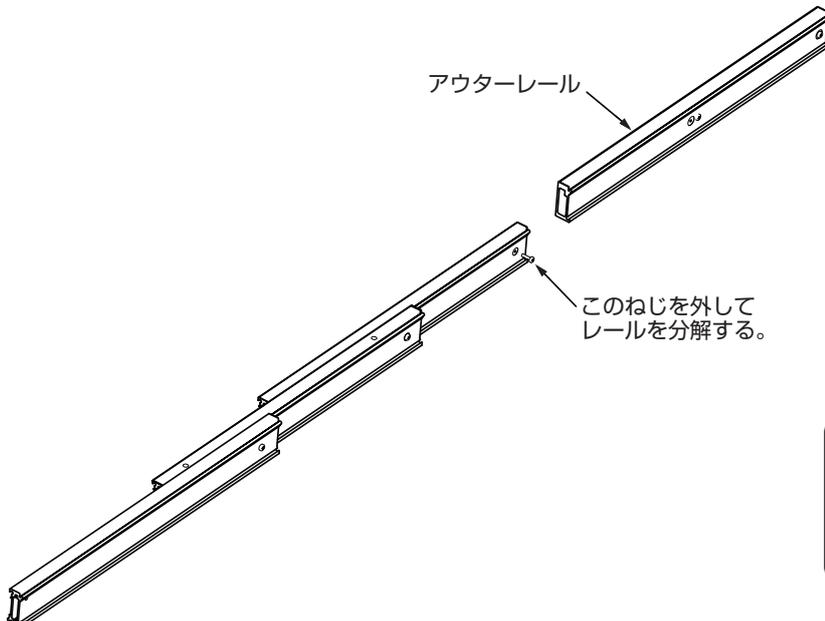

### ⚠ 注意

❗ 使用者のけが防止のため、レール端部にカバーキャップを必ず装着してください。装着方法についてはカバーキャップの説明書をご覧ください。

## 2 本体の固定

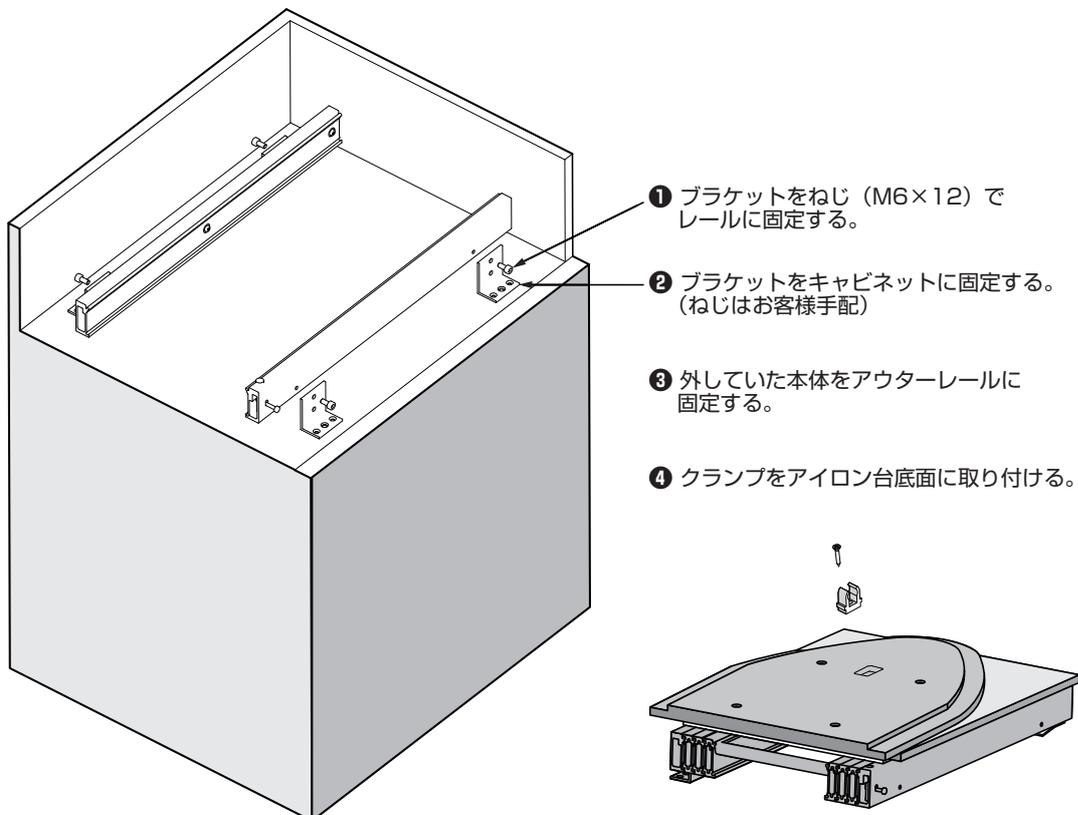

本製品に関するご質問・ご相談は、お買い求めいただいた販売店、または下記の窓口をお願いいたします。

電話番号 **03 (3864) 1122**

受付時間 **月～金 9:00～17:30** (年末・年始・夏季休暇等は除く)

FAX 03 (3863) 6875

E-mail : [support@sugatsune.co.jp](mailto:support@sugatsune.co.jp)

東京都千代田区岩本町2-5-10 〒101-0032



ISO 9001 (JSAQ384) ・ ISO 14001 (JSAE597) 審査登録  
※ISO9001: 物流 WEST を除く、国内拠点 ※ISO14001: 千葉工場および物流センター (SBC)  
<https://www.sugatsune.co.jp/> 2020.03 1089-2